

Дверной видеоглазок PS-Link PDV-9 с датчиком движения



Общие сведения

Перед монтажом устройства проверьте комплектацию и его работоспособность. Убедитесь, что Вас устраивают параметры обзора и другие особенности устройства. Только после пробного запуска принимайте решение о монтаже на Вашу дверь!




МОНИТОР

Внешняя часть (видеоглазок)


- 1) Цветной экран 11см
- 2) Кнопка «меню»
- 3) Кнопки навигации «вверх», «вниз»
- 4) Кнопка «вызов»
- 5) Кнопка «питание»
- 6) Кнопка «отключение питания»
- 7) Кнопка «удалить текущее изображение»

Схема сборки

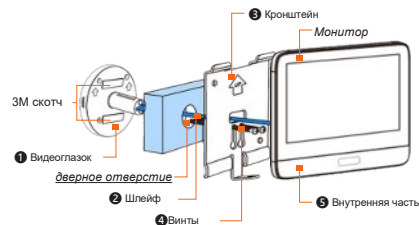

1

- Камера (11)** Видеосъемка и просмотр обстановки перед дверью
- Кнопка Вызова (10)** По нажатию звонка гостем произойдет включение записи. А также звучит сигнал звонка, если не включен режим «не беспокоить»
- Динамик (12)** Обеспечивает сигнал звонка и звук нажатия клавиш меню
- Микрофон (13)** Микрофон для формирования записи со звуком
- ИК-свет (9)** ИК диоды обеспечивают видеосъемку в полной темноте или при слабой освещенности
- Индикатор** Красный индикатор — зарядка аккумулятора
- Аккумулятор** Iion батарея емкостью 2500 мАч
- Слот для microSD** Поддержка карты памяти microSD до 32 гигабайт (FAT32)
- Разъем USB** Подключение источника тока DC 5 Вольт
- Клавиша 2** Клавиша переключения \ просмотра. В некоторых случаях клавиша возврата

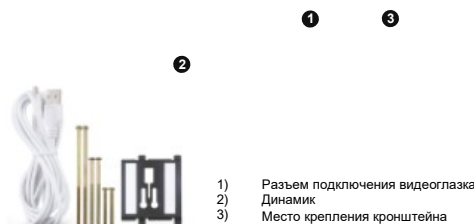


2

Пример монтажа



Интерфейс устройства


1. Запустив интерфейс просмотра, нажмите кнопку питания 6, чтобы сделать фотографию или видео - они будут записаны в папке на SD-карте.

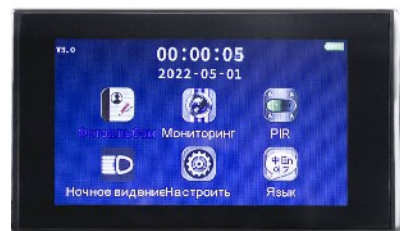

3

Начало работы

2. Нажмите кнопку меню 2, чтобы войти в интерфейс главного меню, выберите функцию, нажимая кнопки (3) см.схему, нажмите кнопку меню (2) для подтверждения выбора.

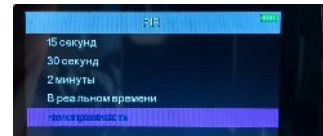

A. Фотоальбом: нажмите кнопку меню, чтобы подтвердить доступ к просмотру изображения, нажмите кнопки навигации (3), чтобы просмотреть предыдущее изображение, или чтобы просмотреть следующее изображение, нажмите и удерживайте кнопку меню в этом интерфейсе, можно удалить изображения вы можете выбрать «удалить текущее» или «удалить все», нажмите кнопку питания, чтобы вернуться к интерфейсу просмотра.

Мониторинг

B. Видео: нажмите меню, чтобы подтвердить доступ к воспроизведению видео, нажмите (3) кнопки, чтобы просмотреть предыдущее видео, нажмите вниз, чтобы просмотреть следующее видео, нажмите кнопку меню, чтобы воспроизвести или приостановить, нажмите и удерживайте кнопку меню в этом интерфейсе - вы можете выбрать «удалить текущий» или «удалить все», нажмите кнопку питания, чтобы вернуться к интерфейсу просмотра.

C. Режим: нажмите меню, чтобы войти в интерфейс выбора шаблона:

1. Домашний режим; 2. Не беспокоить; 3. Вне дома. Посетитель нажмет на дверной звонок;
 1. При «домашнем режиме» — звучит звонок, активна подсветка экрана, активно обнаружение движения, осуществляется захват изображения или видео Автоматически;
 2. «Не беспокоить» - без освещения экрана и без звукового сигнала, обнаружение Движения включает захват изображения или видео;
 3. В режиме «вне дома» - звучит звонок без освещения экрана, активно обнаружение движения, осуществляется захват изображения или видео Автоматически;
- (можно установить фото или видео в настройке «шаблон» в интерфейсе меню

D. Настройки: предполагает многоуровневое меню, чтобы войти в интерфейс выбора шаблона:

1. Дата/время, установите текущую дату и время.
 2. Автоматическое отключение - разделено на 4 состояния: близко, 10 с, 20 с и 30 с
 3. Настройка языка
 4. Время видео, вы можете выбрать: 10S, 20S, 30S
 5. Количество фото, можно выбрать: 1, 2, 3
 6. Ночное видение — выбор одного из подходящих к условиям эксплуатации режимов
 7. Форматирование - очистка SD-карты (fat32)
- Примечание: подтверждение форматирования удаляет все файлы.*
8. Настройки по умолчанию - восстановление заводских настроек
 9. Режим (второе меню) - подтвердите способ записи: видео или снимок
 10. Частота источника света: 50 Гц или 60 Гц
 11. Настройка звонка, вы можете выбрать разные звуки для дверного звонка
 12. Настройки громкости, установите уровень громкости
 13. Версия, отображает текущую версию номера программного обеспечения устройства.

4

Обратите внимание на требования!

- *Важно соблюдение полярности литиевой батареи при подключении к устройству
- *Во избежание падения и повреждения, пожалуйста, не кладите продукты на неустойчивую поверхность; пожалуйста, не прикасайтесь к датчику обнаружения движения видеоглазка.
- * Пожалуйста, не нажимайте на область ЖК-экрана, чтобы не повредить ЖК-экран
- * Пожалуйста, исключите сырость, влажность, высокую температуру и сильную запыленность
- * Пожалуйста, устанавливайте SD-карту перед установкой батареи
- *Пожалуйста, аккуратно совместите гибкий кабель в разъем монитора и зафиксируйте крышку отсека
- * Поддерживайте чистоту устройства

Характеристики видеоглазка

Разрешение	1280x720 точек
Угол обзора	110 градусов
Акб батарея	2500 мАч
ИК подсветка	940нм, 2 шт
Аудио	Микрофон, динамик
Поддержка SD карт	Micro SD (10 класс)
Допустимая емкость	8/16/32 Гб
Энергопотребление	сигнал: 200мкА, в работе: 170мА
Основные возможности	Кнопка звонка, детекция движения,
USB кабель type C	В комплекте, 1,5 метра
Цифровой зум	4x, клавиши вверх-вниз

5