



Руководство по быстрой настройке

Беспроводного видеодомофона PS-T30

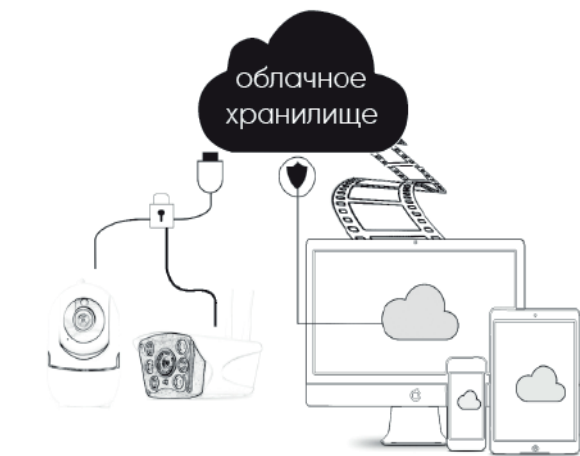

PS-link.ru 8 800 777 49 73

1. Описание устройства

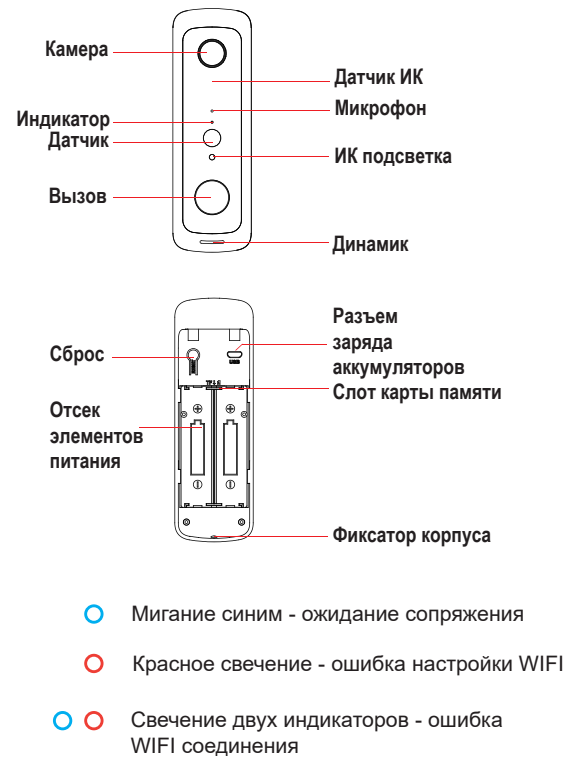

2. Работа с элементами питания

Заряд батарей питания 18650 осуществляется от адаптера 5В через разъем на задней стороне корпуса [microUSB]. Рекомендуется зарядить элементны 18650 перед началом эксплуатации порядка 7 часов. Это может обеспечить работу устройства до 2-3 месяцев.

Примечание. Если дверной звонок каждый день фиксирует чрезмерное количество событий, это сильно расходует заряд батареи, и вам придется подзарядить батареи раньше обычного. Также батареи разряжаются каждый раз, когда вы используете Live View, чтобы проверить или поговорить через дверной звонок. Чтобы предотвратить множество событий - настройте детектор движения на более низкую чувствительность.




3. Настройка устройства

Шаг 1
Для загрузки на Android: скачайте приложение TuYa или SmartLife из Google Play. Для загрузки на iOS: скачайте приложение TuYa Smart из App Store.




Шаг 2
Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите пункт «Регистрация» и начните процедуру регистрации, используя номер телефона или электронную почту.


Шаг 3
Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите пункт «Регистрация» и начните процедуру регистрации, используя номер телефона или электронную почту.

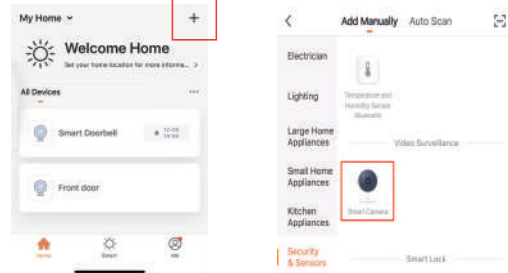


Шаг 4
Откройте крышку аккумуляторного отсека и снимите изоляционные пластины. Когда вы услышите сообщение «Камера готова к сопряжению» и светодиодный индикатор быстро мигнет синим, коснитесь «Следующий шаг».

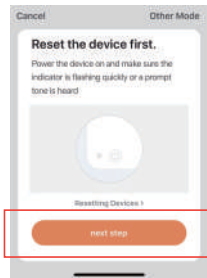


Шаг 6
На экране смартфона появится QR-код, который нужно направить в объектив устройства. Удерживайте Ваш смартфон на расстоянии 15-20 см от объектива устройства

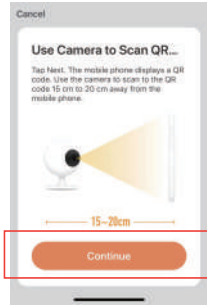


Шаг 5
Укажите имя и пароль WiFi сети, к которой подключен Ваш смартфон и нажмите «Далее»

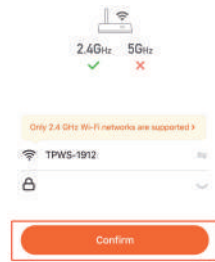

В процессе подключения Вы услышите несколько фраз: «Connect router», «Connect Internet», «Add device success»

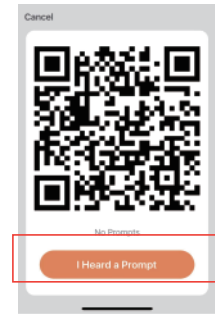

Шаг 7
После успешного добавления устройства (Рисунок 6), дайте ему название и нажмите «Завершить».

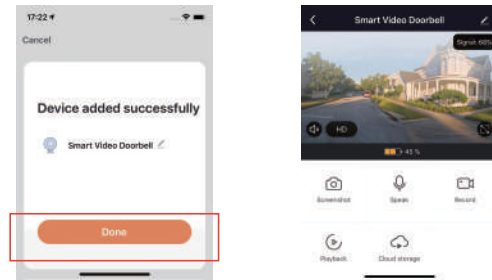


Примечание:
Для корректного оповещения и работы устройства необходимо проверить настройки мобильного устройства на предмет разрешений, например, к фотоальбомам, микрофону, динамике, формированию уведомлений.

4. Настройка беспроводного звонка

Подключите беспроводной звонок к видеодомофону и получите мгновенное звуковое оповещение, когда гость нажимает кнопку вызова домофона. Это позволит реагировать, когда вы дома, и не пользоваться приложением видеодомофона! Звонок подключается к любой розетке 220Вольт в любом месте дома.


Примечание:
Видеодверной звонок совместим только с определенной моделью беспроводного звонка и не совместим с другими традиционными дверными звонками. Беспроводной звонок не является обязательным.

4.1 Устройство беспроводного звонка

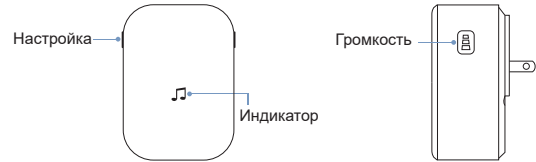


Сопряжение с домофоном


Шаг 1
Перед настройкой дополнительно радиозвонка (нет в комплекте/приобретается отдельно) требуется убедиться, что домофон работает в приложении штатно.

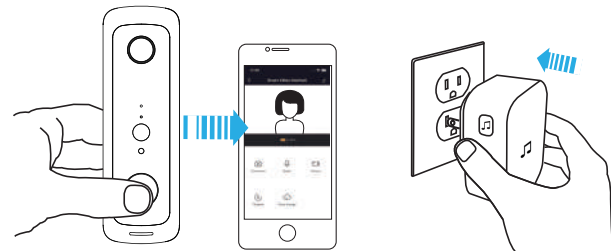


Шаг 2
Удержание кнопки Tune (настройка) циклично перелистывает мелодии

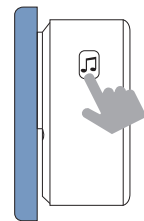


Шаг 5
Нажмите кнопку вызова на корпусе домофона

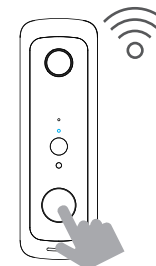

Шаг 3
Удержание кнопки Громкость порядка 5сек включит индикацию

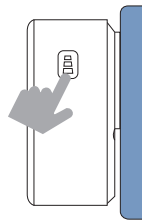

Шаг 6
Проверьте работу внешнего звонка повторным нажатием на кнопку вызова на домофоне

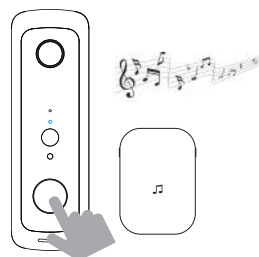

5. Установка видеодомофона на стену



WARNING
Обязательно проверьте положение домофона перед фиксацией его на стене путем просмотра онлайн трансляции видео