


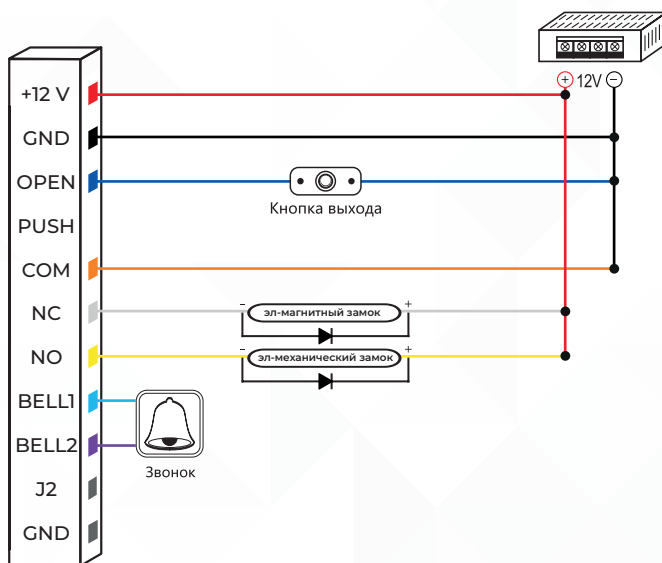

Обозначение проводов

Провод	Цвет	Обозначение
12 V	Красный	Питание (+12 В)
GND	Черный	Земля
OPEN	Синий	Подключение кнопки выхода
COM	Оранжевый	Общий контакт реле
NC	Серый	Нормально-замкнутый контакт реле
NO	Желтый	Нормально-разомкнутый контакт реле
BELL1	Синий	Подключение звонка
BELL2	Фиолетовый	Подключение звонка
J2	Серый	Функциональный провод
GND	Черный	Функциональный провод




Здесь Вы можете найти видео по настройке



Наведите камеру вашего смартфона на QR код

QR-коды направят Вас на официальные каналы PS-Link.

*Если по каким-то причинам у Вас не получилось скачать QR-код, просто перейдите на наш официальный канал на Youtube или Rutube.

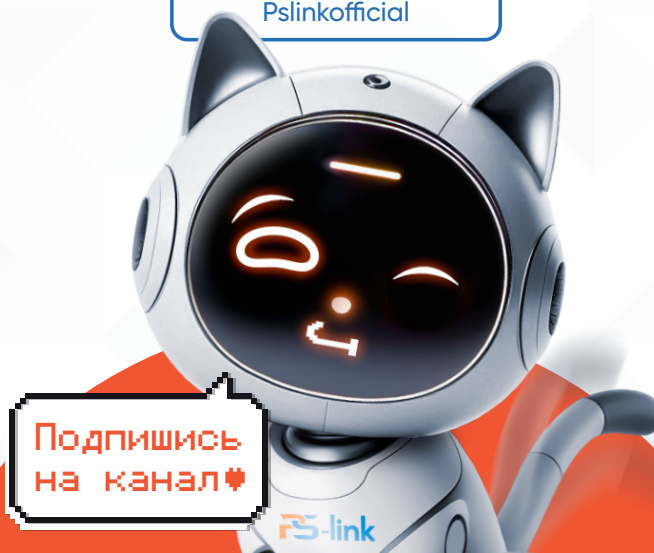

PS-link



ИНСТРУКЦИЯ

Панель доступа

PS-ACM323

ps-link.ru

Характеристики панели доступа

Характеристика	Описание характеристики
Рабочее напряжение	12 В
Максимальное потребление тока	100 мА
Максимальный ток реле	12 В / 2 А
Температурный режим	0 ~ 45°C
Рабочая влажность	40%~90%
Количество карт	Поддержка до 999 карт пользователей
Количество кодов	Поддержка 1 общего кода
Тип считывателя	Em-Marine (125 кГц)
Дальность считывания	2-5 см
Подключение кнопки выхода	Есть
Подключение звонка	Есть

Заводские настройки по умолчанию

Характеристика	Описание характеристики
Мастер код	881122
Режим открытия	Картой или кодом
Время задержки реле	3 секунды

Звуковой и световой индикатор

Рабочий режим	
Команда принята	1 короткий сигнал
Команда отклонена	1 длинный сигнал
Режим программирования	
Команда принята	2 коротких сигнала
Команда отклонена	3 коротких сигнала

Программирование панели доступа

Для входа в режим программирования, нажмите [#] + [6-значный мастер код] Мастер код по умолчанию: 881122 В режиме программирования возможны следующие действия (1-9)	0	Изменение мастер кода
	1	Режим открытия двери
	2	Установка времени открытия двери
	3	Изменение общего кода
	4	Добавление и удаление отпечатка пальца (опция)
	5	Добавление и удаление карт пользователей
	6	Контроль открытия двери (опция)
	7	Резервное копирование (опция)
	8	Сброс до заводских настроек
	9	Добавление мастер карты

Функция режима программирования

Все следующие действия и настройки осуществляются в режиме программирования панели доступа:

Для входа в режим программирования нажмите

+ 6-значный мастер код

(мастер код по умолчанию 881122)

После входа в режим программирования загорится зеленый индикатор.

Функция 0. Изменение мастер кода

После входа в режим программирования нажмите **0** и введите новый код один раз (вы услышите сигнал), далее введите новый мастер код второй раз (вы услышите сигнал) это означает, что мастер код успешно изменен. Длина мастер кода — 6 цифр.

Функция 1. Настройка метода открытия двери

Карта или код: в режиме программирования, нажмите

1 + 0 (по умолчанию 881122)

Карта и код: в режиме программирования, нажмите

1 + 1

Функция 2. Настройка времени открытия двери

В режиме программирования, нажмите **2 + TT**

(TT — время открытия в секундах)

Например, для установки открытия на 5 секунд TT = 05

Функция 3. Изменение общего кода

В режиме программирования, нажмите

3 + 4 цифры кода

Публичный код по умолчанию 1234

Функция 4. Недоступна в данной модификации

Функция 5. Добавление и удаление карт пользователей

● Добавление карты пользователя:
В режиме программирования, нажмите

5 + 1 + Номер пользователя 001-999

Затем поднесите карту пользователя и нажмите **#**

● Добавление мастер карты пользователя:
В режиме программирования, нажмите **5 + 3**

Затем поднесите карту пользователя и нажмите **#**

● Добавление карт пользователей с помощью мастер карты:

В режиме ожидания поднесите мастер карту, далее введите номер пользователя **001-999** и поднесите карту пользователя.

(Карты пользователей могут добавляться последовательно. Например, введите номер пользователя 015 и поднесите карту пользователя, тогда при поднесении следующей карты произойдет регистрация пользователя с номером 016)

Удаление карты пользователя

● В режиме программирования, нажмите

5 + 2 + Номер пользователя 001-999

● В режиме программирования, нажмите

5 + 2, затем поднесите карту пользователя, которую необходимо удалить

● Поднесите мастер карту 2 раза, затем введите номер пользователя или карты пользователей, которые необходимо удалить

(Удаление карт всех пользователей просиходит путем приведения панели к заводским настройкам см.функцию 8)

Функция 6. Контроль открытия двери (опция)

Отключить контроль открытия двери

6 + 0

Включить контроль открытия двери

6 + 1

Функция 7. Недоступна в данной модификации

Функция 8. Сброс панели к заводским настройкам

● В режиме программирования введите **8686**, после чего Вы услышите звуковой сигнал, это означает, что панель доступа приведена к заводским настройкам (Данные о пользователях и картах удаляются)

При включенном питании замкните провода J2 и GND, после чего Вы услышите звуковой сигнал, это означает, что панель доступа приведена к заводским настройкам (Данные о пользователях и картах сохраняются)

Функция 9. Добавление мастер карты (2 способ)

При отключенном питании замкните провода J2 и GND, затем подайте питание и разомкните провода J2 и GND, поднесите карту (она сохранится в памяти панели как мастер карта)

Схема подключения

(Время подачи электропитания на электромеханический замок не более 1-3 секунд. Время подачи электропитания устанавливается в настройках панели доступа, см.функцию 2)