



WS1

РУКОВОДСТВО

Беспроводной комплект
доступа с замком



Содержание

- 1 Введение
- 2 Монтаж
- 3 Конфигурация
- 4 Настройка

Введение

Данная система доступа представляет собой готовый к установке комплект беспроводных устройств с детектором отпечатков пальцев для частного и офисного использования.

Он состоит из беспроводной клавиатуры, беспроводного замка (подходит для металлических / деревянных дверей и стеклянных дверей в рамке), беспроводной кнопки выхода и 1 пульта дистанционного управления и карты доступа.

Сверхпрочные наклейки 3М обеспечивают простой накладной способ установки.

Основные части



Питание:

Беспроводная клавиатура: 3 шт. AAA

Беспроводной замок: 2 шт. AA

Беспроводная кнопка выхода: 1 шт. 2032


Пульт ДУ: 1 шт. 2032

Благодаря сверхнизкому энергопотреблению клавиатура с отпечатками пальцев может работать до полугода (из расчета 30 раз в день); кнопка выхода и дистанционные передатчики могут работать до одного года (из расчета 30 раз в день); время открытия замка составляет более 16 000 раз (работа до года — при 40 раз в день).

Это значительно экономит обслуживание системы доступа.

Как открыть дверь?

(Все детали уже соединены, пользователи могут управлять ими после монтажа).

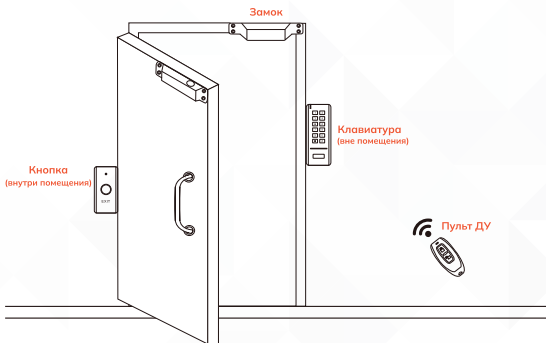

Несколько модификаций:

WS1/WS2-K

включает беспроводную клавиатуру, беспроводной замок, беспроводную кнопку, пульт дистанционного управления и несколько брелоков.

WS1-A/WS2-K

включает беспроводную клавиатуру, беспроводной замок, беспроводную кнопку и несколько брелоков.

WS1-B

включает в себя беспроводной замок, беспроводную кнопку и 2 пультами.

Примечание: S2K оснащен металлической клавиатурой IP65.

Особенности

- Все устройства комплекта беспроводные
- Простой монтаж и управление
- Большой период работы: 16000 для замка, 10000 клавиатуры
- Технология скользящего кода 433МГц
- Сверхнизкое энергопотребление
- Два пульта ДУ
- 100 значений пользователей (ПИН / карта)
- Поддержка доступа типа «Гость» (ПИН / карта, 10 шт.)
- Длина ПИН 4-6 цифр, карта 125кГц тип EM
- Дистанция связи: до 20 метров

Спецификация



Емкость Длина ПИН Тип карт	100 (ПИН/карт) 4-6 цифр 125кГц EM
Электропитание Беспроводная клавиатура Беспроводной замок Беспроводная кнопка Беспроводной пульт	3 AAA элемента 2 AA элемента 1 CR2032 элемент 1 CR2032 элемент
Ток ожидания	Для всех ~10uA
Рабочий ток Беспроводная клавиатура Беспроводной замок Беспроводная кнопка Беспроводной пульт	<50uA <42mA <3mA <3mA
Частота сигнала	433 МГц
Дистанция сигнала	20 метров
Среда Рабочая температура Рабочая влажность	-20°C~+60°C - клавиатура 0%~86%RH
Материал Замок Клавиатура Остальные	Цинковый сплав ABS / Цинковый сплав (IP65) ABS пластик

Габариты Беспроводная клавиатура Беспроводной замок Беспроводная кнопка Беспроводной пульт	148x56x22.5мм (Me)/135x54x19мм (ABS) 169x40x25мм 83x40x16мм 62x27x11.5мм
Вес элементов Беспроводная клавиатура Беспроводной замок Беспроводная кнопка Беспроводной пульт	765г (Me) / 570г (ABS) 285г (Me) / 90г (ABS) 400г 30г 25г/шт

Монтаж


Клавиатура:

установка на 3М скотч или саморезы.

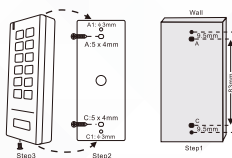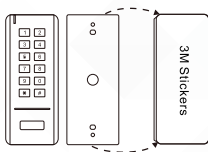


Замок:

монтаж саморезами.

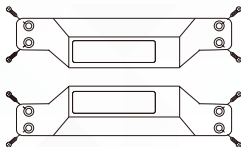

Кнопка выхода:

установка на 3М скотч.

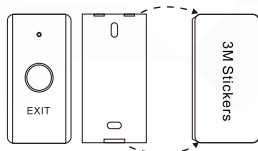



Конфигурация

Как открыть дверь ?

Действия	Комбинация клавиш
ПИН кодом	Ввести [ПИН] и нажать #
Картой	# и чтение карты
Пультот ДУ	Нажать кнопку
Кнопка выхода	Нажать кнопку

Вход/выход в/из режима настройки

Действия	Комбинация клавиш
Настройка отпечатков (вход/выход в/из режима настройки)	
Вход	* [Админ ПИН] # по умолчанию — 123456
Выход	*

Установка пароля админа

Пожалуйста, запомните свой админ-ПИН, потому что его невозможно сбросить!

Действия	Комбинация клавиш
Вход в настройку	* [123456] # (если заводские настройки)
Изменение ПИН админа (6-значный)	0 [Новый админ ПИН] # [Повтор админ ПИН] #
Выход из настройки	*



Настройка

Настройка ПИН пользователей

ID диапазон: 1~98, служебные ID: 99,100; длина ПИН: 4~6 цифр.

Действия	Комбинация клавиш
Вход в настройку	* [Админ ПИН] #
Указание ID (Админ выбирает какой ID будет сопряжен с ПИН)	1 [ID номер] # [ПИН] # [Повтор ПИН] # <i>(где ID это 6~98, так как ID 1~5 заняты картами)</i>
Выход из настройки	*

Настройка карт пользователей[юзеров]

5 карт уже настроены.

Диапазон ID: 6-98, тип карт: 125 кГц, EM.

Действия	Комбинация клавиш
Вход в настройку	* [Админ ПИН] #
Указание ID (Админ выбирает сочетание ID номера и карты)	1 [ID юзера] # [Чтение карты]
Выход из настройки	*

Настройка авторизованного пользователя (только ПИН)

После включения режима авторизованного пользователя (АП) все обычные пользователи не могут открыть дверь. Отключения авторизованного пользователя все зарегистрированные пользователи могут открыть дверь в обычном режиме. Идентификатор ID авторизованного пользователя: 99, 100.

Действия	Комбинация клавиш
Вход в настройку	* [Админ ПИН] #
Настройка ПИН пользователя АП	1 [99 или 100] # [ПИН АП] # [повтор ПИН АП] # (где ПИН АП только 6 цифр)
Включение режима	[ПИН АП] 99 #
Выключение режима	[ПИН АП] 00 #
Выход из настройки	*

Авторизованный пользователь может устанавливать права доступа для всех пользователей.

Удаление пользователей

Действия	Комбинация клавиш
Вход в настройку	* [Админ ПИН] #
Удаление по ID номеру	2 [ID пользователя] # (Последовательное удаление возможно)
Удаление по карте	2 [Чтение карты]
Удаление всех данных	2 [админ ПИН] #
Выход из настройки	*

Настройка способов авторизации

Действия	Комбинация клавиш
Вход в настройку	* [Админ ПИН] #
По ПИН	30 #
По карте	31 #
Карта или ПИН	32 # (По умолчанию)
Выход из настройки	*

Настройка автозакрытия

Действия	Комбинация клавиш
Вход в настройку	* [Админ ПИН] #
Без блокировки	40 #
Автоблокировка	49 # (через 5 секунд)
Выход из настройки	*

Настройка звука

Действия	Комбинация клавиш
Вход в настройку	* [Админ ПИН] #
Звук выключен	50 #
Звук включен	51 # (По умолчанию)
Выход из настройки	*

Срочная блокировка

Беспроводной замок блокируется автоматически примерно через 5 секунд после открытия. При необходимости срочной блокировки, пожалуйста, нажмите **0#** на клавиатуре с сенсором отпечатков пальцев или нажмите **S** на пульте дистанционного управления, тогда произойдет оперативная блокировка.

Сопряжение беспроводной клавиатуры / Беспроводной кнопки выхода / Дистанционного пульта управления с беспроводным замком

(Пользователям не нужно выполнять эту операцию, если комплект используется впервые, поскольку сопряжение сделано на производстве).

Примечание:

- Беспроводной замок поддерживает связь только с 4 элементами (клавиатурой, дистанционным пультом или кнопкой выхода).
- Если потребуется добавить еще один элемент в систему, придется снова выполнить сопряжение всех элементов системы скуд.

Шаг 1: Подготовка к сопряжению

Откройте крышку батарейного отсека замка, нажмите маленькую круглую кнопку на плате, удерживайте ее в течение 5 секунд, до включения двух звуковых сигналов, означающих готовность соединения.

Шаг 2: Сопряжение беспроводной клавиатуры с отпечатками пальцев

Нажмите кнопки **0#** на клавиатуре, на замке раздастся один звуковой сигнал, означающий успешное сопряжение.

Шаг 3: Сопряжение беспроводной кнопки выхода

Нажимайте кнопку выхода до тех пор, пока не услышите один ответный звуковой сигнал от замка, означающий успешное сопряжение.

Шаг 4: Сопряжение беспроводного пульта ДУ

Нажимайте любую кнопку на пульте дистанционного управления до тех пор, пока не услышите один звуковой сигнал от замка, означающий успешное сопряжение.

Шаг 5: Выход из режима сопряжения

После сопряжения элементов снова нажмите кнопку на замке, пока не услышите один звуковой сигнал, означающий выход из сопряжения. Есть и автовыход через 15 секунд.

Световая и звуковая индикации

Элемент	Статус	Красный LED	Зеленый LED	Звук
Клавиатура	Ожидание	-	-	
	Вход в настройку	Мигает раз в сек.	-	Однократный
	Открытие замка	-	ВКЛ 3 сек.	Однократный
	Нажатие кнопки	-	-	Однократный
	Ошибка	-	-	Тройной
	Неверный ПИН / карта	-	-	Тройной
	Выход из настройки	-	ВКЛ 1 сек.	Однократный
	Низкий заряд питания	Оранжевый постоянный		Тройной при нажатии
Замок	Сопряжение	ВКЛ	-	Однократный долгий
	Открытие замка	Мигает дважды	-	Двойной
	Заккрытие замка	ВКЛ	-	Однократный
	Низкий заряд питания	Горит индикатор и есть звуковой сигнал (Примечание: Замок откроется автоматически, когда батарея разрядится)		
Пульт ДУ	Нажатие кнопки	ВКЛ 2 сек.		
	Низкий заряд питания	Индикатор гаснет, пожалуйста, замените батарейку		

Комплектация	Количество
Коробка	1 шт.
Беспроводная клавиатура	1 шт.
Беспроводной замок	1 шт.
Беспроводная кнопка выхода	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Карты	5 шт.
Руководство	1 шт.
Отвертка	1 шт.
Настенный крепеж	2 шт.

Саморезы	10 шт.
ЗМ скотч	2 шт.

Основные операции

Вход в настройку	* [Админ ПИН] # по умолчанию — 123456
Смена ПИН администратора (Важно Сохранить ПИН! Новый ПИН не сбросить на заводской!)	0 [Новый ПИН] # [Повтор ПИН] # (Длина 6 цифр)
Добавить отпечаток Добавить карту Добавить ПИН	1 [Отпечаток трижды] # 1 [Чтение карты] 1 [ПИН] #
Удалить одного юзера Удаление сразу всех	2 [Отпечаток] / [Карта] / [ПИН] # 2 [Админ ПИН] #
Выход из настройки	*

Открытие двери

ПИН кодом	[ПИН] #
Картой	# (Чтение карты)
Отпечатком	Отпечаток пальца
Пультom ДУ	Нажатие кнопки 
Кнопкой выхода	Нажатие кнопки

Срочная блокировка

С помощью клавиатуры	Ввод 0#
Пультom ДУ	Нажатие кнопки 

Мы в Telegram



Pslinkofficial