


WSS-055-F

беспроводная строб сирена



Руководство пользователя

1. Общий вид устройства

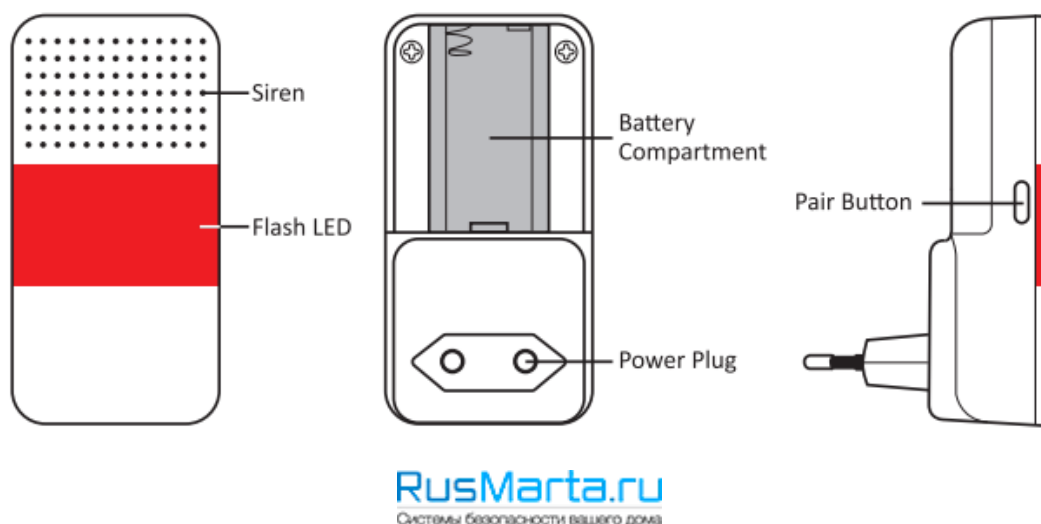

2. Питание устройства

WSS-055-F Сирена может работать без резервной батареи. Резервная батарея используется только для поддержания работы сирены при отключении питания от сети. Снимите крышку батарейного отсека и установите сухую батарею размером 2 шт. AA. Направление положительного и отрицательного полюсов аккумулятора должно быть правильным.

Подключите сирену WSS-055-F к сети переменного тока напряжением 230 В, раздастся звуковой сигнал и вспышка красного LED индикатора. Теперь сирена в рабочей готовности.

3. Сопряжение

При первом использовании необходимо указать сирене код основного устройства или пульта дистанционного управления. Сирена будет активна только тогда, когда она получает коды от устройств, которые были сопряжены с этой сиреной. Способы сопряжения кода выглядят следующим образом:

3.1 Связь WRC-047-F пульта ДУ с сиреной

- На 1 сек. нажмите кнопку “Pairing” на задней стороне WSS-055-F . Сирена издаст звук и включит синий LED. Встроенные огни мигают – сирена в режим обучения.
- Нажмите клавишу на брелоке WRC-047-F. Это активирует передачу кода к сирене.
- Получение сигнала сиреной сопровождается звуковым сигналом. Затем сирена переходит в рабочий режим. LED диоды красного цвета мигают. Процесс сопряжения завершен.

3.2 Сопряжение блока сигнализации:

- На 1 сек. нажмите кнопку “Pairing” на задней стороне WSS-055-F . Сирена издаст звук и включит синий LED. Встроенные огни мигают – сирена в режим обучения.
- Требуется сгенерировать код панелью сигнализации. Разные модели требуют разные действия. Последовательность шагов следующая:
 - ✓ SimPal-G212, SimPal-W240 сигнализации: нажатие клавиши “Pair” панели вызовет передачу сигнала сирене, находящийся на обучении.
 - ✓ SimPal-T40, SimPal-T420 розетки: отправьте смс вида **#43#** - для передачи сигнала.
 - ✓ SimPal-W230 WiFi розетка: В приложении - выберите W230 - Alarm Settings (настройки тревоги) - Siren alarm ON. Включите галку строки Alarm: «ON» для передачи сигнала сирене.
- Получение сигнала сиреной сопровождается звуковым сигналом. Затем сирена переходит в рабочий режим. Наблюдаем огни красного цвета. Процесс сопряжения завершен.

Примечание:

- ◆ *❓ Если сирена подает звуковой сигнал дважды, это означает, что этот пульт ДУ или основной блок уже были сопряжены ранее.*

- ◆ Сирена автоматически выйдет из режима обучения и трижды подаст звуковой сигнал, если в течение 60 секунд не произойдет успешного сопряжения.
- ◆ Когда сирена находится в режиме обучения, нажмите кнопку “Pair”, чтобы немедленно закрыть режим обучения.
- ◆ Возможно подключить до 15 кодов пультов дистанционного управления или основных блоков к каждой сирене.

4. Удаление сопряжения

Удерживайте кнопку “Pair” в течение 10 секунд – сирена издаст длинный звуковой сигнал и удалит все полученные коды.

5. Работа сирены в качестве ретранслятора сигнала

Стробоскопическая сирена WSS-055-F может работать как ретранслятор сигналов беспроводных датчиков. Возможны автоповторы радиосигналов от дверного магнитного, детектора дыма, детектора PIR, детектора утечки воды и других. Таким образом, датчик возможно разместить на большем удалении от панели сигнализации.

(Примечание: это не работает для сигнала розеток SimPal-T20)

6. LED и Веер индикации

LED индикация:

Медленное мигание красного огня Мигание красного каждые 2 секунды	● Режим ожидания. Подключена к 230 AC ● Питание от батарей. Слабый заряд.
Медленное мигание синего огня (Flash every 2 seconds)	В режиме ожидания, питание от батарей
Свечение синего огня	Ожидание сигнала в режиме обучения
Быстрое мигание красного огня	Состояние тревоги

Звуковая индикация:

Один сигнал	● Включение питания сирены ● Запуск режима обучения ● Успешное сопряжение
Один продолжительный сигнал	Очистка всех кодов сопряжения
Два коротких сигнала	Сопряжение повторное. Код известен
Три коротких сигнала	Выход из сопряжения Достигнут предел макс. числа кодов

7. Спецификация

Размер (LxWxH)	110x56x33 MM (без учета допчастей)
Питание	110-230В AC
Громкость	70-105 дБ
Число устройств	15
Дистанция сигнала	≤30 метров (без препятствий)
Частота сигнала	FSK 433.92MHz
Ретрансляция	Есть, только для датчиков охраны
Элементы питания	AA 2 шт.
Ток в ожидании	35mA