



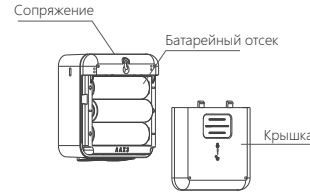


WiFi датчик температуры и влажности Инструкция

ВВЕДЕНИЕ

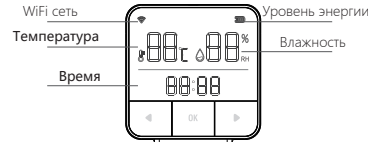

Настройка

1. Включение

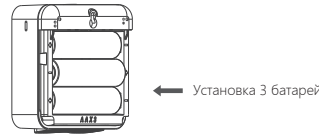


2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, устройство перейдет в режим сопряжения с мигающим значком сигнала.



 **Важно:**
Сопряжение занимает примерно 120 секунд.

Установка

Просто поместите устройство там, где хотите.

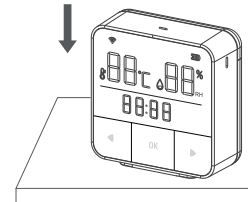

Приложение для мобильных устройств

Найдите приложение «Smart Life» в магазине приложений для iOS или на рынке Google Android. Зарегистрируйте учетную запись в приложении перед использованием. Вы также можете отсканировать QR-код ниже, чтобы загрузить его.



Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Smart Life.
*Версия приложения может быть изменена без предварительного уведомления.

СОПРЯЖЕНИЕ

- Включите устройство
- Убедитесь, что значок сигнала мигает. Если нет, нажмите и удерживайте среднюю кнопку, пока не услышите два звуковых сигнала (Di Di), после чего устройство перейдет
- в режим сопряжения.
- Убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi
- (желательно включить Bluetooth).
- Откройте мобильное приложение и нажмите + в
- правом верхнем углу, выполните сопряжение устройства, следуя инструкциям в приложении.

Отображение времени

- Устройство автоматически синхронизирует время при
 - подключении к сети Wi-Fi.
- При каждом нажатии средней кнопки последовательно отображаются следующие элементы.

ЧАС: минуты, Минуты: секунды, Год, Месяц, День, День недели. Возврат к началу списка.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ (также поддерживается управление через приложение)

При нажатии левой кнопки последовательно отображаются следующие элементы.

- 1. Верхний порог температуры (high)
- 2. Нижний порог температуры (low)
- 3. Текущее значение температуры
- 4. НАЗАД

При нажатии правой.

- 1. Верхний порог влаги (high)
- 2. Нижний порог влаги (low)

НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (также поддерживается управление через приложение)

- Нажмите левую кнопку, затем нажмите среднюю кнопку, чтобы войти
- в режим настройки температуры предупреждения.
- Нажимайте левую кнопку, чтобы каждый раз увеличивать значение предупреждения на 1 единицу, или нажмите и удерживайте ее, чтобы значение предупреждения постоянно увеличивалось.

- Нажимайте правую кнопку, чтобы каждый раз уменьшать значение предупреждения на 1 единицу, или нажмите и удерживайте ее, чтобы значение предупреждения
- постоянно уменьшалось.
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы сохранить настройки.
- Если не нажимать никакие кнопки, устройство выйдет из режима настройки через 5 секунд.

НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

- Нажмите правую кнопку, затем нажмите среднюю кнопку,
- чтобы войти в режим настройки предупреждения о влажности.
- Нажимайте левую кнопку, чтобы каждый раз увеличивать значение предупреждения на 1 единицу, или нажмите и удерживайте ее, чтобы значение предупреждения постоянно уменьшалось.
- Нажмите правую кнопку, чтобы каждый раз уменьшать значение предупреждения на 1 единицу, или нажмите и удерживайте ее, чтобы значение предупреждения постоянно увеличивалось.
- Нажимайте правую кнопку, чтобы сохранить настройки.
- Если не нажимать никакие кнопки, устройство выйдет из режима настройки через 5 секунд.

WARRANTY CARD

WARRANTY POLICY

- 1. Consumers get return, replacement or repair service within 5 days of purchase, for manufacturing-caused performance malfunction.
- 2. Consumers get repair service within TWO months of purchase, for manufacturing-caused performance malfunction.

WARRANTY EXEMPTION

- 1.No warranty card or warranty period expires.
- 2.Damages caused by operation and maintenance not in accordance with the product instructions.
- 3.Damages caused by unauthorized dismantling and repairing. Damages caused by act of God.
- 4.Natural fading and wear of the product under normal usage.

Спецификация

Питание 4.5В DC (3x 1.5В AA)
Ток рабочий: <100mA
Ток ожидания: <30µA

FOR USERS

USER INFORMATION (following information to be used for the provision of after-sales service only).

Name _____

Phone _____

Email _____

Zip Code _____

Address _____

PRODUCT INFORMATION

Product Name _____ Product Model#_____

Color_____ Packaging#_____

Service Requested ☐return ☐replacement ☐repair

Problem Descriptions _____

Warranty Request Date:_____

Authorized Signature: _____

FOR MANUFACTURER

USER INFORMATION (following information to be used for the provision of after-sales service only).

Name _____

Phone _____

Email _____

Zip Code _____

Address _____

PRODUCT INFORMATION

Product Name _____ Product Model#_____

Color_____ Packaging#_____

Service Requested ☐return ☐replacement ☐repair

Problem Descriptions _____

Warranty Request Date:_____

Authorized Signature: _____