

Умный беспроводной WIFI датчик температуры и влажности



Руководство

RS-link.ru

8 800 777 49 73

Термоиндикатор с WIFI подключением Smart Life WSD400A



*Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте это руководство и храните его для возможности получения информации в будущем.



Вентиляционное
отверстие

Перезагрузка

USB разъем

Характеристики изделия

USB ввод: Пост. ток 5В/2А (Нельзя одновременно применять USB ввод для питания и сухозаряженные батареи); Напряжение питания: Пост. ток 3В, LR03*2; Ток в режиме ожидания: ≤ 75 мА; Ток в режиме тревоги: ≤ 60 мА; Минимальные уровень напряжения: 2,2 В; WIFI: 802.11b/g/n4; Определяемый диапазон температур: -10°C - 55°C ; Определяемый диапазон влажности: 0-99%; Уровень звукового сигнала: 55Дб; Тип установки: настенный; Рабочая температура: -10°C - 60°C ; Рабочая влажность: до 90%

Руководство

1. Скачайте приложение TuYa Smart или отсканируйте приведенный ниже QR код.




iOS/Android

Примечание:


Нельзя одновременно применять USB ввод для питания и сухозаряженные батареи, но допускается совместное использование с обычными батареями.

Для увеличения ресурса не рекомендуется использовать прибор в условиях с влажностью более 90%.


Описание внешнего вида

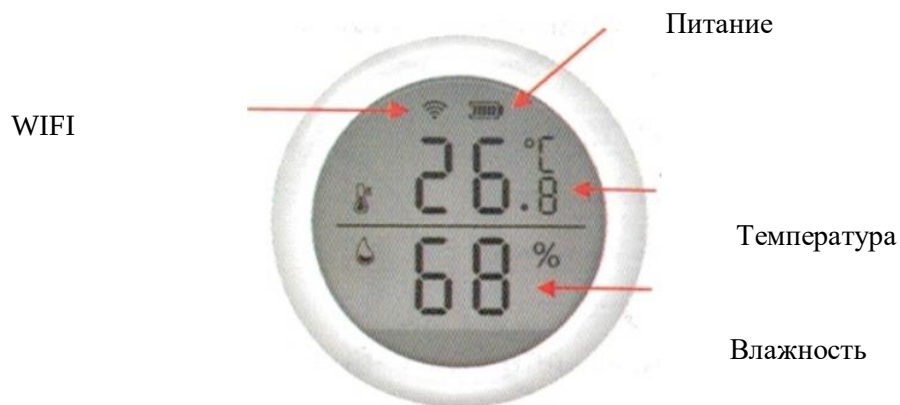

2. Выполните регистрацию своего телефонного номера в приложении. Далее на домашней странице (Home) кликните на значок «+» или на поле «Add Device» (добавить устройство), выберите пункт Security&Sensor (Датчики безопасности) и кликните на него.

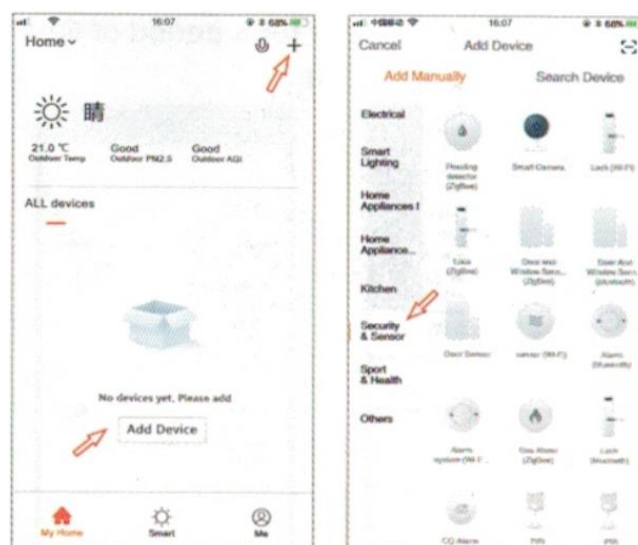


3. Установка батарей. Для снятия монтажного кронштейна, поверните его в направлении против часовой стрелки и установите батареи, соблюдая полярность.

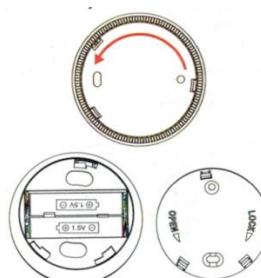


4. Используя шпильку, нажмите и удерживайте около 5 сек. кнопку перезагрузки (Reset) до тех пор, пока не начнет быстро мигать значок WIFI, означая вход в режим автоматической установки сети. По требованию введите пароль для входа в сеть и нажмите «ОК». После выполнения этих процедур, датчик будет подключен к сети.



5. Для перехода из режима автоматической установки сети в режим ручной установки, нажмите и удерживайте около 5 сек. кнопку перезагрузки (Reset). Медленное мигание индикатора будет означать переход в ручной режим установки сети. Выберите соответствующий режим в приложении и по запросу введите пароль для подключения к сети.

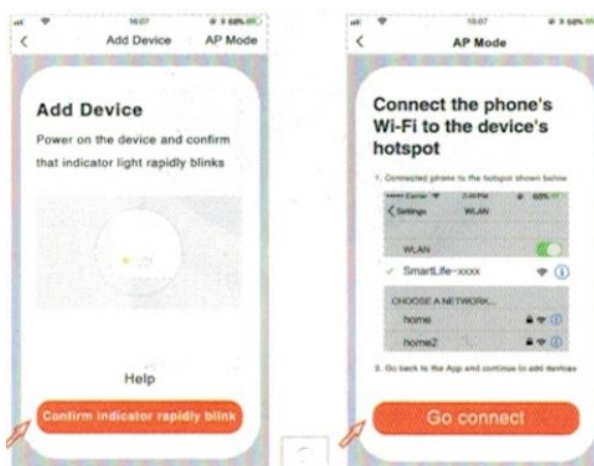

6. После успешного выполнения подключения, в окне приложения кликните на датчик, что позволит Вам увидеть текущее значение температуры и влажности, а также установить нижний и верхний пределы измерений. Для получения более точных значений рекомендуется выполнять замеры в течении промежутка времени.

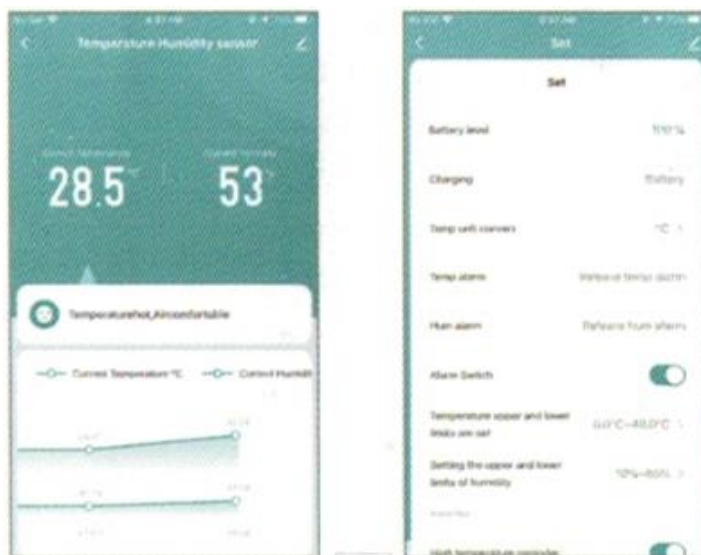

7. Восстановление заводских настроек

После переустановки прибора и очистки данных, необходимо выполнить короткое нажатие на кнопку перезагрузки (Reset) для запуска/перезапуска изделия (энергосбережение).

Описание функций

Переключатель шкалы температуры: в зависимости от страны применения позволяет переключать шкалу между $^{\circ}\text{C}$ и $^{\circ}\text{F}$.

Нижний и верхний пороги измерения температуры могут быть установлены в диапазоне от $-39,9^{\circ}\text{C}$ до 80°C .

Нижний и верхний пороги измерения влажности могут быть установлены в диапазоне от 0 до 100%.

Кнопка звукового сигнала позволяет включать или выключать звуковой сигнал.

8. Запись показаний температуры

В приложении можно проследить показания температуры, записанные в течении 12 часов.

9. Обновление ПО

Обновление выполняется после получения уведомления «New firmware device found» (Найдено новое обновление ПО). Нажмите на панель «Automatically keep device up-to date» (Выполнять обновление автоматически), далее кликните на значок обновить, нажмите кнопку перезагрузки (Reset) для запуска и обновления ПО, что займет 30 сек.

Если при обновлении произошла ошибка, нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки (Reset) пока не раздастся звуковой сигнал. Прибор автоматически выполнит обновление и покажет на экране текущее значение температуры и влажности.

Примечание:

Многочасное подключение к сети WIFI ведет к росту внутренней температуры прибора. В этом случае на приборе отражается частое изменение температуры и влажности. В результате приложение перезагружает показания температуры и влажности или каждые 30 сек. подает сигнал тревоги.