


**Интеллектуальный контроль
доступа и посещаемость в одном
устройстве
PS-TM06**

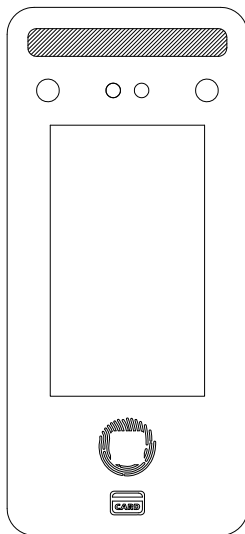

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед установкой и сохраните его для справки в любое время.


Параметры оборудования:

Наименование	Панель контроля доступа и посещаемости с детектором лиц
Система	Контроль в режиме реального времени
Экран	4.3 дюйма LCD, емкостной тач скрин
Камера	Двойная 2 мегапикселя
Подсветка	Светодиодная лампа высокой освещенности (автоматическое управление)
Аналитика	Инфракрасная идентификация активности/ динамическое распознавание лиц
Лицо/Пароль/RFID/	2000/2000/2000 единиц
Журнал записи	До 100000 записей
Питание	DC12B 2-5A
Ток	В ожидании 210mA/в рабочем режиме 350mA
Связь	TCP/IP (опция) или WiFi (опция)
Язык меню	Chinese/English
Доступ	Датчик двери/дверной звонок/открытие замка
Интерфейсы	Wiegand
Способы авторизац.	Лицо/пароль /RFID
Раб. температура	-10 ~ +60 °C
Голосовое уведомл.	Человеческий голос высокой четкости
Сбор данных	USB-порт экспорта отчетов или сбор данных через подключенные к сети устройства (опция)
Wiegand вход	1 шт. WG26/34 (в т.ч. подключение внешних панелей)
Wiegand выход	WG26/34 (в т.ч. подключение внешних панелей)

Содержание

1. Принципиальная структурная схема функционала продукта.....	01
2. Схема подключений.....	02
3. Основные операции.....	03
4. Управление пользователями.....	04
5. Настройки времени/Настройки записи.....	05
6. Настройки устройства.....	06
7. Управление данными.....	07
8. Гарантия.....	08

1. Принципиальная структурная схема функционала продукта

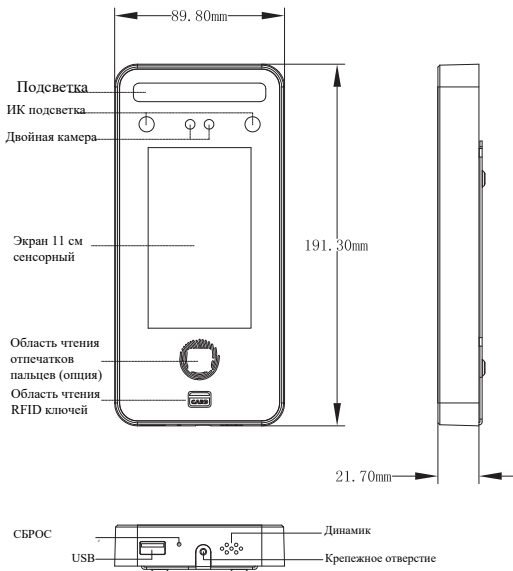

2. Схема подключений



Панель доступа

12V
GND
LK_COM
LK_NO
BELL-
BELL+
BUTTON
GND



При подключении 2-х замков используйте источник питания 12В 5А. Ниже рис. колодки специального источника (нет в комплекте)

NO
NC
GND
+12V
PUSH
+CONTROL-



Специальный блок питания
(нет в комплекте)

Колодка блока питания

NO
NC
GND
+12V
PUSH
+CONTROL-

NO
NC
GND
+12V
PUSH
+CONTROL-

V+
V-



Замок



Кнопка выхода

DC+
DC-
NO
COM



Пульт ДУ (опция)

NO
NC
GND
+12V
PUSH
+CONTROL-

Вариант подключения звонка



red
black
green
yellow

Контакты панели

12V
GND
LK_COM
LK_NO
BELL-
BELL+
BUTTON
GND



Панель доступа



Панель дистанционного управления

V+
V-
NC
COM
NO

Для NC - не требуются провода


-CONT
+CONT
PUSH
+12V
GND
NO
NC

Колодка блока питания

3. Основные операции



Нажмите на этот значок на экране панели для запуска меню.

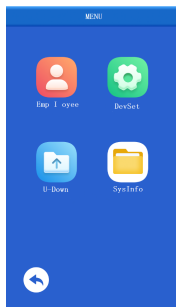

Структура экранного меню:
Управление пользователями/
Настройки /Управление
данными/Информация об
устройстве.



Проверка пароля: Введите (id),
(пароль) зарегистрированного
лица и нажмите (OK).


Обратите внимание, что номер
представляет собой цифры.
[123] Кнопка подтверждения
переключения метода ввода
[OK]-подтверждение.

4. Управление пользователями



Нажмите кнопку для запуска управления пользователями

1. [Register] - регистрация нового ID пользователя;
2. [View..] - просмотр пользователей;
3. [Delete..] - удаление пользователей.

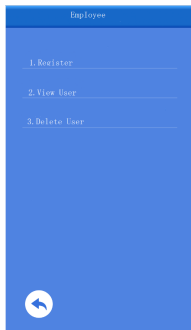

Employee	
1. ID	1
2. Name	
3. Dept	Admin
4. Face	Unset
5. Finger	Unset
6. Password	Unset
7. Card	Unset
8. Privilege	User



Идентификатор [ID], Имя [Name], Лицо [Face] являются обязательными.

Отдел [Dept] - заполнение повлияет возможность программного обеспечения составлять расписание визитов в зависимости от отношения к отделу.

Пароль [Password] - комбинация идентификатора и пароля начнет работу после настройки записи администратора и пользователя. *Пароль и идентификатор состоят только из цифр.*

Код карты [Card] — номер карты RFID (Mifare). При добавлении (Card) - требуется поднести ключ для считывания панелью.

Отпечаток пальца [Finger] - после регистрации отпечатка пальца желательно проверить реакцию панели на этот отпечаток пальца.

Права доступа [Privilege] - пользователь по умолчанию — user. После того, как вы переключитесь на администратора, вам необходимо подтвердить права администратора, прежде чем войти на страницу настроек управления.

5. Настройки времени/Настройки записи

Current Time

2022 - 02 - 28

19 : 32 : 19

Monday

1	2 ABC	3 DEF	MENU ←
4 GHI	5 JKL	6 MNO	▲
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	▼
123	0 .	ESC	OK

Установить год/месяц/день

Установите время/минуту/
секунду.

Нажмите (OK) для
подтверждения.

Records

1. AttRec Wrn	No
2. Verifv Interval	5

⏪



Предупреждение о
записи можно установить
от 1 до 999 раз.

Время повторного
подтверждения может
быть установлено на
0-99.

6. Настройки устройства



Нажмите на кнопку (Machine Settings)
для запуска меню настроек

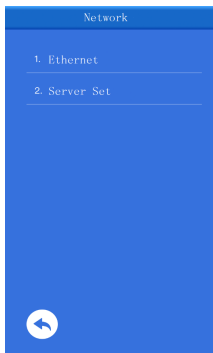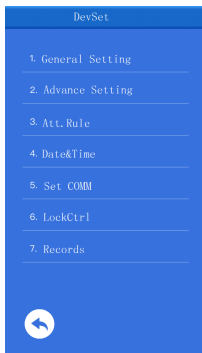

[Gen. Settings] - настройки звука 2. [volume] от 1 до 8; 3. [Screen saver] - включить через 0-99 секунд.

[Advanced Settings] - настройки: 1. Удалить ВСЕ записи; 2. Удалить ВСЕХ польз-лей; 3. Заводские значения.

[Attendance rules] : 1. Company name - название; 2. Department - отдел; 3. Flight time-Время работы; 4. Statistical rules - правила; 5. Time ring - периоды.

[Time setting]: год/месяц/день/час/минута/секунда.

[Set COMM]: 1. Ethernet Settings; 2. Set the server (опция).

[Lock Ctrl]: 1. Unlock delay - пауза реле; 2. Door status - датчик; 3.

Unlock mode- режим реле; 4. Wiegand - настройки WG34.

[Records]: 1. Attendance - запись визита; 2. Повторный вход.

7. Управление данными



Нажмите кнопку (Data Management) для работы с экспортом\импортом данных

U-Down

1. Attn. Report
2. Att Rec
3. Download UserInfo
4. Upload UserInfo
5. Download User
6. Upload user



Attn. Report

1. Start
2. End
3. Download



[Attn. Report] - экспорт на U диск при заполнении уточнений [start, end] выбора месяца посещаемости, и запись посещаемости за этот месяц будет экспортирована по нажатию [Download].

[2. Attn. Rec] - экспорт на U диск записей.

[3. Download User] - экспорт информации о персонале на USB-накопитель.

[4. Upload User] - Импорт информации о персонале с USB-накопителя. Нажмите, чтобы импортировать данные с USB-накопителя на устройство.

[5. Download User] - экспорт информации о всех пользователях на USB-накопитель.

[6. Upload User] - Импорт информации о всех пользователях с USB-накопителя. Нажмите, чтобы импортировать данные с USB-накопителя на устройство.

8. Гарантия

ИНСТРУКЦИЯ

Чтобы защитить свои интересы, избавьтесь от беспокойства. Компания в соответствии с тремя национальными гарантиями на электронную продукцию предоставляет вам 1 год качественного гарантийного обслуживания!

Неисправность или повреждение продукта при следующих обстоятельствах, независимо от того, в течение периода бесплатного обслуживания, не включены в бесплатную гарантию:

1. Неисправность или повреждение, не вызванные сборкой, ремонтом, заменой или разборкой наших сервисных агентств или персонала (на этикетках, запрещающих разборку машины, имеются следы разборки, повреждения или потери);
2. Неисправность или повреждение, вызванные использованием деталей, не одобренных компанией;
3. Сбой или повреждение, вызванные использованием другого программного обеспечения.
- чем специальная функция продукта компании;
4. Вызвано стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами (например, землетрясением, пожаром и т. д.).
5. Нет гарантийного талона, действующего счета-фактуры или сертификата покупки;

2022/03/24

18:00

Thursday

INTELLIGENT FACE RECOGNITION

Efficient Convenient Secure