



IP ВИДЕОДОМОФОН


Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические характеристики монитора.....	1
2. Аксессуары	3
3. Спецификация.....	4
4. Схема соединений.....	5
5. Операции с монитором.....	10
5.1 Главное меню.....	11
5.1.1 Беззвучный режим.....	11
5.1.2 Сигнализация.....	11
5.1.3 Мониторинг	13
5.1.4 Функция реле монитора.....	14
5.1.5 Пользовательская настройка	15
5.1.6 Запись.....	21
5.1.7 Сеть и приложение Smart Life.....	23
5.1.8 Мониторинг.....	32
5.1.9 Общение.....	34
5.1.10 Настройки системы.....	35
5.1.11 Настройка вызывной панели.....	41
4. Схема монтажа.....	47

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ МОНИТОРОВ

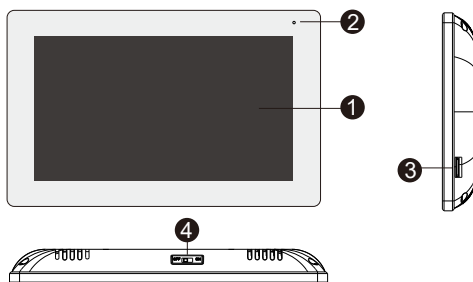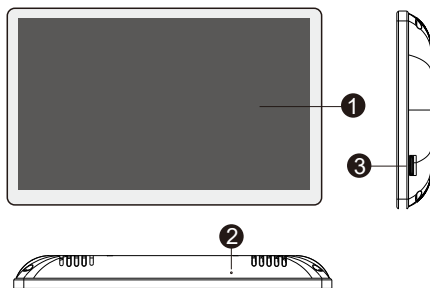


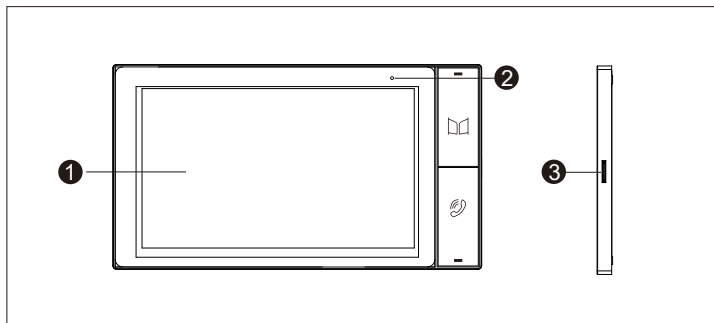

Выше перечислена только часть моделей, форма и функции продукта аналогичные.

№.	Название	Описание
1	TFT экран	Просмотр посетителей на TFT-экране
2	Микрофон	Передача голоса
3	SD слот карты	Для моделей с SD-картой для записи видеоданных
4	Клавиши	Функция выключения или включения монитора

КОМПЛЕКТАЦИЯ

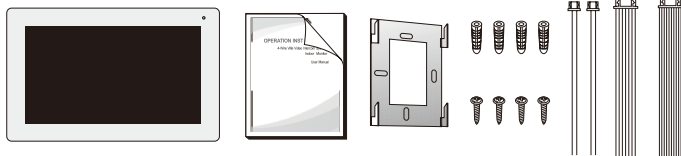


- Монитор 1 шт.
- 2 PIN провод 2 шт.
- 7 PIN провод 1 шт.
- 10 PIN провод 1 шт.
- Дюбель 4 шт.
- Метизы 4 шт.
- Настенный кронштейн 1 шт.
- Инструкция 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
1	Экран	7"/8" IPS LCD
2	Видеосигнал	Цифровой
3	Разрешение	1024x600
4	Система	Linux
5	Экосистема TuYa	Да
6	Интерком	Цифровой дуплекс
7	Напряжение/ток	DC 15 В, макс.350мА
8	В ожидании	<2.5Вт
9	Видеокодек	H.264
10	Питание	PoE коммутатор или DC15В, 1А
11	Температура работы	-10 С~+50 С
12	Детекция движения	Есть
13	Детекция человека	Зависит от вызывной панели
14	Формат фото	JPG
15	Емкость карты памяти	<32Гб
16	Функции	Поддержка DHCP и TuYa, источник питания PoE, полнодуплексный интерком
17	Монтаж	Настенное крепление/накладной монтаж

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

1. Разъемы

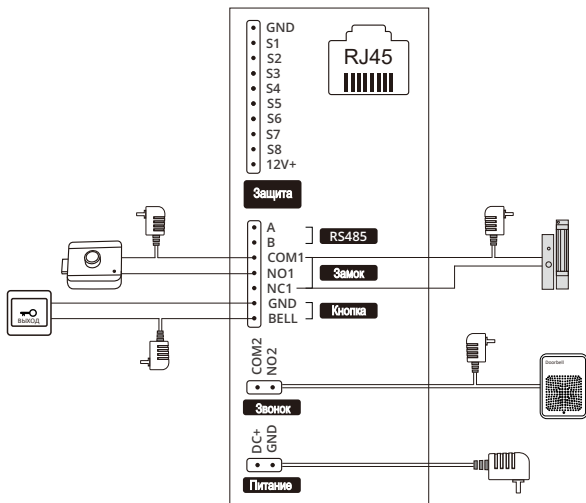


Рекомендуемый тип и длина кабеля:

Для вызывной панели используйте кабель UTP CAT5/CAT5e длиной менее 50 метров, а для управления замком - кабель RVV2*1.0 длиной менее 10 метров.

Максимальная архитектура системы:

Количество сотрудников на линиях должно быть не более 100.


2. Схема подключений для объекта

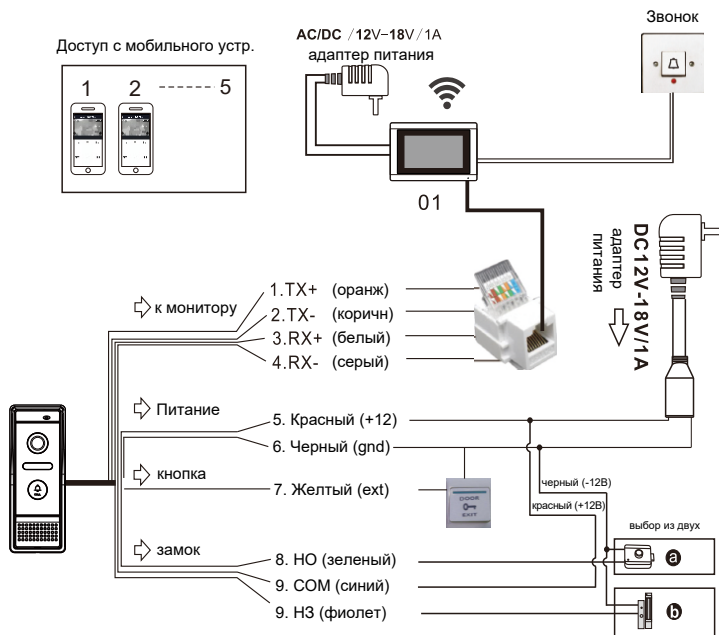

Примечание:

Если вызывная панель не оснащена встроенным модулем PoE, то функция питания коммутатора PoE будет доступна при использовании разветвителя PoE.

Мульти подключение

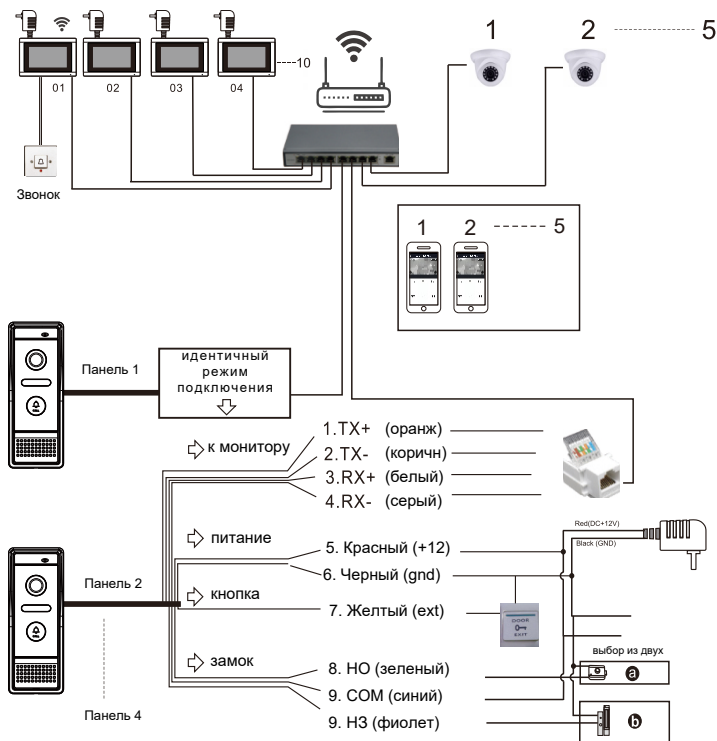


Примечание:

Если вызывная панель не оснащена встроенным модулем PoE, то функция питания коммутатора PoE будет доступна при использовании разветвителя PoE.

3. Многоканальная схема подключений


Схема системы с РоЕ питанием

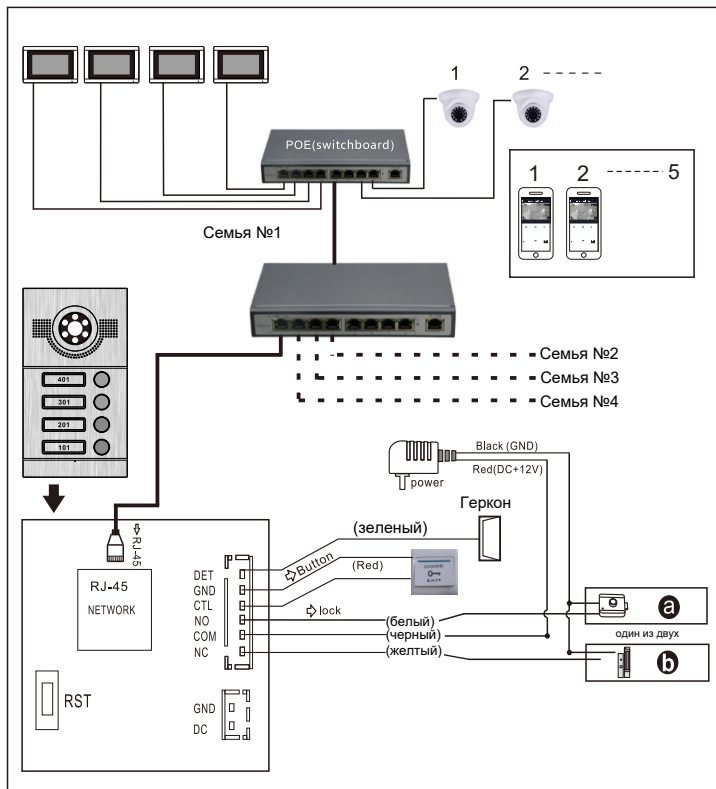

Примечание:

Опционально для РОЕ вызывной панели не нужны в дополнительном источнике питания при наличии встроенной функции РОЕ.


4. Проводные соединения для небольшого здания

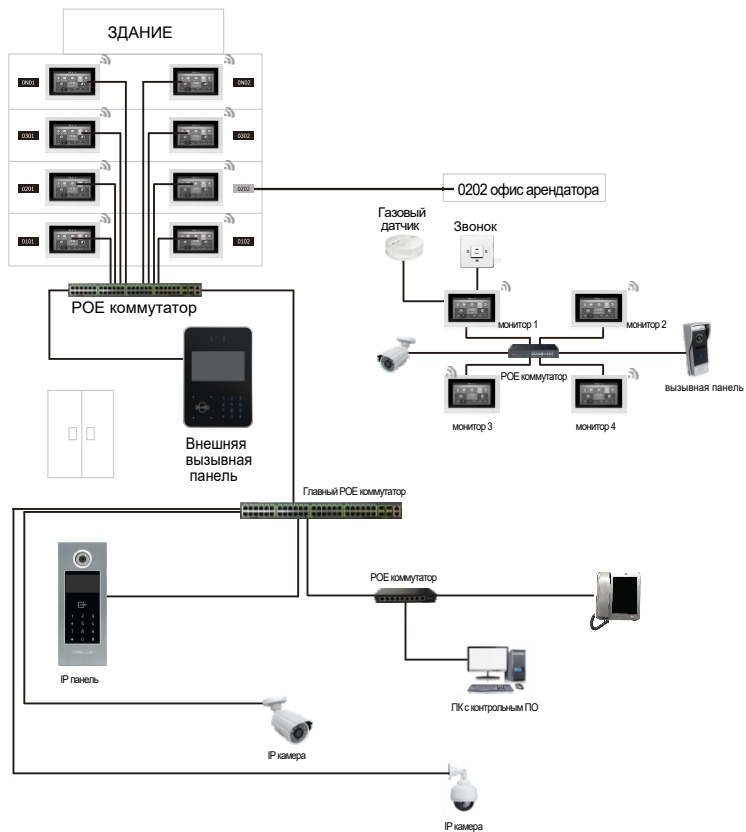

ОПЕРАЦИИ С МОНИТОРОМ

Интерком:


Нажмите кнопку вызова на вызывной панели, на внутреннем мониторе откроется интерфейс для отображения номера панели, снимка, записи, вызова, ответа, блокировки дверного блока, блокировки внутреннего блока, громкости внутренней связи и завершения разговора.

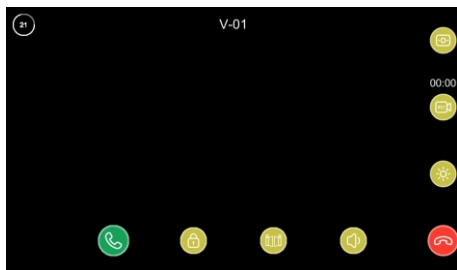

- 1) Нажатие кнопки  : разговор через текущее соединение.
- 2) Нажмите кнопку замка  : разблокируется подключенный замок.
- 3) Нажатие кнопки ворот  : разблокируется вторая замковая линия.
- 4) Нажатие звуковой кнопки  : для изменения громкости разговора.
- 5) Нажатие кнопки снимка  : вы можете сфотографировать текущую страницу разговора, с записью ее в память и просмотром в будущем.
- 6) Нажатие кнопки камеры  : запись текущего разговора.
- 7) Нажатие клавиши настройки  : для настройки изображения - яркости (по умолчанию 50%, диапазон значений 0-100), контраста (по умолчанию 50%, диапазон значений 0-100), цвета (по умолчанию 50%, диапазон значений 0-100).

1. Главное меню

Страницы меню включают в себя: отключение звука, сигнализацию, контроль домофона, управление замком, настройки пользователя, запись, сеть, мониторинг, общение, настройки системы.

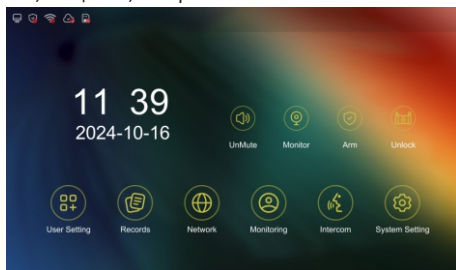

1.1 Беззвучный режим

Функция отключения звука по умолчанию отключена. При нажатии на экран раздается звуковой сигнал, а домофон издает звуковой сигнал входящего вызова при вызове на этот монитор.

Нажмите, чтобы включить отключение звука, нажмите на иконку, чтобы отключить звук. В таком случае звонки на монитор станут беззвучными для всех входящих вызовов.

1.2 Сигнализация

(1). Нажмите на раздел "Безопасность" на домашней странице, чтобы перейти на страницу "Безопасность" и увидеть выбранную область, тип выбранной области, статус выбранной области и тип сигнала (NO/NC).

(2) К типам зон относятся: кухня, спальня, прихожая, окно, дверь, балкон, гостевая комната.


(3) К типам систем безопасности относятся: дым, газ, дверь, инфракрасные, оконные магниты, разбитие стекла, тревожно-аварийные.

(4) Активность защиты: по умолчанию закрыто. Нажмите, чтобы включить контроль и перейти в режим защиты.


(5) Типы уровней: нормально открытый (NO) или нормально закрытый (NC).



(6). Сохраните изменения

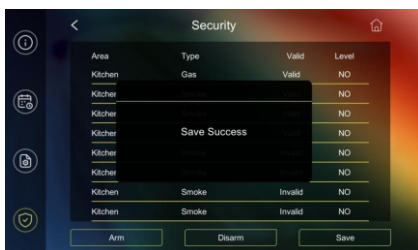

(7). Нажмите на кнопку включения, чтобы начать 60-секундный обратный отсчет для перехода в режим постановки на охрану.

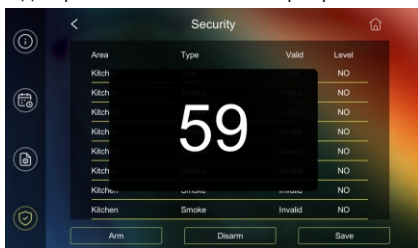

(8). Когда сработает тревога, нажмите кнопку "Снять"[Disarm] и введите пароль для отмены охраны (пароль по умолчанию - 666666), чтобы подтвердить событие. сигнализации.




Примечание:

На охране: только при включенном режиме зоны защиты.


Без охраны: Снимайте с охраны только тогда, когда защита уже установлена.

1.3 Мониторинг

(1). Включить мониторинг на главном окне (📹) : время наблюдения по умолчанию 60 секунд. Вы можете просмотреть моментальный снимок, запись, настройки, микрофон, блокировку замка панели, блокировку замка 2 линии, регулировку громкости и отмену разговора.

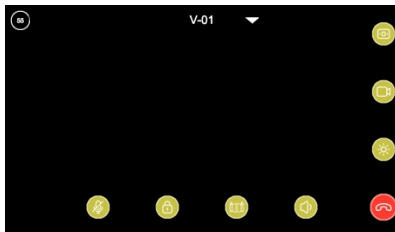

(2). Нажмите на номер монитора наружного наблюдения, чтобы потянуть вниз и переключить контролируемый канал.

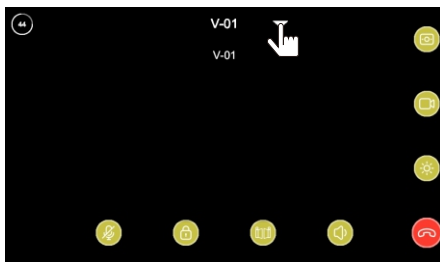

(3). Нажмите снимок (📹) для фотоснимка активного экрана.


(Обратите внимание, что для этой функции во мониторе должна находиться SD-карта).

(4) Нажмите запись (📺) для записи онлайн активного экрана.

(Обратите внимание, что для этой функции во мониторе должна находиться SD-карта).

(5) Нажмите настройки (⚙️) : Вы можете настроить яркость видеоизображения (по умолчанию 50%, диапазон 0-100), контрастность (по умолчанию 50%, диапазон 0-100) и цвет (по умолчанию 50%, диапазон 0-100), а также сохранить его.


- (6) Нажмите интерком:  для включения диалога с вызывной панелью.
(наружная вызывная панель не влияет на активность монитора, но монитор способен включить вызывную панель для просмотра и диалога)
- (7) Нажмите настройку звука : Вы можете настроить громкость вызывной панели, которую монитор подключает во время разговора (по умолчанию 80%, диапазон 0-100).

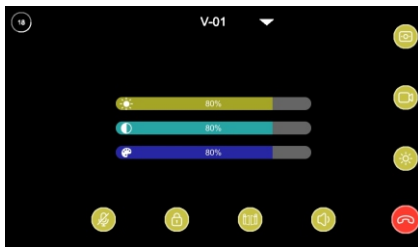

- (8). Снять трубку : Во время мониторинга нажмите кнопку "Отбой" - устройство вернется в режим ожидания.

1.4 Функция реле монитора


Нажмите иконку  для разблокировки 2й силовой замковой линии, коммутация которой располагается на корпусе монитора. Как правило, эта линия используется для открытия ворот, но можно подключить калитку/вторую дверь.

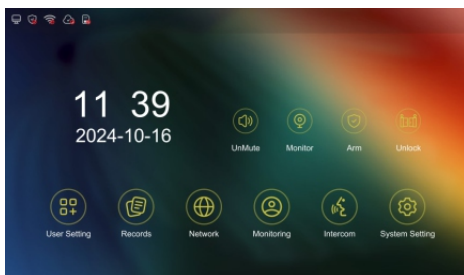

1.5 Пользовательская настройка

1.5.1 Системная информация:

(1). Номер устройства, IP-адрес 1, маска подсети, шлюз, версия, MAC, IP-адрес 2, PID, облачный ID, форматирование карты.

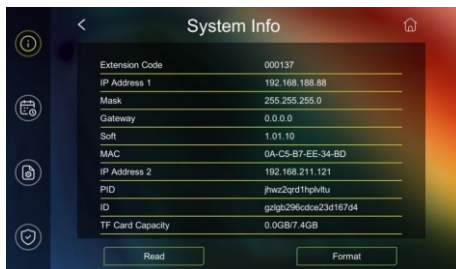


(2). Вставьте SD-карту с файлом в монитор, нажмите "Прочитать" [read], чтобы получить идентификационный номер ID.

(3). Нажмите "Формат"[Format], если установлена SD-карта, она будет очищена и подготовлена к работе.

1.5.2 Время и дата


(1). Проведите пальцем вверх/вниз, чтобы переключить значения, нажмите "Сохранить"[Save] для установки.

(2). Выберите формат даты, чтобы переключаться между тремя различными форматами: Год-Месяц-День, День-Месяц-Год и Месяц-День-Год. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы получить сообщение о настройке.

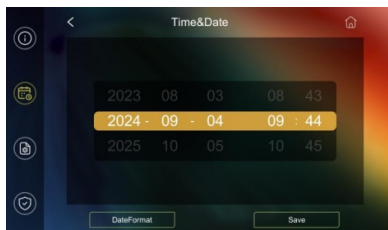



1.5.3 Настройка пользователем

Для именованя устройства, яркости, обоев, выбора времени задержки , выбора звука , выбора сообщения , выбора экранной заставки , выбора языка.

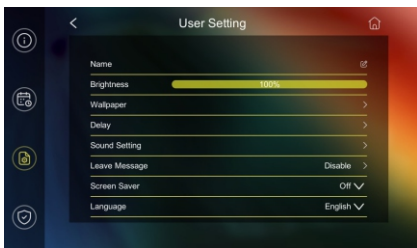

(1). Именованние монитора

Нажмите изменить  , введите имя, например "Монитор1" и нажмите "Ввод". Для монитора успешно изменено имя.

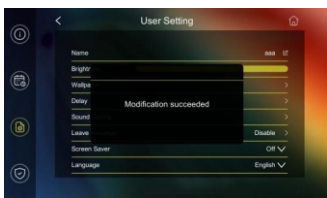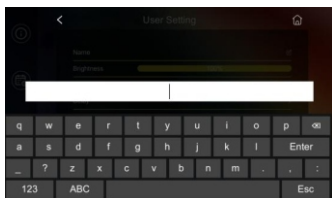


(2). Регулировка яркости

Сдвиньте индикатор состояния, чтобы изменить яркость дисплея, диапазон изменения составляет 0-100%.



(3). Смена обоев

Нажмите, чтобы ввести настройки, выберите нужную и нажмите, чтобы подтвердить, что обои были успешно изменены.

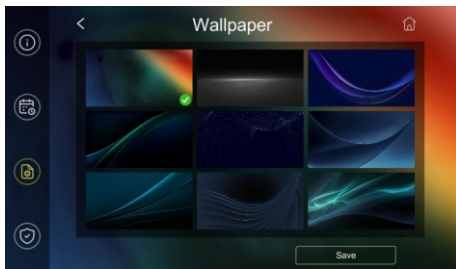


(4). Задержки


- Задержка звонка (по умолчанию 30 секунд, диапазон 10-300 секунд): установите для входящего вызова значение "Звонок".
- Задержка разговора (по умолчанию 120 секунд, диапазон 30-300 секунд): установите необходимую длительность разговора.
- Экранная заставка (по умолчанию 60 секунд, диапазон 30-300 секунд): установите "Время возврата" на страницу ожидания, если имеется бездействие монитора.
- Постановка охраны (по умолчанию 60 секунд, диапазон 30-120 секунд): установить обратный отсчет постановки на охрану нажатием одной клавиши.
- Сигнализация (по умолчанию 60 секунд, диапазон 0-60 секунд): установить звуковой сигнал при срабатывании тревоги.
- Сигнал тревоги (по умолчанию 300 секунд, диапазон 180-600 секунд): установите время задержки или защитную зону для срабатывания сигнализации.
- Разблокировка (по умолчанию 5 секунд, диапазон 1-90 секунд): установите время паузы силового реле монитора.
- Дверной звонок (по умолчанию 60 секунд, диапазон 0-60 секунд): установите время звонка гостя.
- Задержка записи (по умолчанию 10 секунд, интервал 10-300 секунд): Установите время записи равным 10 секундам.

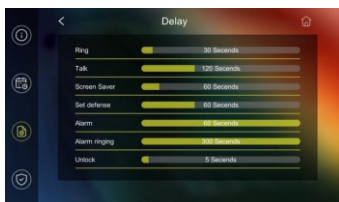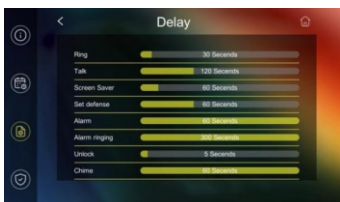

(5) Звуковые настройки

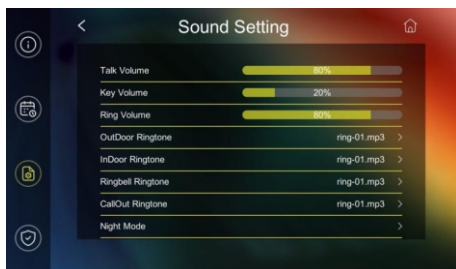

- A. Громкость разговора (по умолчанию 80, диапазон 0-100);
- B. Громкость нажатий (по умолчанию 20, диапазон 0-100);
- C. Громкость мелодии звонка (по умолчанию 80, диапазон 0-100);
- D. Рингтон вызывной панели: по умолчанию ring-01.MP3, нажмите на название, чтобы выбрать мелодию звонка, существует **9** различных мелодий звонка, выберите любую мелодию звонка, чтобы прослушать ее, нажмите "Сохранить", чтобы успешно переключить мелодию звонка.
- E. Рингтон монитора: по умолчанию ring-01.MP3, нажмите на название, чтобы выбрать мелодию звонка, существует **9** различных мелодий звонка, выберите любую мелодию звонка, чтобы прослушать ее, нажмите "Сохранить", чтобы успешно переключить мелодию звонка.
- F. Мелодия при нажатии на внешний звонок: по умолчанию ring-01.MP3, действия изменения аналогичны предыдущим пунктам.
- G. Исходящий рингтон: по умолчанию ring-01.MP3, действия изменения аналогичны предыдущим пунктам.
- H. Пользовательская мелодия
- Добавьте музыкальный пакет в папку "Ring" на SD-карте, вставьте SD-карту в слот монитора. Найдите пользовательскую музыку, и выберите файл для установки.

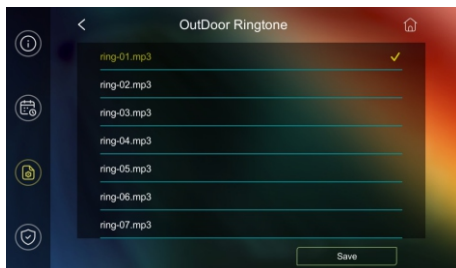

I. Ночной режим громкости

Ночной режим по умолчанию отключен. Нажмите, для включения мелодии. Сила звука по умолчанию 80%. По умолчанию время начала звонка - 00:00, а время окончания звонка - 8:00 (обычно 00:00-24:00). Громкость мелодии звонка монитора соответствует заданному значению.




(6) Настройка сообщений

По умолчанию выключен, нажмите, чтобы включить. Если монитор не отвечает на вызов, вызывная панель остается включенной и гость может оставить сообщение. Запись сохраняется в разделе сообщений монитора. (Эта функция требует наличия SD-карты в устройстве).


(7) Заставка

По умолчанию выключено. Выберите функцию screen saver, когда монитор переходит в режим ожидания - на интерфейсе режима ожидания отображаются клавиши быстрого отключения и значки погоды. (По умолчанию для перехода в режим ожидания требуется 60 секунд).

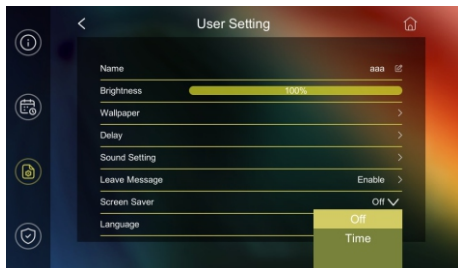

(8) Языковые пакеты


Chinese, English, Russian, Arabic.

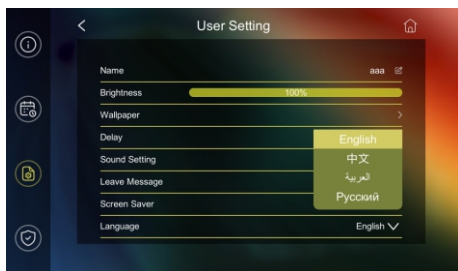


1.6 Запись

Нажмите на запись на основном интерфейсе, чтобы перейти на страницу просмотра записей со снимками и видеозаписями.

1.6.1 Видеозаписи

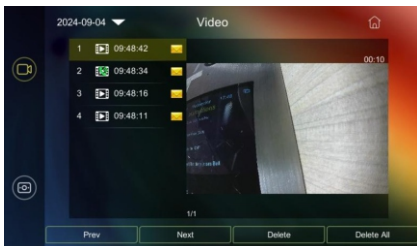


(1). Выберите видеозапись и нажмите на верхний левый угол, чтобы выбрать режим просмотра.

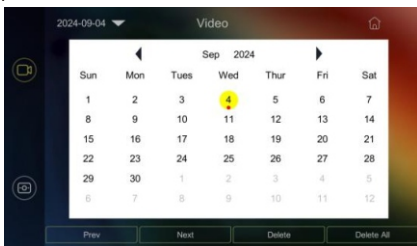


(2). Нажмите "Вверх" или "вниз", чтобы перелистать страницы.


(3). Выберите любую запись и нажмите "Удалить" [Delete]. Запись будет удалена.

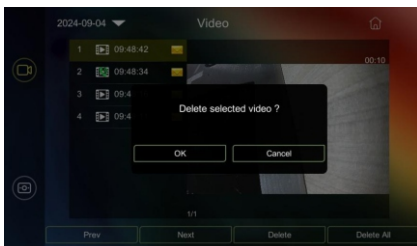

(4). Нажмите "Удалить Все"[Delete All] для удаления всех записей.

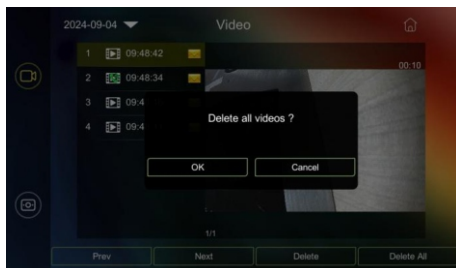


1.6.2 Снимки

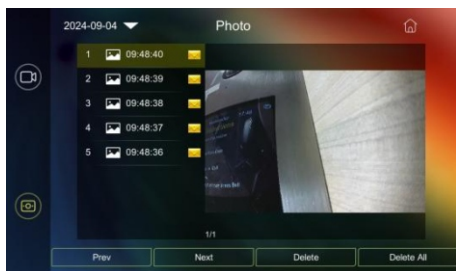


(1). Выберите запись с изображением и щелкните по верхнему краю экрана, чтобы выбрать режим просмотра.



- (2). Нажмите "Вверх" или "вниз", чтобы перевернуть страницу.
- (3). Выберите любую запись и нажмите "Удалить", чтобы удалить запись.

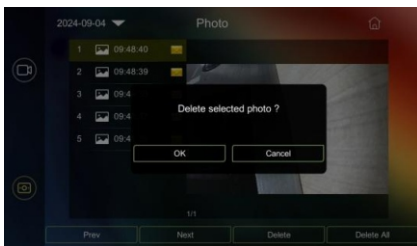


- (4). Нажмите "Удалить Все"[Delete All] для удаления всех записей.

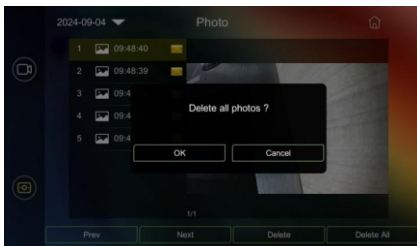


1.7 Сеть и приложение Smart Life

Нажмите "Сеть" главного меню - войдите в список сетей, выберите любую сеть, введите правильный пароль и нажмите "Подтвердить". Нажмите "Успешно" для демонстрации Wi-Fi соединений.

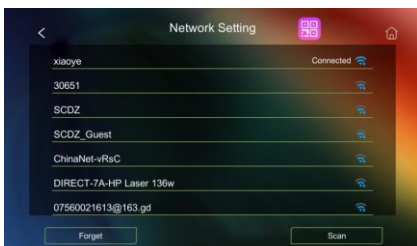

- (2). Нажмите "Забыть"[Forget] - монитор отключит текущий Wi-Fi.
- (3). При подключении к Wi-Fi нажмите на значок QR-кода в правом верхнем углу, чтобы отсканировать его и подключиться с помощью Smart Life.

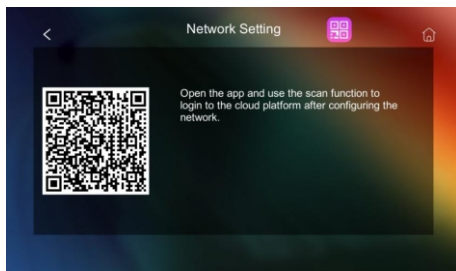

1.7.1 Загрузка и регистрация в приложении


- (1). Прежде чем подключать оборудование к сети, пожалуйста, введите установите приложение "smart life" через сканирование QR:




- (2). В приложении нужно зарегистрировать учетную запись. При регистрации, пожалуйста, не забудьте выбрать страну и регион.
- (3). После регистрации войдите в приложение.
- (4). В приложении "smart life" нажмите знак "+" в правом верхнем углу или нажмите "Добавить устройство", затем "Сканировать" в правом верхнем углу, откройте пункт "сеть" монитора и его QR-код, наведите курсор на код и после успешного сканирования, появится устройство для добавления. Таким образом, на главной странице приложения должно отобразиться устройство.

1.7.2 Настройка устройства



(1). Нажмите на значок "+" в правом верхнем углу или непосредственно нажмите "Добавить устройство". Проще добавить через сканирование.

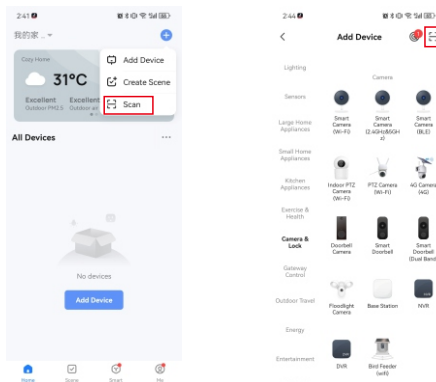


(2). На устройстве откройте настройку сети, где показан его QR-код. Наведите камеру на QR-код. В случае успешного сканирования, устройство отобразится на экране. Выберите Добавить устройство.

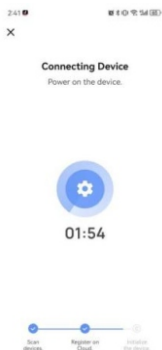




(3). Дождитесь, пока процесс выполнения будет завершен на 100% и устройство будет отображаться в интерфейсе.

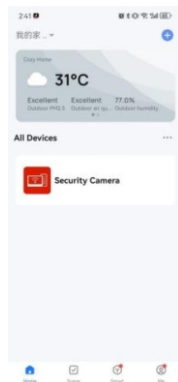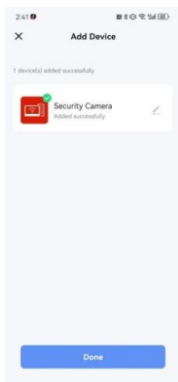

1.7.3 Интерфейс домофона в приложении Smart Life

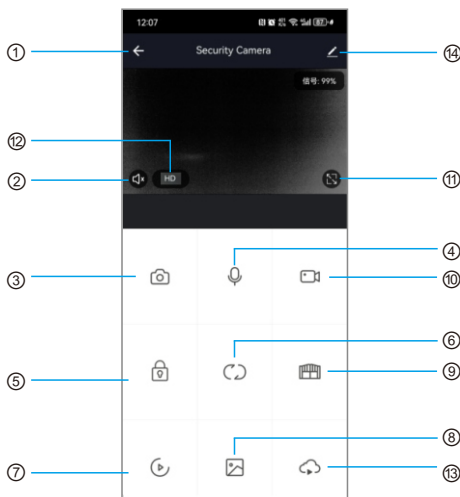

- 1). **Hang up (return):** [Отбой (возврат)]: используйте эту кнопку во время разговора или мониторинга для их завершения.
- 2). **Loudspeaker:** [звук разговора]: При выключении вы не можете слышать звук активной вызывной панели. В то же время вы не можете полноценно разговаривать с гостем в режиме мониторинга.
- 3). **Snapshot:** [снимок]: Сделать снимок экрана в процессе разговора или просто мониторинга.
- 4). **Microphone:** [микрофон]: включите микрофон, чтобы вызывная панель воспроизводила речь своим динамиком. Если микрофон не активен, на вызывной панели не слышно звуков. Данная функция включена по умолчанию в режиме мониторинга.
- 5). **Unlock outdoor unit:** [открыть]: позволит разблокировать замок, подключенный к панели вызова, во время вызова или мониторинга.
- 6). **Channel switching:** [смена канала]: переключение на просмотр других панелей сети во время разговора или мониторинга. Всего 4 канала, включая "дверь 1", "дверь 2", "камера 1", "камера 2" и "мониторинг всех" (четыре окна).
- 7). **Playback:** [просмотр]: Если в монитор вставлена SD-карта и включена функция записи, нажмите кнопку для воспроизведения видео.
- 8). **Picture:** [фото]: Альбом хранения снимков, сделанных во время разговора или мониторинга. (Доступно только для смартфонов с Android, для телефонов на базе IOS - хранение осуществляется в памяти мобильного устройства.)
- 9). **Monitor unlock:** [открыть ворота]: Разблокировка 2го замка, если он подключен к реле монитора, при вызове или мониторинге. (Доступно для мониторов, оснащенных линией с реле).
- 10). **Video recording:** [видеозапись]: запуск записи онлайн видео разговора или наблюдения в память мобильного устройства.
- 11). **Full screen:** [полноэкранный режим]: развертка на всю ширину экрана с поворотом на 90 градусов отображаемого интерфейса приложения.
- 12). **Switch video picture clarity:** переключение качества онлайн вещания SD, HD.
- 13). **Cloud storage** [облако]: сервисы облачного хранения (зависимость от ревизии).
- 14). **Settings** [настройки]: коррекция настроек устройства.

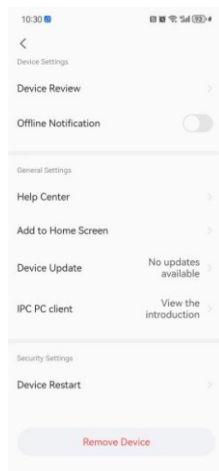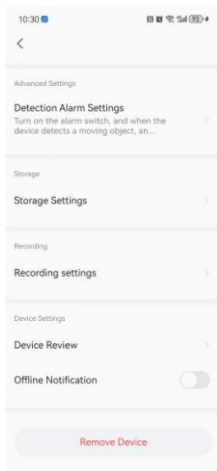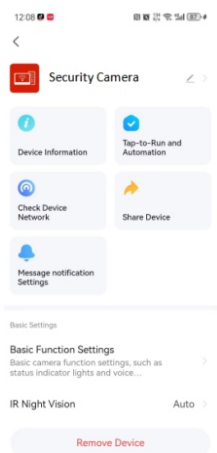


1. Щелкните по устройству, чтобы просмотреть название устройства и его местоположение.
2. Щелкните по информации об устройстве, чтобы просмотреть IP-адрес, ID идентификатор и данные об устройстве.
3. Нажмите "Проверить сеть устройства", чтобы отслеживать уровень сигнала устройства.
4. Предоставьте общий доступ к устройству для совместного использования домофонией группой лиц.
5. Основные функции, включенные на некоторых устройствах, включают индикаторы состояния.
6. Статус инфракрасного ночного видения.
7. Включите сигнализацию, чтобы настроить чувствительность обнаружения движения.
8. Настройки памяти: Если установлена SD-карта, вы можете просмотреть состояние памяти.
9. Автономное напоминание: по умолчанию отключено. После его включения устройству будет предложено перейти в автономный режим на домашней странице.



1.7.4 Совместный доступ

Одно и то же устройство может использоваться несколькими мобильными телефонами одновременно. Существует два способа совместного использования:

(1). Приоритет управления имеет первый, кто добавит домофон в приложение. Только он в своем интерфейсе предварительного просмотра может активировать общий доступ к устройству как на фото ниже:



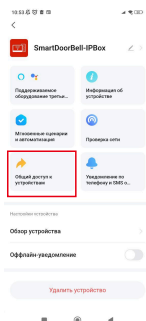




2). Для доступа других аккаунтов "smart life" введите страну/регион и номер учетной записи, нажмите "Поделиться" и "Подтвердить". (ВАЖНО! Функция разблокировки замка, при таком совместном способе доступа, не работает для добавленных аккаунтов. То есть открывает замок только администратор домофона).

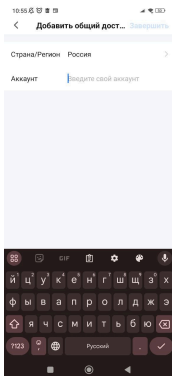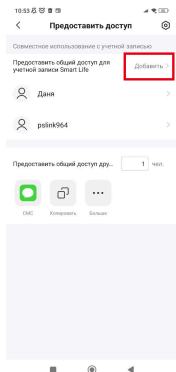

1.7.5 Настройка семейного доступа


Внизу окна приложения, перейдите в раздел "Профиль" > "Управление домом" > Создайте дом, в который хотите добавить устройство. Затем можно > произвести добавление: "Добавить участников" > Выберите способ приглашения (рекомендуется добавлять через учетную запись в приложении Smart Life) > Введите имя, страну/регион, учетную запись > После входа в учетную запись вы можете указать семью роль учетной записи > завершить нажатием "Сохранить".

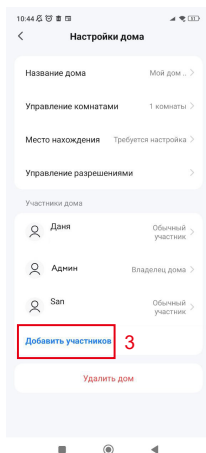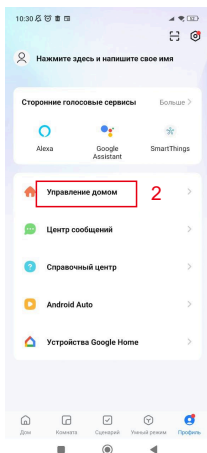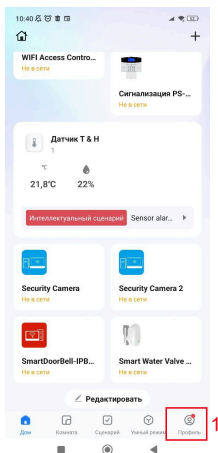

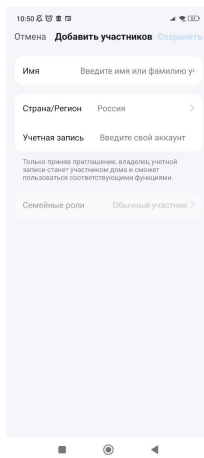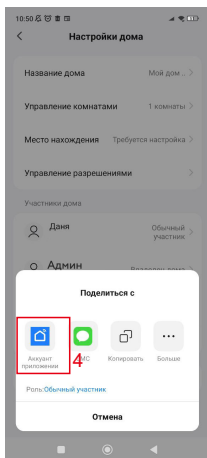


Примечание

1. Все члены одного дома могут совместно использовать устройства, то есть, когда какое-либо устройство дома инициирует вызов, все участники могут получить сообщение о вызове.
2. Роли в доме распределяет администратор - на выбор: "администратор" или "пользователь". Только администраторы могут добавлять или удалять участников дома. Чтобы удалить участника, перейдите в раздел "Профиль" > "Настройки дома" > нажмите на окно с информацией об участнике > нажмите и выберите удалить участника.

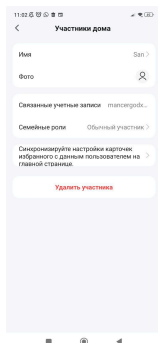


1.8 Мониторинг


(1). Нажмите "Мониторинг" на главном меню, чтобы перейти на страницу "Мониторинг", где вы можете просмотреть список из трех устройств, подключенных к сети: внешние камеры, включая название устройства, IP-адрес устройства, номер версии программного обеспечения и статус устройства.

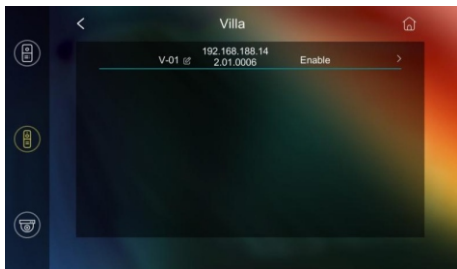


(2). Выберите любое сетевое устройство, нажмите "Изменить", чтобы редактировать название, нажмите "Забудь", чтобы удалить название устройства.

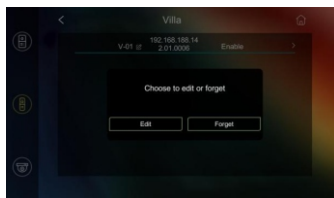

(3). Каждый канал мониторинга включен по умолчанию. Нажмите, чтобы отключить, и устройство не будет отображаться в списке отслеживаемых онлайн-устройств.

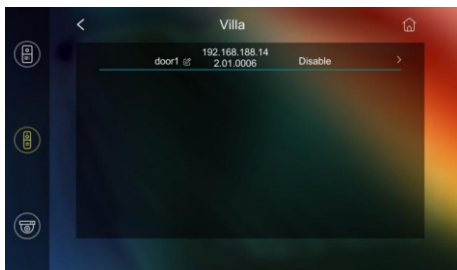


(4). Нажмите на IP-адрес внешнего устройства, чтобы перейти на страницу настройки параметров, где вы можете просмотреть функции обновления, разблокировки, сообщений, настройки громкости звонка и вызова, также настройки чувствительности обнаружения движения. Нажмите Сохранить для успешной настройки.

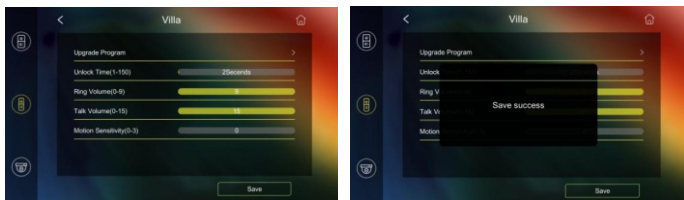

(5). Добавление ipc видеокamеры


Примечание: IPC-камера и монитор должны находиться в одном сегменте сети. На домашней странице выберите Мониторинг → Щелкните значок камеры → Войдите в список камер, чтобы просмотреть все подключенные к сети устройства.

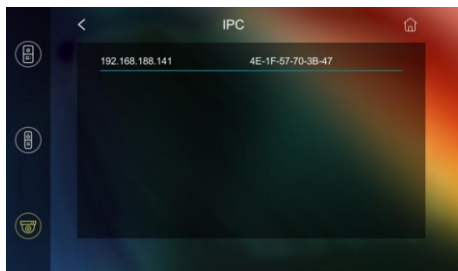

Нажмите на любое устройство, чтобы ввести сведения об устройстве. Вы можете просмотреть статус устройства, MAC, URL-адрес ONVIF, имя IPC, имя пользователя, пароль, URL-адрес Rtsp.



- ① Нажмите кнопку Включить [Enable], чтобы включить канал камеры, нажмите кнопку Отключить [Disable], для отмены показа на экране.
- ② Введите имя пользователя и пароль, нажмите кнопку авторизации [Auth].
- ③ Устройство успешно подключено.

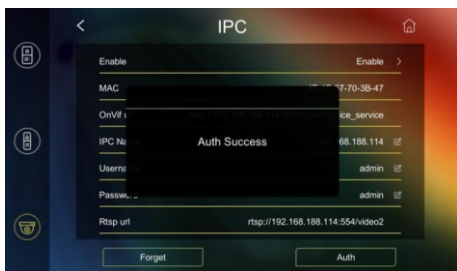


- ④ Нажмите "Забыть" [Forget] для удаления.

1.9 Интерком

Встроенная основная функция домофона для общения через вызывную панель.

1.9.1 Включение функции разговора

- ① Нажмите, чтобы включить функцию связи, поскольку по умолчанию функция отключена.
- ② Нажмите кнопку "Вызов включен" [call button], чтобы перейти на страницу вызова, введите номер сетевого устройства, например "0001", или выберите сетевое устройство в списке вызовов, нажмите "ОК", чтобы перейти к вызову.

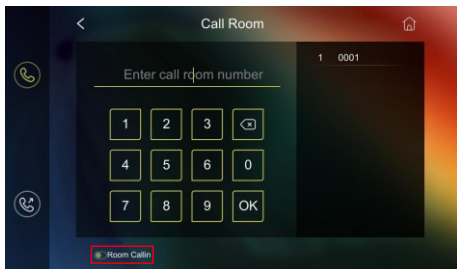


Примечание:

Для совершения звонков и внутренней связи все подключенные к Интернету устройства с функцией внутренней связи должны быть включены.

1.9.2 Внутренний вызов

Нажмите кнопку "Перезвонить"[call out], чтобы перейти к списку вызовов, где вы можете просмотреть все подключенные к сети устройства. Нажмите на любое устройство, чтобы перейти на страницу вызова.

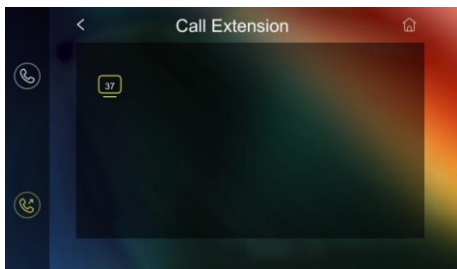

1.10 Настройки системы

На домашней странице нажмите "Настройки системы" → "Ввести пароль администратора" (пароль по умолчанию - **666666**), чтобы войти в системное меню и задать пароль администратора, настройки обновления системы, настройки типа устройства и настройки домофона.


1.10.1 Пароль администратора [Admin password]

Эта функция изменяет пароль администратора и пароль для охраны одновременно.

(1). Введите старый пароль (исходный пароль по умолчанию - **666666**), затем дважды введите новый пароль и нажмите "Подтвердить"[confirm]. Установка завершена и монитор выдает сообщение о завершении установки.


(Примечание: новый пароль должен состоять из шести цифр)

(2). Старый пароль заменяется после успешной установки, и для успешного входа в системное меню используется новый пароль.

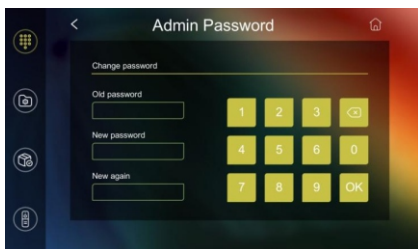


1.10.2 Дополнительные настройки [Advanced Settings]


Включает в себя отключение сопряжения с приложением, перезагрузку системы, сброс настроек системы и интерфейс обновления.

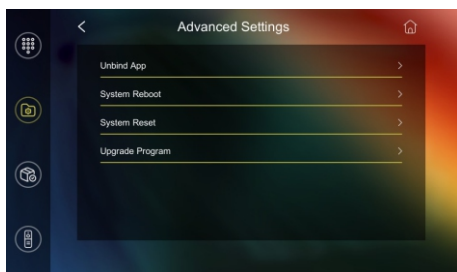


(1). Откройте Unbind App и нажмите кнопку Подтвердить отключение. Статус привязки устройства будет снят, и монитор автоматически перезапустится подтверждая отключение.

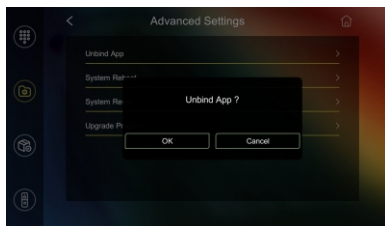

(2). Нажмите "Перезагрузка системы" [System Reboot], и вам будет предложено выполнить перезагрузку. Нажмите "ОК" для перезагрузки. Перезагрузка не повлияет на работу внутреннего блока. Нажмите "Отмена", чтобы вернуться к работе.

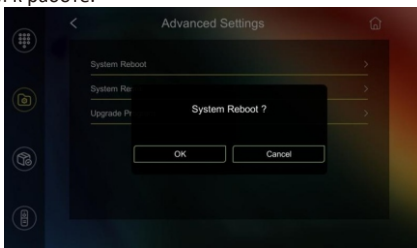

(3). Нажмите "Сброс системы" [System Reset], подтвердите уточнение "Сбросить систему?", и нажмите "ОК". Результат перезагрузки - очистка всех настроек, всех изменений и записей на мониторе. Все параметры установлены на заводские значения по умолчанию. Нажмите "Отмена", чтобы вернуться в меню настроек системы.

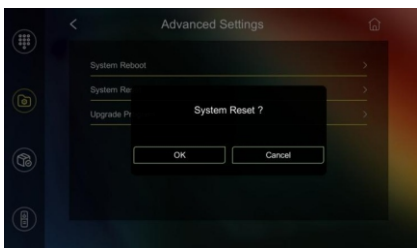


4). Результат обновления аналогичен описанному в предыдущем пункте.



Примечание:

Не отключайте питание во время обновления ПО. Аварийное отключение питания приведет к зависанию монитора и невозможности дальнейшего использования.

- а. Подготовка SD-карты: поместите файл "image.dd" таким образом, чтобы он находился в корневом каталоге SD-карты.
- б. Вставьте SD-карту в слот монитора, войдите в меню настроек системы, нажмите "Обновить" и выберите "Включить обновление".
- с. Нажмите "ОК", и внутренний блок перезагрузится. Обновление прошло успешно.

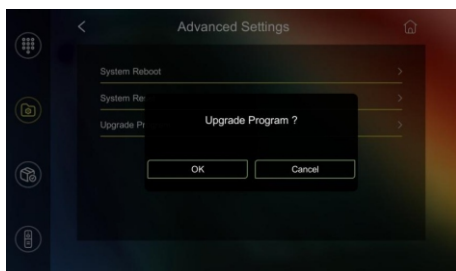


1.10.3 Тип устройств [device type setting]

Выбор типа устройства и режима DHCP.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Не нажимайте кнопку, чтобы включить функцию режима таблицы конфигурации, если она не включена).

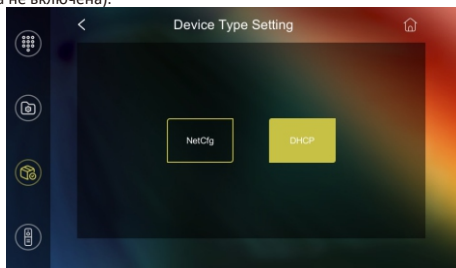


Выберите тип работы монитора из двух режимов: общий для здания или отдельного дома.

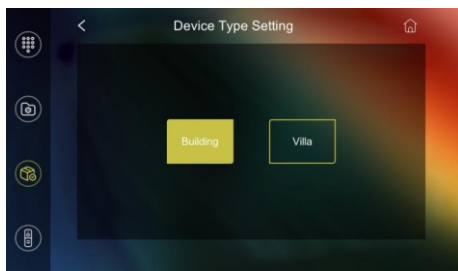


(1). Режим здания

Вы можете увидеть IP-адрес устройства, маску подсети, шлюз, номер комнаты и переключатель IP-адресов.

- 1) При вводе номера комнаты щелкните значок справа, чтобы изменить номер комнаты монитора (диапазон номеров с 01 до 99, с возможностью указания еще 2х знаков[ext], если у одной семьи два входа.

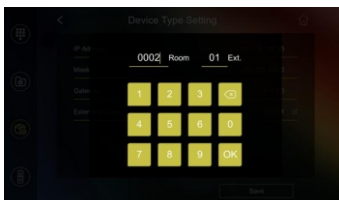

- 2) В системном режиме включается динамический IP-адрес, нажмите "☑", чтобы отключить динамический IP-адрес, переключитесь на основной IP-адрес, нажмите "✎", чтобы вручную отредактировать IP-адрес монитора, измените IP-адрес, нажмите "Сохранить", основной IP-адрес установлен успешно.

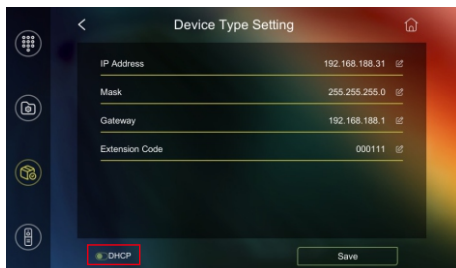

(2). Локальный дом

Вы можете увидеть IP-адрес, маску подсети, шлюз и переключатель IP-адресов.




1. Статическая адресация

В системном режиме включается динамический IP-адрес, нажмите "👁", чтобы отключить динамический IP-адрес, переключитесь на постоянный IP-адрес, нажмите "✎", чтобы вручную отредактировать IP-адрес монитора, измените IP-адрес, нажмите "Сохранить", статичный IP-адрес установлен успешно.



1.11 Внешний вызов. Настройка

Эта функция используется для добавления отпечатка пальца к вызывной панели, добавления идентификатора и функции сопряжения.

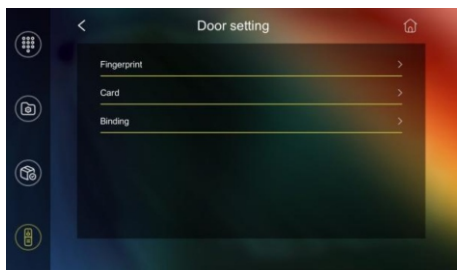

1.11.1 Менеджер отпечатка пальца

1.11.1.1 Добавление отпечатка



Нажмите "Настройки" на главной странице и введите пароль администратора (по умолчанию - 666666) → Нажмите "Настройки домофона" → Нажмите "Отпечаток пальца" → Нажмите "перевернутый треугольник", чтобы выбрать домофон → Нажмите "Режим+"[Mode+], домофон "бип"-ает трижды. Модуль считывания отпечатков пальцев быстро мигает белым светом → Предъявите новый отпечаток пальца считывателю отпечатков пальцев. Первая попытка ввода зачтена, если синий индикатор мигает 2 раза и звук "бип-бип". Как только будет введен тот же отпечаток пальца, домофон загорится зеленым светом. Домофон дважды "бип-бип" успешно добавит отпечаток пальца.

Повторите процедуру добавления отпечатка пальцев. При бездействии функции в течение 30 секунд, домофон со звуком "бип-бип" выходит из режима добавления отпечатков пальцев. Также, если нажать кнопку возврата выхода из режима добавления.



ПРИМЕЧАНИЕ:


Добавленные отпечатки пальцев нельзя повторно добавлять. При повторном добавлении быстро мигает синий индикатор, а во второй раз быстро мигает красный индикатор, указывая на то, что добавление не удалось.

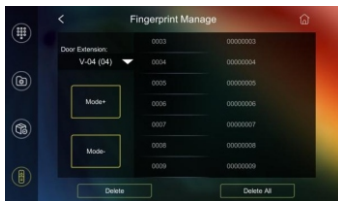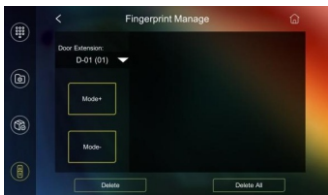

1.11.1.2 Удаление отпечатка пальца

Способ 1: Удаление на интерфейсе вызывной панели.

Нажмите "Настройки" и введите пароль администратора (по умолчанию - 666666) → Нажмите "Наружный контроль" → Нажмите "Отпечаток пальца" → Нажмите "перевернутый треугольник", чтобы выбрать панель → Нажмите кнопку "Режим-" на наружной панели возникнет тройной звуковой сигнал, после чего модуль считывания карты памяти быстро мигает белым светом → Предъявите отпечаток пальца сенсору панели - двойной зеленый свет и звук "бип-бип" говорят об завершении чтения.
→ Введите повторно этот же отпечаток пальца панель включит красный сигнал, с двойным звуковым сигналом. Повторное удаление отпечатков пальцев может привести к непрерывному удалению отпечатков пальцев. При бездействии функции в течение 30 секунд, домофон со звуком "бип-бип" выходит из режима добавления отпечатков пальцев. Также, если нажать кнопку возврата выхода из режима добавления.

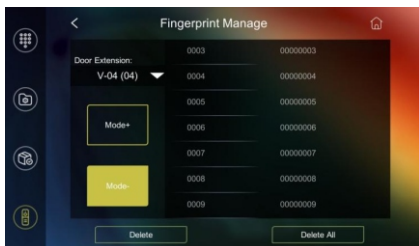


ПРИМЕЧАНИЕ:

Попытка удаления несуществующего отпечатка пальца -панель сигнализирует миганием красным светом и звуковым двойным сигналом.


Способ 2: Удаление отпечатков пальца с внутреннего монитора.

Выберите в списке отпечаток пальца, который нужно удалить, и нажмите "Удалить". Отпечаток пальца будет успешно удален.

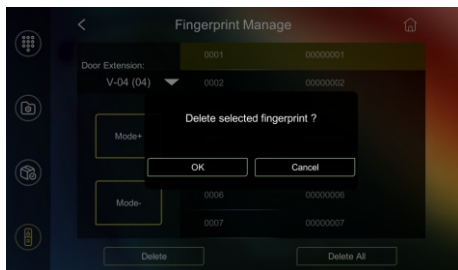

Способ 3: Удаление всех отпечатков.

Нажмите кнопку Удалить все отпечатки пальцев, нажмите кнопку OK, и все записи об отпечатках пальцев будут удалены.

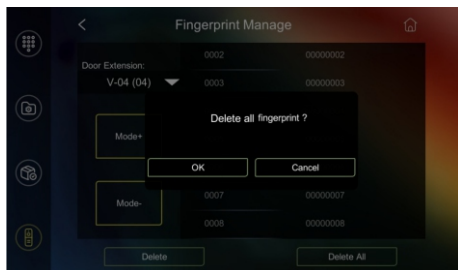


1.11.2 Менеджер RFID карт доступа

1.11.2.1 Добавление карт

Нажмите "Настройки" и введите пароль администратора (умол. - 666666) → Нажмите "Настройки домофона" → Нажмите "Карта доступа" → Нажмите "перевернутый треугольник", чтобы выбрать устр-во → Нажмите "Режим+" → "бип-бип" три раза подряд, а затем нажмите "карта". На панели медленно мигает белым свет → Добавьте новую карточку к считывателю. Двойной сигнал домофона "бип-бип" означает успешное добавление.


Повторите описанные выше действия, чтобы продолжить добавление карточек. После добавления монитор нажимает "Добавить карту" снова. После 30 секунд бездействия срабатывает автовыход. Добавленный номер карты и сами реквизиты карты можно просмотреть в списке справа.

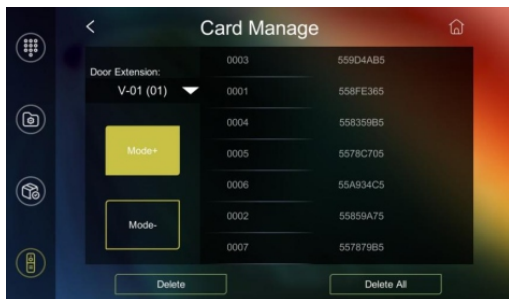

1.11.2.2 Удаление карт


(1). Чтение и удаление карты

Нажмите "Настройки" на главной странице и введите пароль администратора (пароль по умолчанию - 666666) → Нажмите "Настройки состояния двери" → Нажмите "Карта доступа" → Нажмите "перевернутый треугольник", чтобы выбрать панель → Нажмите "Режим удаления карты" → При включении раздастся тройной звуковой сигнал и модуль считывания карты начнет медленно мигать белым светом → Когда карта будет предъявлена модулю считывания, панель дважды подаст звуковой сигнал, указывая на успешное удаление. Выполните описанные выше действия, чтобы продолжить удаление. После завершения процесса удаления монитор продолжает процедуру удаления. Бездействие 30 секунд завершит процесс удаления.

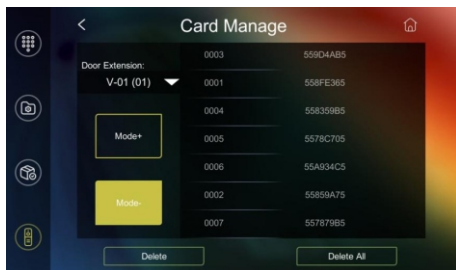


(2). Журнал карт режима 2

На домашней странице нажмите "Настройки" и введите пароль администратора (пароль по умолчанию - 666666) → Нажмите "Настройки устройства на открытом воздухе" → Выберите карту доступа → Щелкните "перевернутый треугольник", чтобы выбрать устройство → Выберите режим удаления карты. Выберите любую карту в списке → Нажмите "Удалить" → При появлении соответствующего запроса нажмите "Удалить выбранную карту" → Вызывная панель успешно удалит карту с сопровождением звуковым сигналом, а запись о карте из списка будет удалена.

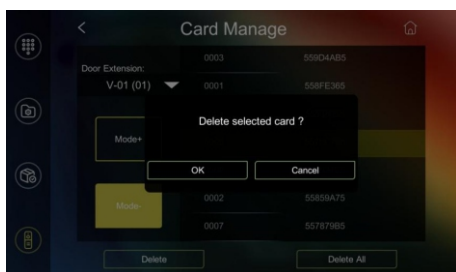

(3). Удаление всех карт

Нажмите "Удалить все" и "Подтвердить", чтобы очистить записи о картах в списке.

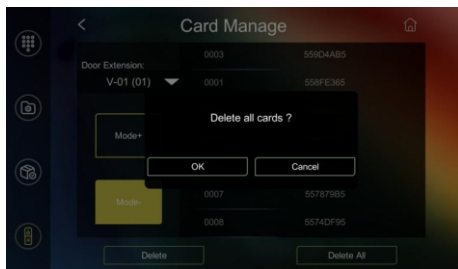

1.11.3 Сопряжение

Нажмите, чтобы войти в функцию привязки, чтобы просмотреть статус связи, нажмите кнопку сопряжения, чтобы завершить процесс.


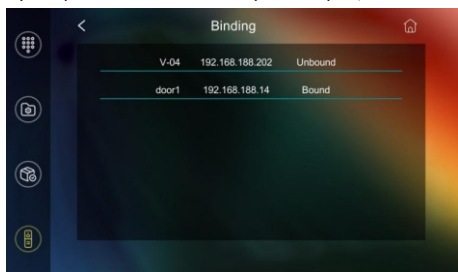


СХЕМА МОНТАЖА




ПРИМЕЧАНИЕ:

- Исключите размещение рядом с сильным излучением.: Телевизором, видеорегистратором и т.д.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство без разрешения во избежание поражения электрическим током.
- Не роняйте, не встряхивайте и не ударяйте устройство, иначе его компоненты могут быть повреждены.
- Выберите оптимальное положение для установки, при этом расстояние до горизонтальной плоскости должно составлять 150 см.
- Перед установкой выключите питание.
- Во избежание помех соблюдайте дистанцию более 30 см от источника переменного тока.
- Храните вдали от воды, магнитных полей и химических веществ. Пожалуйста, выключите питание перед установкой.

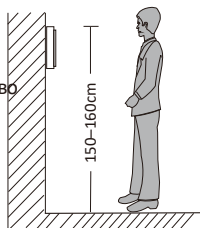

Крепление монитора на кронштейн

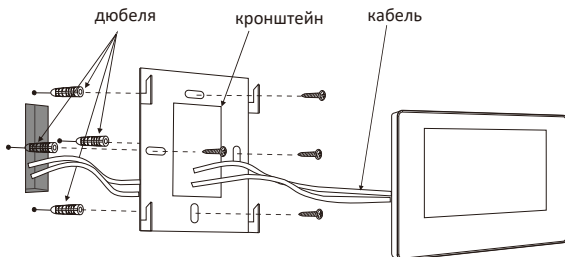

Замечание

- * Если у вас есть какие-либо сомнения относительно информации, содержащейся в данном руководстве, вы можете обратиться в нашу компанию за разъяснениями.
- * Возможно, существует некоторая разница между приведенным здесь описанием и реальными устройствами, поскольку наши продукты постоянно развиваются и модернизируются. Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления. Спасибо