



SimPal-TY130

WiFi розетка

Руководство

Версия 1.0

Приложение "Smart Life"



Available on
Google Play




Available on
App Store

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Комплектация	2
1.2 Описание устройства	3
1.3 Индикация.....	3
2.1 Установка приложения	4
2.2 Ручное управление ON/OFF	6
2.3 Управление по температуре	7
2.4 Управление по расписанию	8
2.5 Оповещение о температуре	9
2.6 История измерений	10
2.7 Сброс настроек	11
3.0 Спецификация	11


1.1 Комплектация

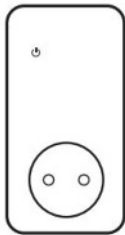

WiFi розетка
(1 шт.)




Датчик
(1 шт.)

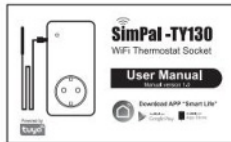

Руководство
(1 шт.)

1.2 Описание устройства

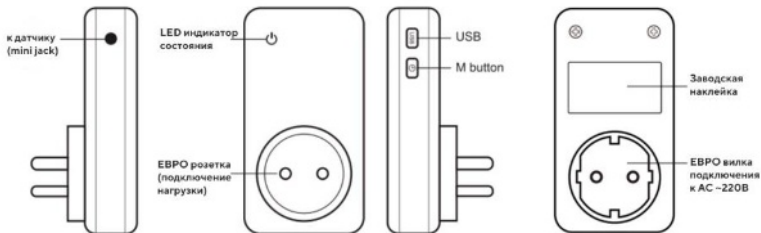


SimPal-TY30 общий вид устройства

1.3 Индикация


Цвет	Состояние питания	Индикация	Статус
Синий	Power OFF	Постоянно горит	Питание ВЫКЛ и режим ожидания
Красный	Power ON	Постоянно горит	Питание ВКЛ и режим ожидания
Красный-синий		Быстро мигает	Ожидание настройки WiFi

2.1 Установка приложения

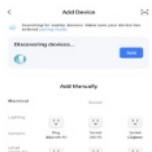

Загрузите приложение «PS-link» или «Smart life» на смартфон. Далее пройдите этапы настройки устройства:

1. Подключите розетку TY130 к источнику переменного тока 110-230В, светодиод будет медленно мигать, а затем ожидается установка WiFi. Если светодиод горит

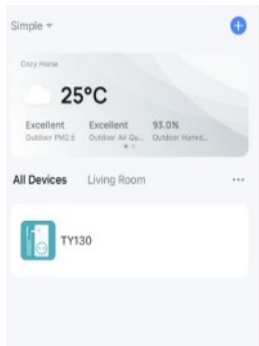


постоянно, это означает, что WiFi уже настроен ранее. Для сброса необходимо удерживать кнопку М в течение 10 секунд. После сброса светодиод будет медленно мигать.

2. 2. Зарегистрируйте учетную запись в приложении и войдите в систему, после входа нажмите значок «+», чтобы добавить устройство.

3. Он автоматически отобразит «Обнаружение устройств...», нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить это устройство, выберите целевую сеть Wi-Fi 2,4ГГц и введите пароль от нее начнется процесс добавления и настройки устройства.


2.2 Ручное управление on/off

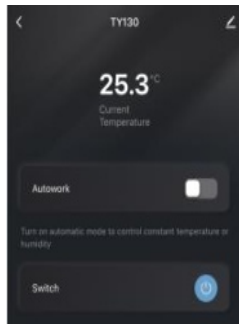

Демонстрация текущей температуры на главной странице приложения.

Выключите функцию «Autowork», после чего станет доступным ручное включение/отключение питания. Если кнопка «Switch» серого цвета - значит питание выключено. Нажмите кнопку питания для включения и значок изменит цвет на синий.

2.3 Управление по температуре

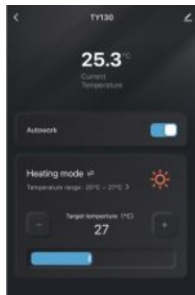


Включите функцию «Autowork» - отобразится интерфейс управления терморежимом. Выберите режим «Нагрев» или «Охлаждение», установите целевую температуру. Таким образом запускается функция авто включения/выключения в соответствии со значением температуры.

2.4 Управление по расписанию




Установка расписания для автоматического управления питанием нагрузки. Функцию можно установить только при включенной функции «Autowork». Выберите значок «», чтобы установить управление по таймеру. Кстати допускается включать/выключать питание вручную, но управление по расписанию будет выполняться тогда, когда будет достигнуто следующее заданное значение времени.

2.5 Оповещение о температуре

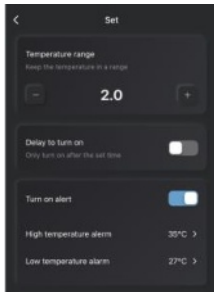

Нажмите кнопку «», чтобы установить оповещение о температуре. Когда температура ниже или выше заданных значений диапазона, отправляется сообщение пользователю.

2.6 История измерений

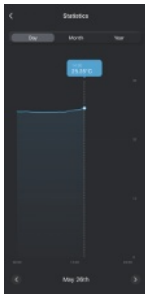

Нажмите значок «», чтобы проверить записи значений температуры. Сервис содержит записи температуры за день, неделю или месяц.

2.7 Сброс настроек

Сброс заводских настроек приведет к удалению устройства из всех зарегистрированных учетных записей приложения. После сброса необходимо настроить Wi-Fi и снова добавить устройство в приложение. Удерживайте нажатой кнопку М в течение 10 секунд, устройство сбросит настройки до заводских.

3.0 Спецификация

- WiFi: 802.11 b/g/n
- Рабочее напряжение: AC 110~250V
- Диапазон термодатчика: -20°C~100°C
- Индикация LED: статус питания и wifi
- Максимальная нагрузка: 16A или 3500Вт
- Потребление в ожидании: 25mA