


РУКОВОДСТВО
панели домофона
с контроллером доступа
PS-201RCP



Внешний вид Введение

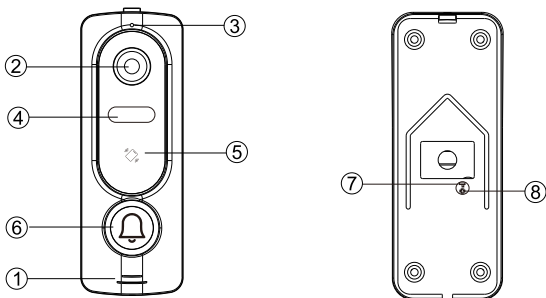

1	Динамик	5	Область чтения карт
2	Видеокамера	6	Кнопка "Вызов"
3	Микрофон	7	Переключатель режима
4	IR фонари	8	Регулятор громкости

Технические параметры

	Analog Video Intercom System	AHD Video Intercom System	FHD Video Intercom System
Матрица	1/4 inch CCD/ CMOS camera	1/4 inch 1/3 inch CMOS camera	1/2.7 inch CMOS camera
Угол обзора	90° /110°	90° /110°	130°
Качество	420TVL/480TVL/600TVL/ 700TVL800TV Line	720P/960P	1080P
Ночная съемка	IR фонари		
Рабочая температура	-40~+50°C		
Рабочий ток	Входное напряжение DC:12B~15B В ожидании:≤30mA, Рабочий ток:≤70mA,		
Тип RFID ключей	Mifare 13.56МГц		
Расстояние, время	Расстояние: ≤3 см, Время: ≤2 сек		

Функции и настройка

1. Емкость [число RFID ключей]: 200 шт.

2. Сброс настроек до заводского состояния

Отключите питание, нажмите и удерживайте кнопку разблокировки [синий провод на gnd] и одновременно включите питание - после трехкратного звукового сигнала «BI BI BI» снимите удержание кнопки или отключите синий провод от gnd. Восстановление заводских настроек выполнено успешно.

Способ открытия - карты RFID.

Время реле по умолчанию - 2 сек.

3. Работа с мастер картой

1). Добавление карты через домофон

Монитор в режиме мониторинга/вызова/разговора, после нажатия кнопки разблокировки, длительного нажатия кнопки на панели в течение 3 секунд - звучит сигнал обратной связи BI BI BI и индикатор медленно мигает, что означает вход в режим управления основной (мастер) картой. Когда монитор возвращается в режим ожидания или программная карта вызывной станции завершает работу, можно выйти. Во время управления мастер-картой программная карта удаляет мастер-карту (два раза звучит звуковой сигнал BI, что означает успешное завершение), вторая карта удаляет мастер-карту (звучит один раз BI, остановка светового индикатора означает успешное завершение и выход).

Примечание: Мастер карта может удаляться программированием новой карты.

2). Мастер карта добавления для настройки других карт

В период 10 секунд, приложите 3 раза мастер-карту - войдите в программный режим (первое и второе касания - сопровождаются двойными сигналами BI BI, но третье касание - сопровождается тройным сигналом BI BI BI). В этот момент предъявите области чтения панели новую карту. В случае успешной настройки ответ BI BI, но при неудачной - звучит сигнал BI BI BI BI. Приложите мастер-карту для выхода из настроек. Также, если никаких действий не происходит в течение 1 минуты - автоматический выход из программирования. Если карта была запрограммирована или удалена мастер-картой, произойдет сбой.


3). Мастер карта удаления

В период 10 секунд, приложите 3 раза мастер-карту удаления - вход в программный режим удаления (первое и второе касания - сопровождаются двойными сигналами BI BI, но третье касание - сопровождается тройным сигналом BI BI BI). В этот момент предъявите области чтения панели действующую карту. В случае успешного удаления ответ BI BI, но при неудачной попытке - звучит сигнал BI BI BI BI. Приложите мастер-карту удаления для выхода из настроек. Также, если никаких действий не происходит в течение 1 минуты - автоматический выход из программирования. Если предъявить мастер-карту добавления - будут удалены все карты, которые были запрограммированы (кроме этой), однако касание 7 раз удаляет мастер-карту. Процесс завершается двойным сигналом BI BI; Если в процессе удаления предъявить пустую карту, произойдет сбой и выход из режима удаления карт.

Соединения


1. Подключение НО(NO) замка


Применимо только к электрозамкам <2А.

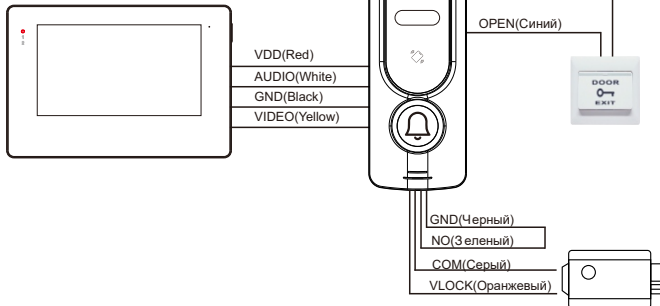


2. Подключение НО/НЗ(NO/NC) замков

Можно подключить только один тип замка.

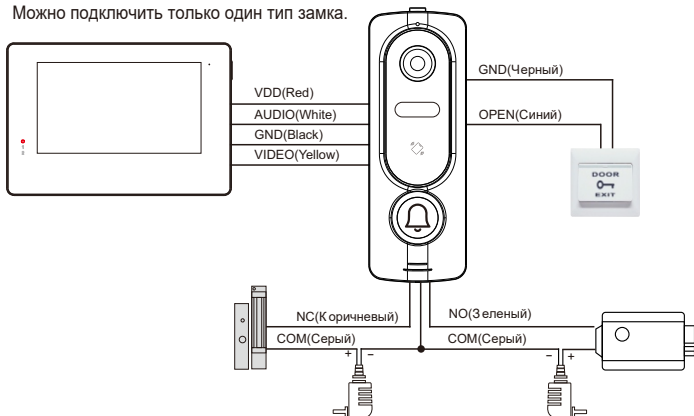

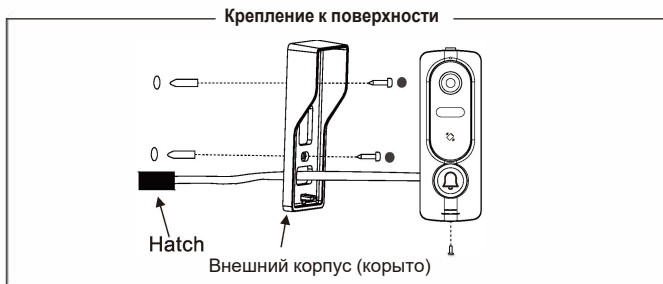

Рекомендация по размещению панели

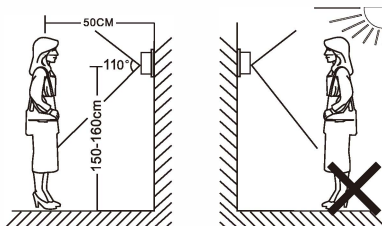

ВАЖНО:

- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного излучения, например, двигателя и подъемника.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте сильных встряхиваний, ударов и столкновений, в противном случае могут быть повреждены внутренние компоненты устройства.
- Не подвергайте наружную камеру воздействию сильного света или солнечных лучей.
- Не устанавливайте наружную камеру в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, высокой температуры, повышенной влажности, пыли и химических веществ, вызывающих коррозию.
- *** Выберите наиболее подходящее положение, в котором камера расположена на уровне глаз пользователя
- Перед установкой отключите электропитание.
- Во избежание внешних помех располагайтесь на расстоянии более 30 см от источника питания.
- Держите его подальше от воды и магнитного поля.