
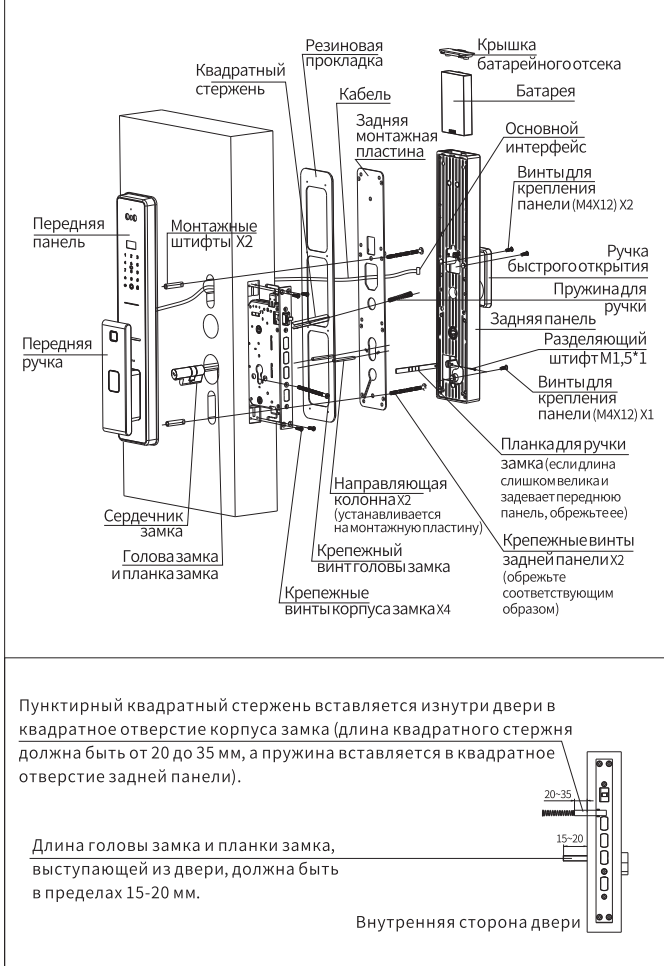


Руководство пользователя

I. Схема устройства:

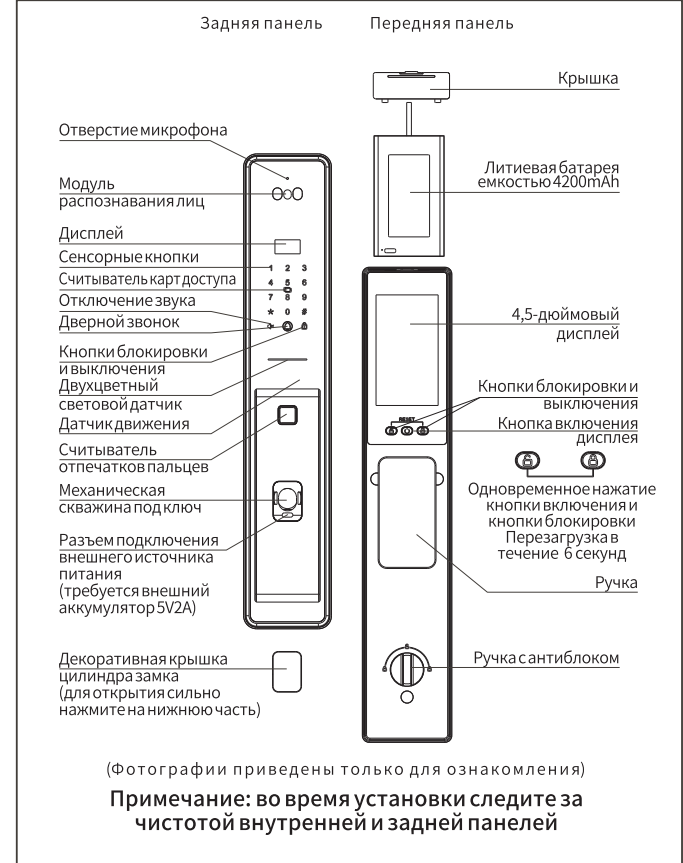

Этапы установки панели и корпуса замка:

- Изменение направления открывания замка:** изменение направления открывания замка в соответствии с методом открывания двери.
- Установка корпуса замка и головки замка:** вставьте корпус замка в отверстие и затяните винты, вставьте голову замка в отверстие для подъема корпуса замка и закрепите голову замка с помощью винтов.
 - Установка панели:**
 - Установите штифты на переднюю панель, обрежьте квадратный стержень и голову замка в соответствии с толщиной двери.
 - Вставьте пунктирный конец квадратного стержня в отверстие корпуса замка, пропустите кабель из отверстия для провода в верхней части корпуса замка внутрь двери, квадратный стержень должен соответствовать отверстию, а передняя панель должна быть близка к внешней поверхности двери.
 - Приклейте резиновую прокладку и заднюю монтажную пластину к внутренней двери, соедините винты задней панели со штифтами передней панели, выровняйте положение отверстия для ручки и положение отверстия для сердечника замка и затяните винты.
 - Подключите кабель к соответствующему интерфейсу, вставьте лишний провод в дверную створку, выровняйте заднюю панель по квадратному стержню, вставьте планку замка и ручки а в соответствующие отверстия, закрепите ее на двери с помощью винтов и затяните, пока их можно будет сдвинуть с небольшим усилием.
 - Поверните ручку. Если движения плавные, затяните винты. Если нет, отрегулируйте положения передней и задней панелей.
 - Установите батарею и крышку, а затем воспользуйтесь функцией для разблокировки и механическим ключом в целях проверки. Если устройство работает нормально, зарегистрируйте электронную функцию и используйте ее в обычном режиме.

II. Информация о продукте

- Способы разблокировки:** отпечатков пальцев, распознавание лица, пароль, ключ-карта, удаленная разблокировка с мобильного телефона, комбинационное число, механический ключ, ручка быстрого открытия и другие способы.
- Функция дверного звонка:** коснитесь иконки дверного звонка, чтобы активировать функцию дверного звонка.
- Функция блокировки одним касанием:** коснитесь иконки замка, чтобы активировать функцию блокировки двери.
- Бесшумный режим:** коснитесь иконки громкости, чтобы включить/выключить бесшумный режим.
- Распознавание отпечатков пальцев:** полупроводниковый датчик, угол распознавания 360 градусов, область сканирования отпечатков 108x108, разрешение 508 dpi, коэффициент отклонения: менее 3/100, коэффициент ложного распознавания: менее 1/100000.
- Распознавание лиц:** используется технология бинокулярного распознавания лиц. Достаточно подойти к инфракрасной зоне датчика дверного замка на расстояние не более 80 см, чтобы активировать инфракрасный датчик и замок разблокировал дверь для проверки лиц. При сравнении и проверке необходимо смотреть в область камеры. После успешной проверки можно разблокировать дверь (диапазон высоты, который может быть распознан, составляет 125-195 см).
- Объем памяти:** общая емкость 300 групп, 9 администраторов (9 групп для отпечатков пальцев + пароль + карта, динамически распределяются); 291 группа для обычных пользователей (291 группа для отпечатков пальцев + пароль + карта или пульт дистанционного управления (опционально), динамически распределяются). Примечание: общее количество отдельных паролей 100 групп, общее количество отдельных карт или пультов дистанционного управления 100 групп.
- Статический ток в режиме ожидания:** версия видеодомофона Maoyan <230 мкА, версия Maoyan с экраном 80 мкА-120 мкА.
- Рабочее напряжение:** 6,8 В-8,4 В (питание от литиевой батареи).
- Функция сигнализации:** сигнализация с экраном (7,2 В ± 0,2 В), сигнализация защиты от взлома (коснитесь клавиатуры, чтобы выйти из режима изначальной настройки, и нажмите 21770#, чтобы включить или выключить функцию защиты от взлома), сигнализация попыток взлома (5 последовательных попыток взлома блокируют систему на 90 секунд), сигнализация удержания и сигнализация принуждения.

III. Примечания:


- После установки нового замка необходимо сбросить все данные, чтобы удалить отпечатки пальцев и другую информацию, введенную во время установки и настройки.
- Ручка является ключевой частью для открытия и закрытия двери, и ее подвижность напрямую влияет на использование дверного замка, поэтому не вешайте предметы на ручку.
- При сканировании отпечатков пальцев рекомендуется прикладывать их под разными углами и с умеренной силой. Не давите сильно, чтобы не поцарапать сенсорную поверхность сканера.
- Обычно рекомендуется заряжать литиевую батарею не реже одного раза в три месяца во время использования, чтобы обеспечить работоспособность и срок службы литиевой батареи.
- Когда впервые появляется сообщение «Низкий заряд, замените батарею», батарею следует зарядить или заменить вовремя после разблокировки замка, чтобы избежать неудобств, вызванных разрядкой батареи.
- Требования к зарядке литиевой батареи: для зарядки используйте сертифицированное зарядное устройство 5V/2A ссс и безопасную зону для зарядки.
- На всякий случай, поместите механический запасной ключ в другое безопасное место на улице для использования в экстренных случаях.
- Убедитесь, что расстояние между маршрутизатором и умным замком не превышает 10 метров и нет препятствий для получения наилучшего сигнала.

IV. Руководство пользователя:


● Начальная настройка:

Нажмите и удерживайте кнопку блокировки переключателя одновременно в течение примерно 6 секунд, после чего появится голосовое сообщение «Операция запуска выполнена успешно».


● Настройка параметров:

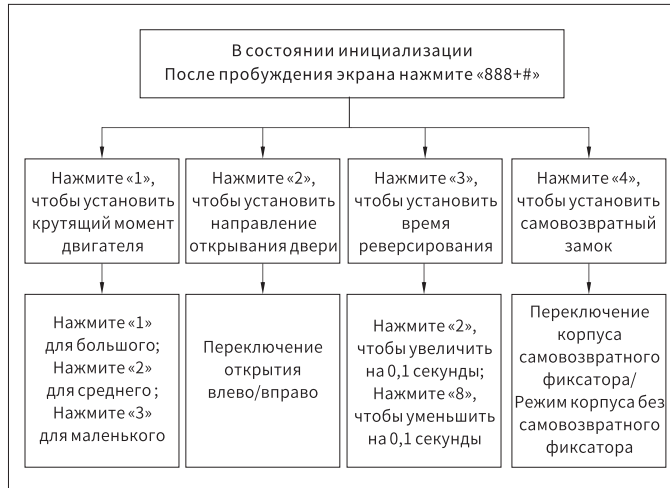


● Восстановить заводские настройки:

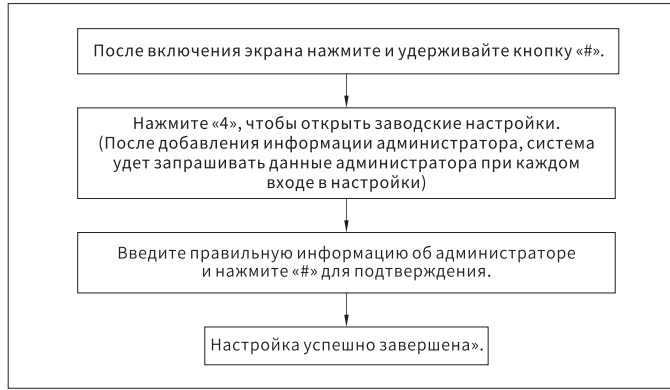


● Настройки администратора:

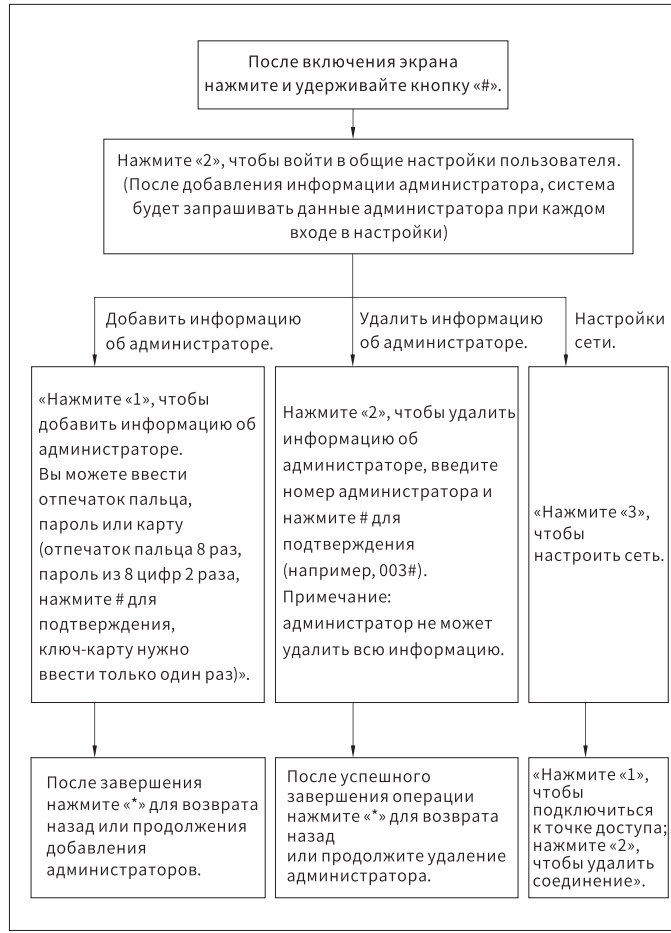


● Общие настройки пользователя:

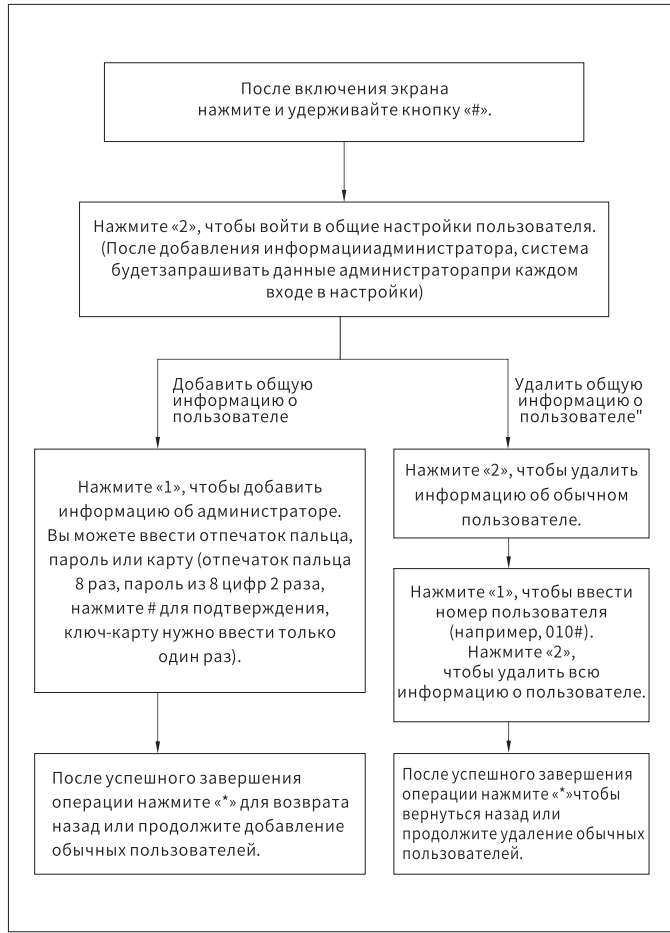


● Общие настройки пользователя:

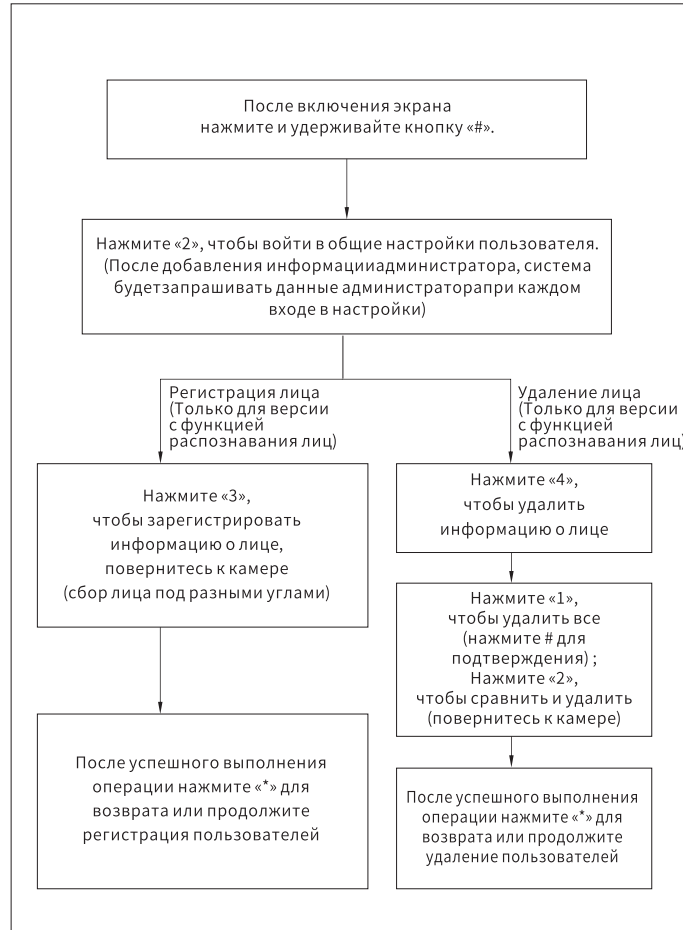

● Настройки системы:

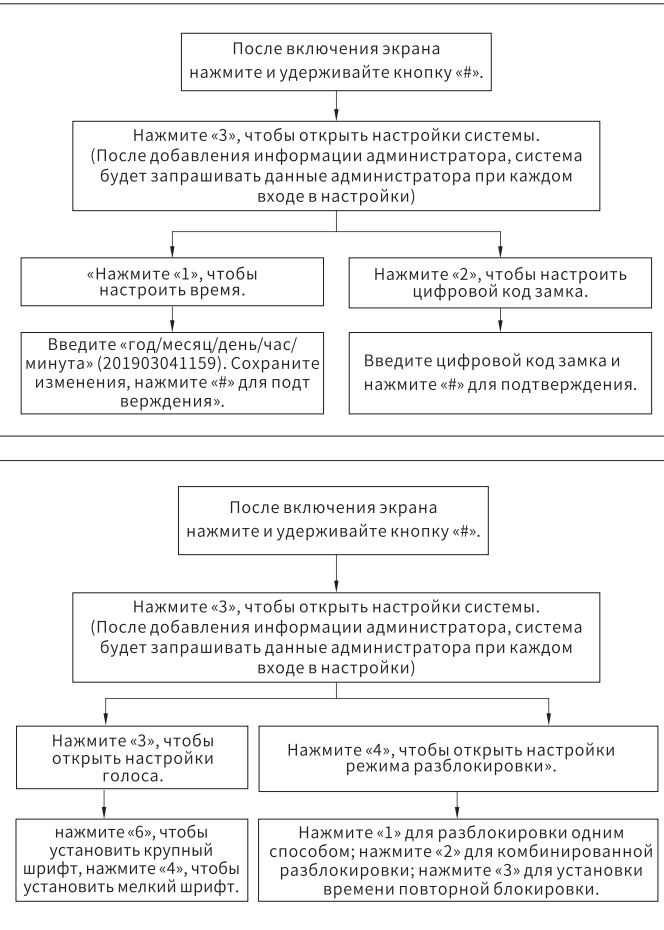

● Настройки системы:

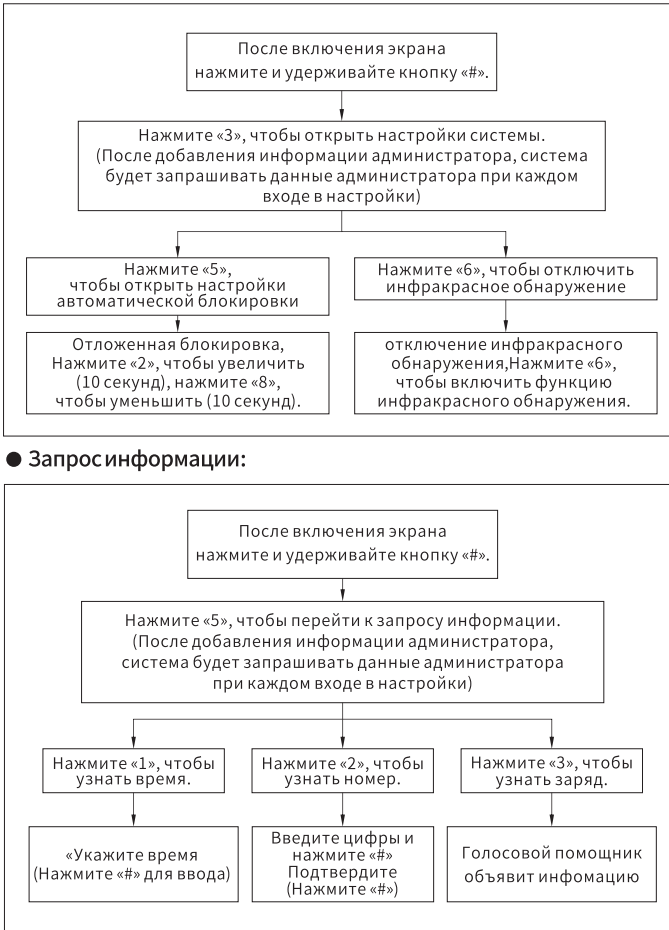

● Запрос информации:

Graffiti Distribution Network Manual

I Download the APP

Search in the Apple app and major Android app markets Graffiti" or scan the following QR code to download this app.



II User Account

Register account password login or third-party social media account login (Figure ①)

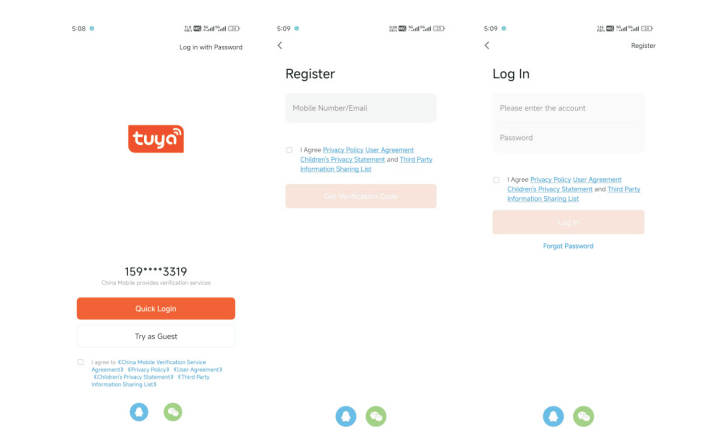


Figure ① Login and Registration

III Add Device

- Lock the end and enter the administrator settings. Set one network connection and one hotspot connection to enter the distribution network mode (the distribution network mode will automatically exit if it lasts for 180 seconds).
- When using the automatic add function, it is necessary to allow the app to enable Wi Fi and Bluetooth permissions (Figure ②). If Wi Fi permission is not enabled, nearby Bluetooth devices cannot be searched; If Bluetooth permission is not enabled, nearby Bluetooth devices cannot be searched.
- Clicking on Wi Fi or Bluetooth will bring up a guidance pop-up window (Figure ③) and you can follow the steps to set up Wi Fi and Bluetooth.

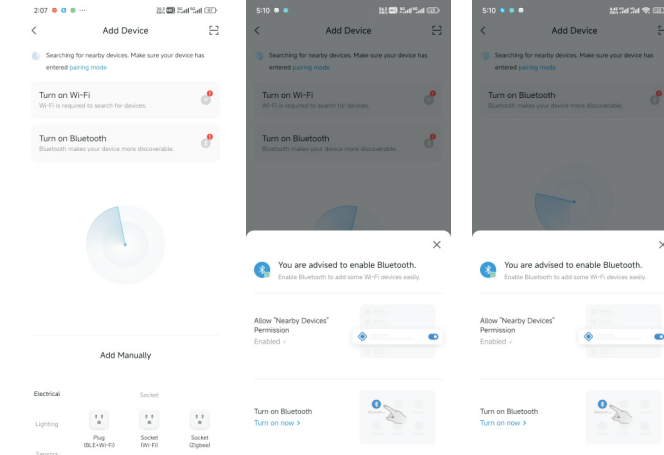


Figure ② Enabling Permissions

Figure ③ Guide pop-up window

- Automatic addition supports multiple search methods triggered simultaneously. Clicking on "Add Device" will automatically search for Wi Fi devices in the network, and all devices can be added with one click (Figure ④). The automatic add mode requires the app to be allowed to use Wi Fi and Bluetooth permissions.
- Click on "Add Device" and enter the Wi Fi password (only supports Wi Fi networks in the 2.4GHz frequency band) to proceed to the next step (Figure ⑤).

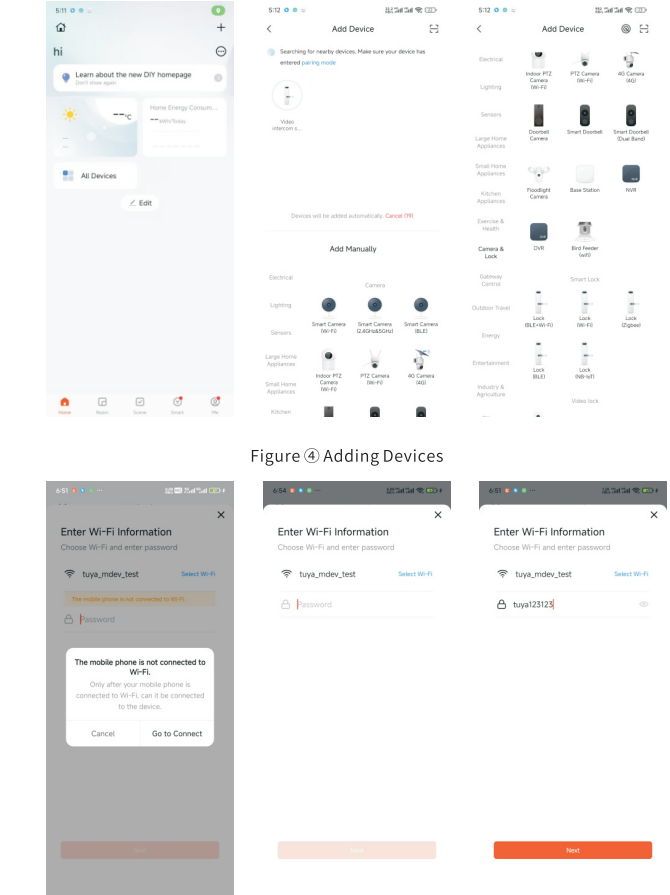


Figure ④ Adding Devices

Figure ⑤ Connecting devices

6. Successful distribution network (Figure ⑥)

- If no device is found after the search timeout, please try again according to the prompts in the figure.

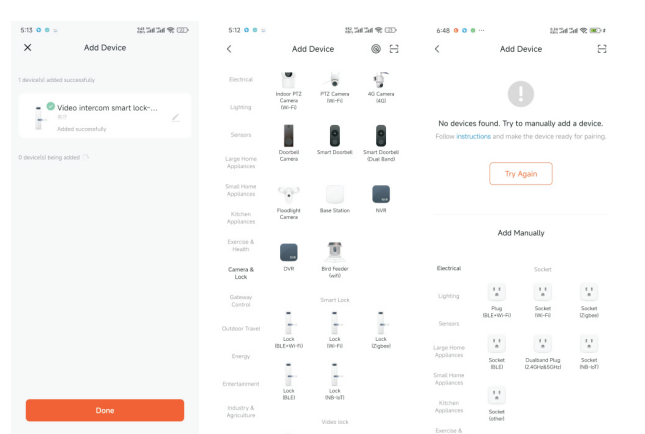


Figure ⑥ Successful Distribution Network

Figure ⑦ retry