
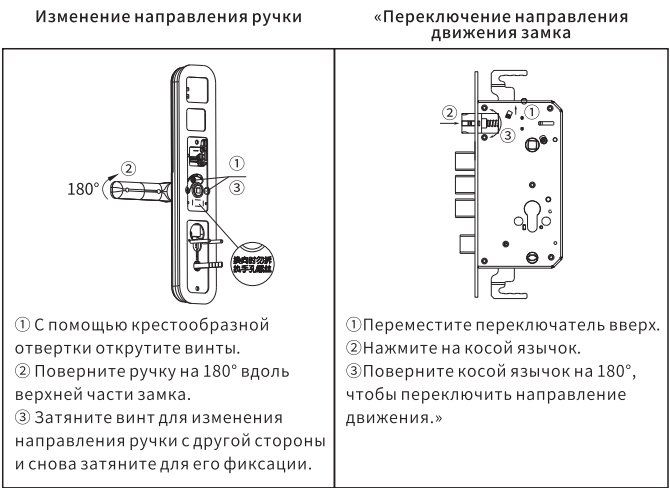
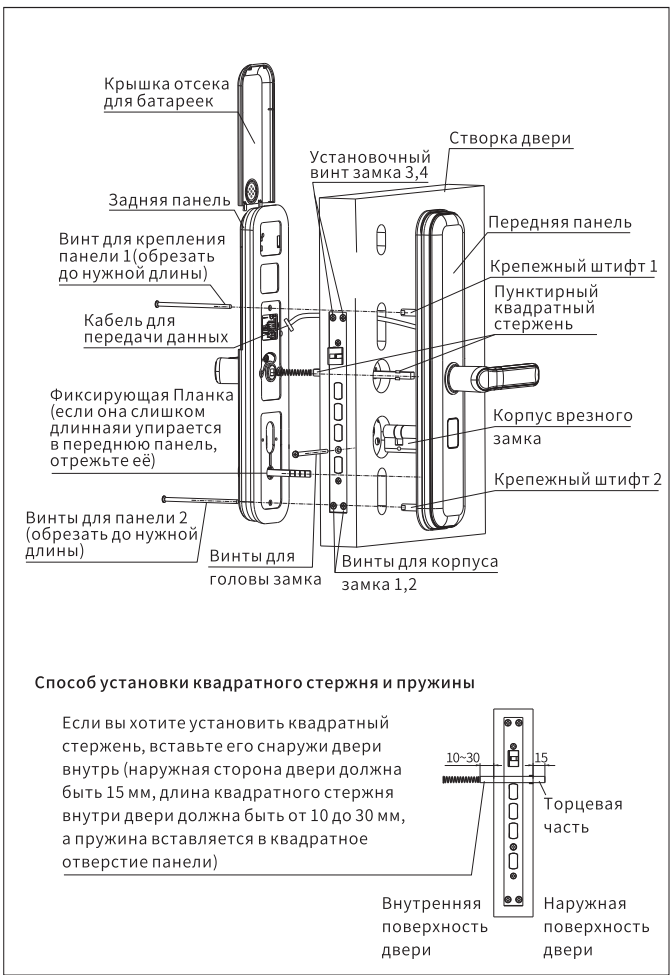


Руководство пользователя (2)

1. Схема замка

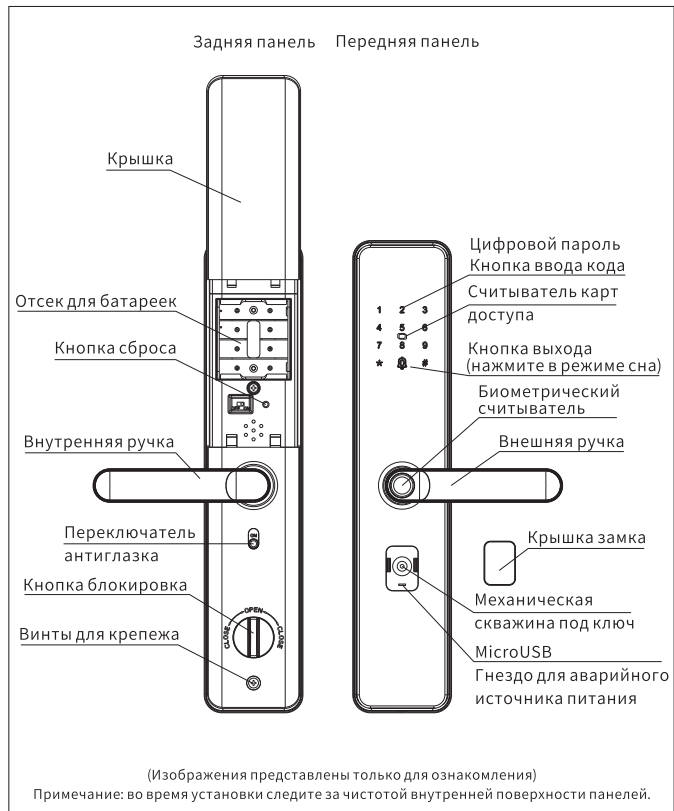

Особенности:

- Способы открытия: отпечаток пальца, пароль, ключ-карта, механический ключ, комбинированный способ и другие. (конкретная комплектация зависит от фактического продукта).
- Отпечаток пальца: использование передовых полупроводниковых датчиков, угол распознавания 360 градусов, область сканирования отпечатка пальца 108X108, разрешение 508 dpi, надежная защита от поддельных отпечатков пальцев (процент отклонения составляет менее 1%, процент ложного распознавания составляет менее 0,0001%).
- Пароль: сенсорные кнопки, возможность добавления 1-12 дополнительных паролей до и после правильного пароля, что позволяет эффективно избежать дискомфорта при вводе пароля в присутствии посторонних лиц.
- Функция двухфакторной проверки: можно установить любую комбинацию отпечатка пальца, пароля и карты для проверки открытия. После настройки только два пользователя могут одновременно подтвердить открытие двери, что подходит для помещений с ограниченным доступом.
- Управление пользователями: у администратора максимальные права (обычные пользователи могут только открывать и закрывать двери), он может вносить изменения и настраивать замок. В системе может быть 9

- администраторов (с отпечатками пальцев, паролями или картами), а общая емкость системы составляет 300 отпечатков пальцев, паролей и карт.
- Функция дверного звонка: когда экран включен, клавиша «0» является клавишей «0», а когда экран выключен, клавиша «0» является клавишей дверного звонка.
 - Функция сигнализации: устройство оснащено сигнализацией против взлома, сигнализацией низкого напряжения и другими функциями.
 - Резервное питание: при разряде батареи, можно использовать внешний источник питания 5 В (после открытия двери сразу же замените батарею).

Примечания:


- После установки нового замка необходимо сбросить все данные, чтобы удалить отпечатки пальцев и другую информацию, введенную во время установки и настройки.
- Ручка является ключевой частью для открытия и закрытия двери, и ее подвижность напрямую влияет на использование дверного замка, поэтому не вешайте предметы на ручку.
- При сканировании отпечатков пальцев рекомендуется прикладывать их под разными углами и с умеренной силой. Не давите сильно, чтобы не поцарапать сенсорную поверхность сканера.
- Срок службы батареек не должен быть слишком долгим. Обычно рекомендуется заменять батарейки не реже раза в полгода, иначе батарейки могут протечь и повредить смарт-замок.
- В этом замке используются 4 (или 8) высокоэнергетических щелочных батарей № 5 (1,5 В). Когда впервые появляется сообщение «низкий заряд батареи, замените батарею», дверь можно открыть примерно 50 раз в зависимости от мощности батареи; в это время батарее следует заменить, чтобы избежать неудобств.
- (Примечание: модель с глазком и экраном оснащена двумя отсеками для батареек. Верхний отсек «2» питается от замка, а нижний отсек «1» питается от глазка)
- После 5 неверных попыток ввода отпечатков пальцев/карт/паролей устройство подаст звуковой сигнал, и дверной замок не будет работать в течение 90 секунд.

Руководство пользователя:


Начальная настройка:

Снимите крышку отсека для батареек, с помощью булавки нажмите и удерживайте кнопку «RESET» (сброс) 6 секунд, после чего прозвучит голосовое сообщение «Начальная настройка выполнена успешно».



● «Настройки администратора:

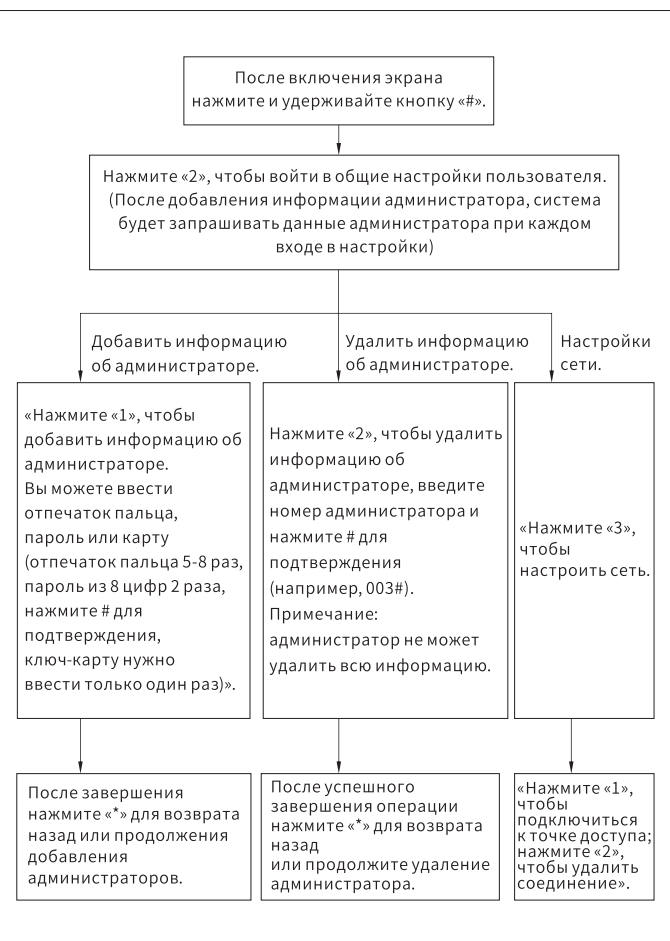


● «Общие настройки пользователя:

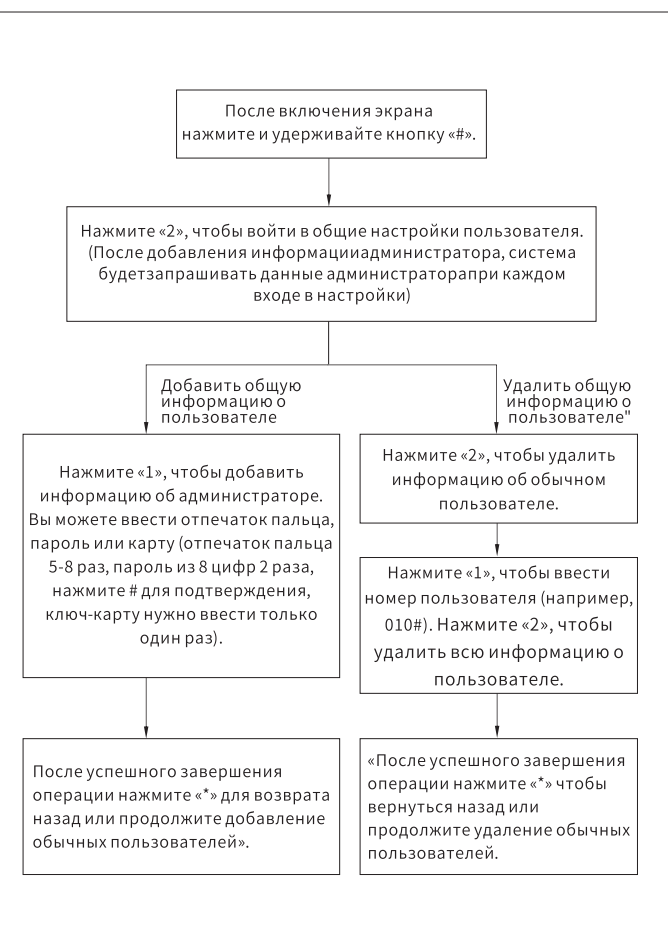


● «Настройки системы:

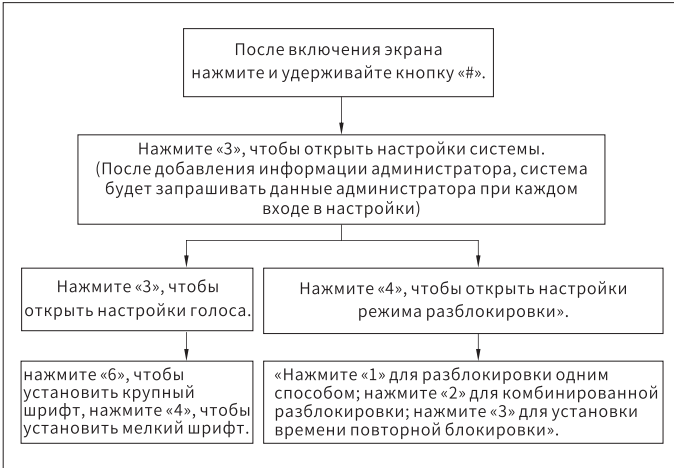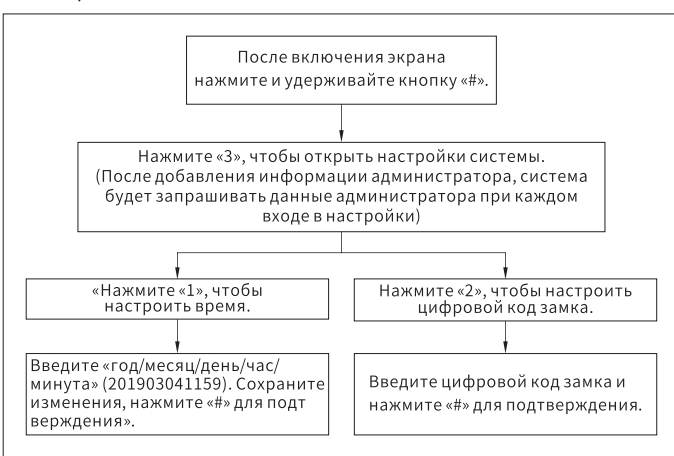

● «Восстановить заводские настройки:

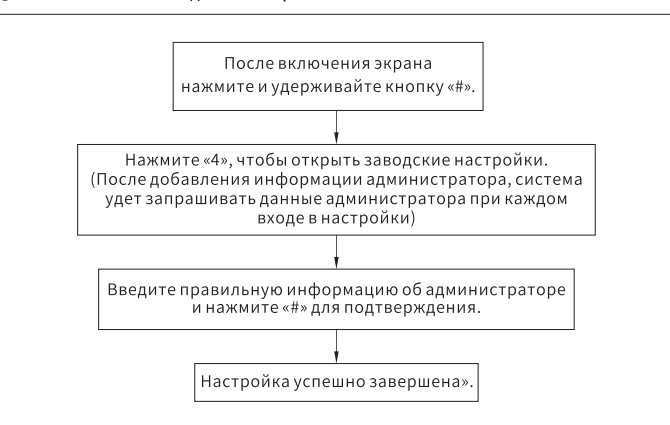

● «Запрос информации:

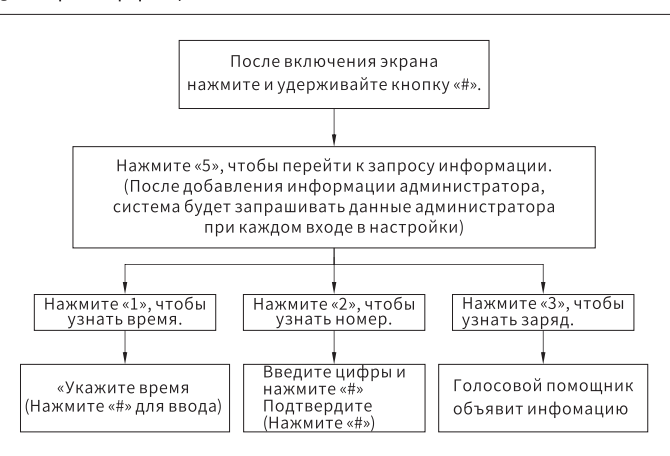

Graffiti Distribution Network Manual

I Download the APP

Search in the Apple app and major Android app markets Graffiti "or scan the following QR code to download this app.



II User Account

Register account password login or third-party social media account login (Figure ①)

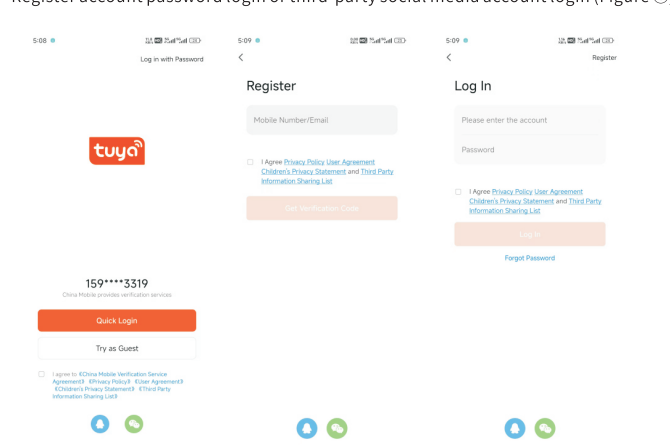


Figure ① Login and Registration

III Add Device

- Lock the end and enter the administrator settings. Set one network connection and one hotspot connection to enter the distribution network mode (the distribution network mode will automatically exit if it lasts for 180 seconds).
- When using the automatic add function, it is necessary to allow the app to enable Wi Fi and Bluetooth permissions (Figure ②). If Wi Fi permission is not enabled, Wi Fi devices cannot be searched; If Bluetooth permission is not enabled, nearby Bluetooth devices cannot be searched.
- Clicking on Wi Fi or Bluetooth will bring up a guidance pop-up window (Figure ③) and you can follow the steps to set up Wi Fi and Bluetooth.

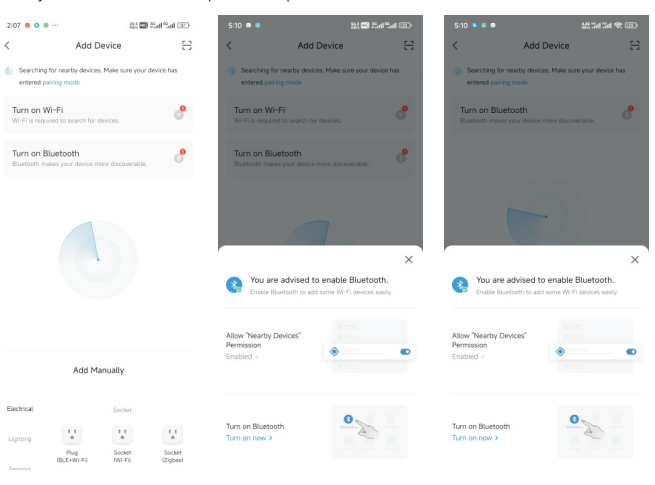


Figure ② Enabling Permissions

Figure ③ Guide pop-up window

- Automatic addition supports multiple search methods triggered simultaneously. Clicking on "Add Device" will automatically search for Wi Fi devices in the network, and all devices can be added with one click (Figure ④). The automatic add mode requires the app to be allowed to use Wi Fi and Bluetooth permissions.
- Click on "Add Device" and enter the Wi Fi password (only supports Wi Fi networks in the 2.4GHz frequency band) to proceed to the next step (Figure ⑤).

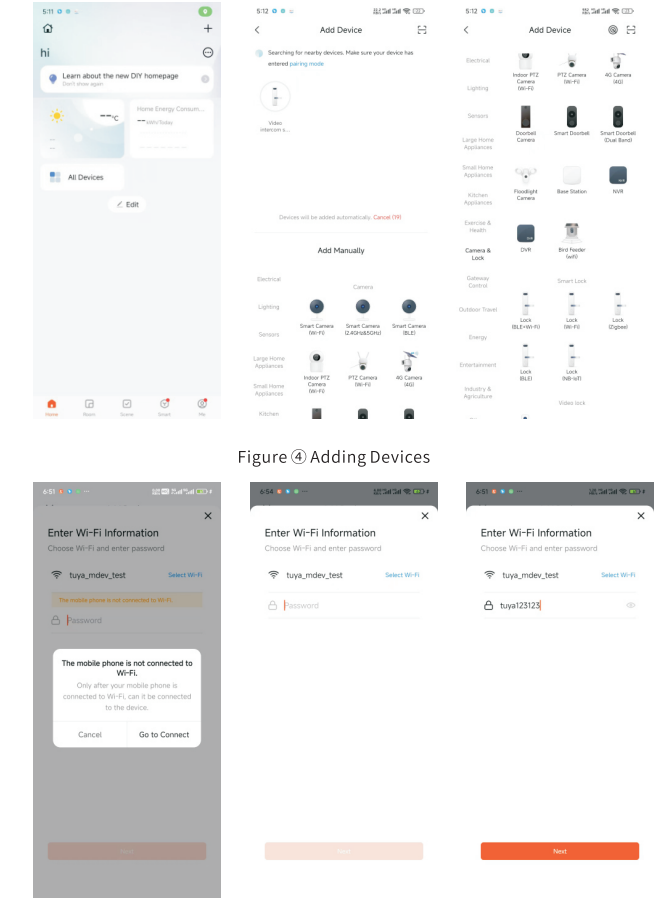


Figure ④ Adding Devices

Figure ⑤ Connecting devices

6. Successful distribution network (Figure ⑥)

- If no device is found after the search timeout, please try again according to the prompts in the figure.

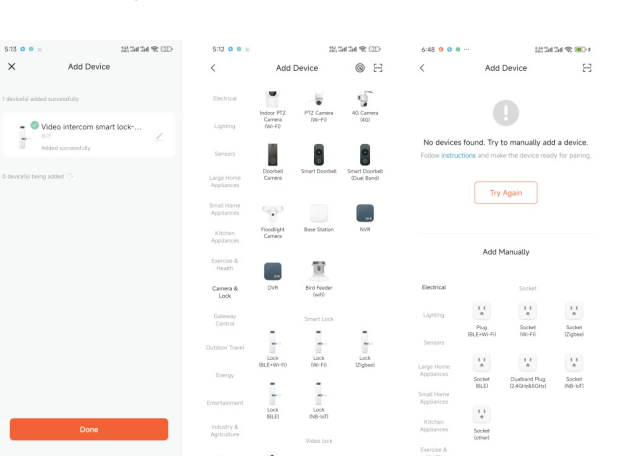


Figure ⑥ Successful Distribution Network

Figure ⑦ retry