

Руководство к автомобильному регистратору Q39



Начало работы

- Перед установкой внимательно проверьте аксессуары, чтобы убедиться, что продукт и аксессуары целые, а комплектация полная.
- Во время установки следите за тем, чтобы ключ зажигания машины не был вставлен, а также не вставляйте и не извлекайте какие-либо аксессуары: карту microSD или дополнительную камеру при включенном питании видеорегистратора.
- Перед началом движения автомобиля убедитесь, что устройство включено и на экране отображаются изображения с камер.
- Если вам нужно загрузить записанные видео и изображения, отключите регистратор перед извлечением карты microSD.
- Используйте скоростные карты памяти 10 класса емкостью 8-128Гб известных производителей. Если скорость не будет соответствовать, то записи могут быть прерывистыми, иметь черное изображение или не воспроизводиться вообще.
- Не извлекайте карту памяти пока идет процесс записи
- Обязательно снимите пластиковую защитную пленку с объектива и экрана перед записью видео. В противном случае ваши видео будут выглядеть размытыми и не иметь фокусировки.

Индикация работы

- Синий свет: индикатор WiFi. Удержание кн. SOS для включения. Мигает или горит постоянно в зависимости от подключения.
- Зеленый свет: индикатор питания - горит после включения.
- Красный свет: индикатор записи - мигает быстро для видео, медленно мигает во время кадровой записи. Постоянно горит, значит запись не ведется.

Особенности камер

Угол наклона объектива можно отрегулировать вращением вверх, вниз и поворотом влево, вправо. Имя видеофайла имеет суффиксы А и В — для камеры 1 и камеры 2.

Общий вид



Назначение разъемов и кнопки

1. **Кнопка SOS:** Краткое нажатие — для установки блока на файл для защиты его от перезаписи. Удержание более 3 сек — для ВКЛ\ВЫКЛ WiFi сети
2. **Кл. Питание:** Краткое нажатие — для старта и паузы видеозаписи. Удержание более 3 сек — для ВКЛ\ВЫКЛ регистратора.
3. **Кнопка КАМЕРА:** Краткое нажатие — для создания фото. Удержание более 3 сек — для переключения скорости видео - 30 кадров/сек или time-lapse 5 кадр/сек.

Приложение для мобильного устройства

Найдите "RiCam" в App Store, Google Play или отсканируйте QR:



Удерживайте кл SOS для активации WiFi точки. На мобильном устройстве найдите сеть «G20_*****» и установите коннект вводом пароля: **12345678**

После успешного подключения синхронизируйте время на регистраторе через интерфейс настроек. ВАЖНО! При первом включении отформатируйте карту памяти не ниже 10 класса и размером не меньше 8 Гб через меню "Recorder format SD card"

Из-за конфиденциальности данных доступ в галерею мобильного устройства видео могут не сохраняться. Может потребоваться дополнительная настройка.

Пример интрефейса приложения



Кнопка «**Setting**» (настройки) — не рекомендуется менять заводские настройки (в верхнем правом углу)

Назначение пунктов меню в настройк




- **Modify WiFi:** Допускается изменение имени и пароля WiFi сети точки доступа, но только english буквами.
- **Record Audio:** вкл\откл записи (по умол. Вкл).
- **Date Stamp:** вкл\откл даты и времени (по умол. Вкл).
- **Sensor mirror:** отражение экрана по горизонтали.
- **Cyclic recording time:** ВКЛ\ 1мин/ 2мин/ 5мин.
- **G-sensor sensitivity:** OFF / LOW / MED / HIGH (умол LOW)
- **Video resolution:** 1080P_front/ 1080P_dual/ 720P
- **Photo resolution:** 12M/10M/8M/5M/3M/2M/VGA (умол 12M).
- **EV:** +2/+1/0/-1/-2 (умол 0).
- **WDR:** вкл или откл улучшения кадра (умол ВКЛ).
- **Total capacity:** указывает полный объем карты.
- **Available capacity:** указывает текущий объем карты.
- **Format:** очистка карты памяти (нет в комплекте).
- **Version:** версия ПО.
- **Factory reset:** сброс настроек.

Рекомендуемое размещение регистратора

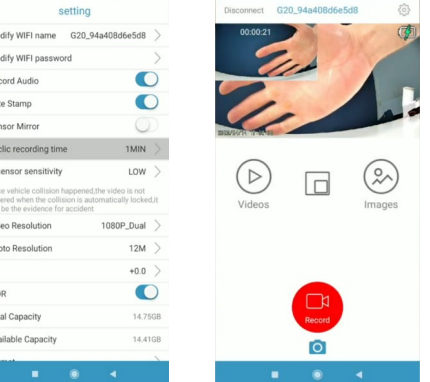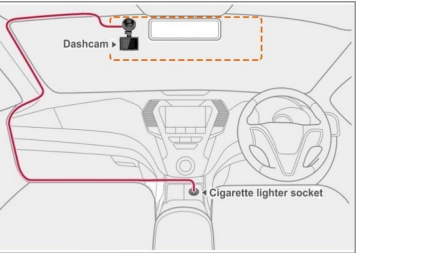

Установка карты памяти MicroSD 10 класс

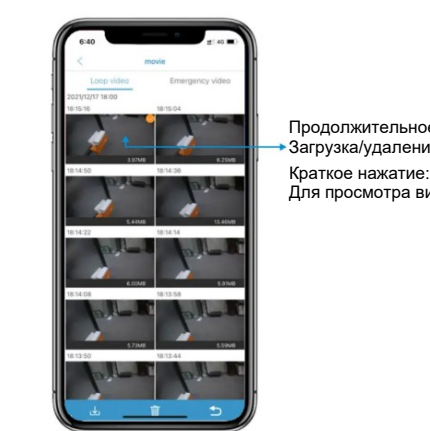

Примерное значение размера видеоданных

Запись	Одноканальный
8 GB	1 час 15 минут
16 GB	2 часа 30 минут
32 GB	5 часов 10 минут
64 GB	10 часов 20 минут
128 GB	20 часов

Информация по технике безопасности

1. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Он содержит важную информацию для вашей безопасности, а также инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Соблюдайте все меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждение из-за неправильного использования.
3. В случае неправильного использования или неправильного обращения мы не несем никакой ответственности за возможный ущерб.
4. Вы не должны устанавливать этот видеорегистратор в месте, которое будет мешать или ограничивать обзор водителю.
5. Если вы будете записывать звуки или другую информацию/сигналы, связанные с движением автомобиля, следует выпустить необходимое уведомление о записи для пассажира в автомобиле

6. Следует избегать длительного воздействия на видеорегистратор прямых солнечных лучей или экстремальных условий температуры (как высокие, так и низкие), которые могут привести к ухудшению состояния или повреждению устройства и его нормальной работы.
7. Вы должны проверять и проверять камеру не реже одного раза в месяц, включая карту памяти, чтобы убедиться, что прием и запись видео работают правильно. Перед каждым использованием следует Проверить, что камера, световые индикаторы и звуковые сигналы работают нормально.
8. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Если аксессуары для этого устройства имеют какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для помощи.
9. Соблюдайте осторожность при очистке поверхности объектива. Используйте мягкую влажную ткань для очистки объектив, чтобы не ухудшить качество видео.

10. Вы должны использовать камеру по назначению. Вы не должны использовать видеорегистратор способом, который является незаконным или может привести к повреждению устройства, или создавать опасность для безопасной эксплуатации автомобиля и пассажиров.
11. Это устройство предназначено для использования только внутри автомобиля.
12. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте данное изделие воздействию дождя, влаги или воды, так как это может привести к внешним или внутренним повреждениям.

Спецификация

Формат видео: сжатие H.264, *. MP4
Режим видео: циклическая запись, автоматическая перезапись
Микрофон: Поддержка (включено по умолчанию)
Матрицы: GC2053+GC2053
Процессор: Novatek NT96675
Язык меню: английский (по умолчанию)
G-сенсор: трехмерный датчик ускорения (включен)
Улучшение кадра WDR: есть
WiFi сеть: 2,4ГГц, как точка доступа
Поворот объектива камер: 180гр — по horiz., 270гр - по вертикали
Карта памяти: 8 ~ 128 ГБ, не ниже Класса 10