


Руководство к автомобильному регистратору Q41



Начало работы

- Перед установкой внимательно проверьте аксессуары, чтобы убедиться, что продукт и аксессуары целые, а комплектация полная.
- Во время установки следите за тем, чтобы ключ зажигания машины не был вставлен, а также не вставляйте и не извлекайте какие-либо аксессуары: карту microSD или дополнительную камеру при включенном питании видеорегистратора.
- Перед началом движения автомобиля убедитесь, что устройство включено и на экране отображаются изображения с камер.
- Если вам нужно загрузить записанные видео и изображения, отключите регистратор перед извлечением карты microSD.
- Используйте скоростные карты памяти 10 класса емкостью 8-128Гб известных производителей. Если скорость не будет соответствовать, то записи могут быть прерывистыми, иметь черное изображение или не воспроизводиться вообще.
- Не извлекайте карту памяти пока идет процесс записи
- Обязательно снимите пластиковую защитную пленку с объектива и экрана перед записью видео. В противном случае ваши видео будут выглядеть размытыми и не иметь фокусировки.

Общий вид

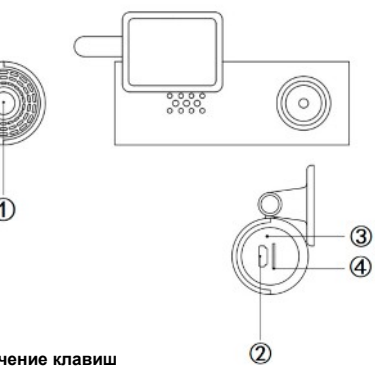

Назначение клавиш

1. Клавиша БЛОКИРОВКА/ПИТАНИЕ
Краткое нажатие — для установки блока на файл для защиты его от перезаписи.
Продолжительное удержание — для ВКЛ\ВЫКЛ регистратора
2. **USB порт:** подключение к ПК для копирования файлов. Также для подключения внешнего питания.
3. Клавиша **СБРОС:** удержание 6 сек для отката настроек, В том числе пароля от wifi сети - 12345678
4. Слот **SD (micro):** размещение носителя данных емкостью от 8 до 128Гб, классом скорости не ниже 10-го

Приложение для мобильного устройства

Найдите "WAY Cam" в App Store, Google Play или отсканируйте QR:




После включения регистратора в настройках WIFI моб. устройства Должна отображаться сеть с именем как на фото ниже:

Мобильным устройством подключитесь К найденной сети с паролем **12345678**

Когда телефон Android подключен к записывающему устройству по Wi-Fi, появляется сообщение «У этой сети Wi-Fi нет доступа в Интернет. Все равно подключитесь». Обязательно выберите «Все равно подключиться».

В противном случае телефон не получит доступ к приложению.

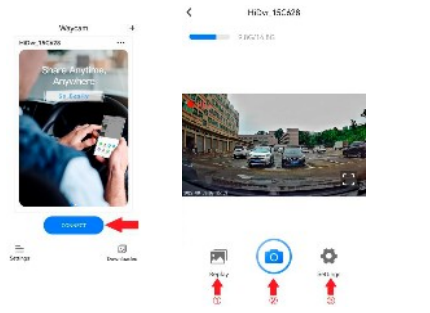

После подключения нажмите в приложении **«Connect»**, Тогда откроется интерфейс как на фото справа. В новом окне отображается видео онлайн и пункты настройки устройства

Клавиша **«Replay»** (просмотр) — быстрый просмотр записей в одно нажатие

Клавиша **«Camera»** (камера) — быстрый просмотр

Клавиша **«Setting»** (настройки) — не рекомендуется менять заводские настройки


Запись на мобильное устройство с iOS

Из-за конфиденциальности данных доступ в галерею мобильного устройства видео могут не сохраняться. Может потребоваться дополнительная настройка.



Запись на мобильное устройство с Android

В меню **«Replay»** откройте нужное видео и кликните в верху справа как на фото ниже и загрузите видео:

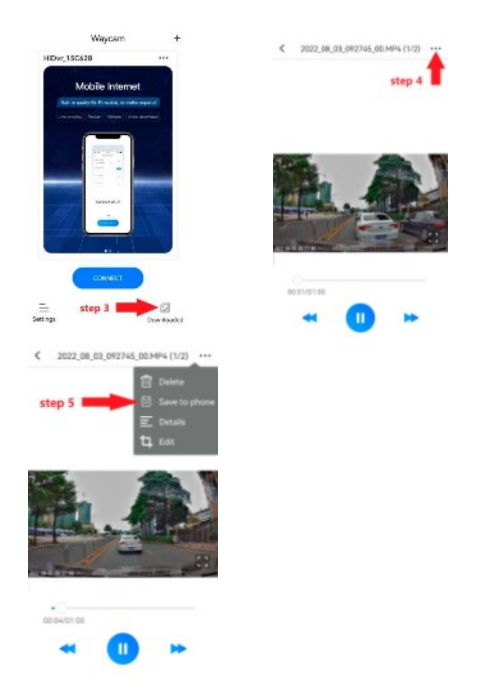

Информация по технике безопасности

1. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Он содержит важную информацию для вашей безопасности, а также инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Соблюдайте все меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждение из-за неправильного использования.
3. В случае неправильного использования или неправильного обращения мы не несем никакой ответственности за возможный ущерб.
4. Вы не должны устанавливать этот видеорегистратор в месте, которое будет мешать или ограничивать обзор водителю.
5. Если вы будете записывать звуки или другую информацию/сигналы, связанные с движением автомобиля, следует выпустить необходимое уведомление о записи для пассажира в автомобиле
6. Следует избегать длительного воздействия на видеорегистратор прямых солнечных лучей или экстремальных условий температуры (как высокие, так и низкие), которые могут привести к ухудшению состояния или повреждению устройства и его нормальной работы.
7. Вы должны проверять и проверять камеру не реже одного раза в месяц, включая карту памяти, чтобы убедиться, что прием и запись видео работают правильно. Перед каждым использованием следует Проверить, что камера, световые индикаторы и звуковые сигналы работают нормально.
8. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Если аксессуары для этого устройства имеют какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для помощи.
9. Соблюдайте осторожность при очистке поверхности объектива. Используйте мягкую влажную ткань для очистки объективов, чтобы не ухудшить качество видео.

10. Вы должны использовать камеру по назначению. Вы не должны Использовать видеорегистратор способом, который является незаконным или может привести к повреждению устройства, или создавать опасность для безопасной эксплуатации автомобиля и пассажиров.

11. Это устройство предназначено для использования только внутри автомобиля.

12. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте данное изделие воздействию дождя, влаги или воды, так как это может привести к внешним или внутренним повреждениям.

Формат видео: сжатие H.264, *.MP4
Режим видео: циклическая запись, автоматическая перезапись
Микрофон: Поддержка (включено по умолчанию)
Карта памяти: 8 ~ 128 Гб, выше КЛАССА 10
Аккумулятор: без аккумулятора, безопаснее, без взрыва
Язык: Несколько языков (английский по умолчанию)
G-сенсор: трехмерный датчик ускорения (включен)
Цикличная запись: снятый материал может быть непрерывным
Наложение времени: точное наложение времени на видео.
Воспроизведение видео: можно выбрать нужный кадр просмотра
Диапазон температур: - 35°C~75°C