

Руководство к автомобильному регистратору Q61



Начало работы

- Перед установкой внимательно проверьте аксессуары, чтобы убедиться, что продукт и аксессуары целые, а комплектация полная.
- Во время установки следите за тем, чтобы ключ зажигания машины не был вставлен, а также не вставляйте и не извлекайте какие-либо аксессуары: карту microSD или дополнительную камеру при включенном питании видеорегистратора.
- Перед началом движения автомобиля убедитесь, что устройство включено и на экране отображаются изображения с камер.
- Если вам нужно загрузить записанные видео и изображения, отключите регистратор перед извлечением карты microSD.
- Используйте скоростные карты памяти 10 класса емкостью 8-128ГБ известных производителей. Если скорость не будет соответствовать, то записи могут быть прерывистыми, иметь черное изображение или не воспроизводиться вообще.
- Не извлекайте карту памяти пока идет процесс записи
- Обязательно снимите пластиковую защитную пленку с объектива и экрана перед записью видео. В противном случае ваши видео будут выглядеть размытыми и не иметь фокусировки.

Общий вид



Назначение разъемов и кнопки

1. Кнопка **БЛОКИРОВКА/ПИТАНИЕ**
Краткое нажатие — для установки блока на файл для защиты его от перезаписи.
Продолжительное удержание — для ВКЛ/ВЫКЛ регистратора
2. **USB порт**: подключение к ПК для копирования файлов. Также для подключения внешнего питания.
3. Кнопка **СБРОС**: удержание 6 сек для отката настроек, в том числе пароля от wifi сети - 12345678
4. Слот **SD (micro)**: размещение носителя данных емкостью от 8 до 128ГБ, классом скорости не ниже 10-го

Приложение для мобильного устройства

Найдите "TimaCam" в App Store, Google Play или отсканируйте QR:





После включения регистратора в настройках WIFI моб. устройства Должна отображаться сеть с именем как на фото ниже:

Мобильным устройством подключитесь К найденной сети с паролем **1234567890**

Когда телефон Android подключен к записывающему устройству по Wi-Fi, появляется сообщение «У этой сети Wi-Fi нет доступа в Интернет. Все равно подключитесь». Обязательно выберите «Все равно подключиться».

В противном случае телефон не получит доступ к приложению.

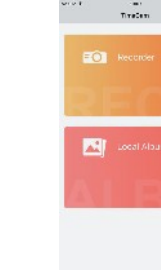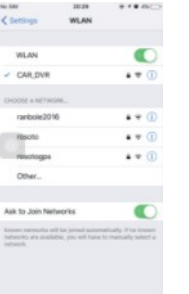


После подключения нажмите в приложении одно из меню, тогда откроется интерфейс как на фото справа. В новом окне отображается видео онлайн и пункты настройки устройства

Кнопка «**Recorder**» (регистратор) — переход в одно нажатие в основное функциональное меню

Кнопка «**local album**» (альбом) — просмотр записей

Кнопка «**Setting**» (настройки) — не рекомендуется менять заводские настройки (в верхнем правом углу)

Запись на мобильное устройство с iOS
Из-за конфиденциальности данных доступ в галерею мобильного устройства видео могут не сохраняться. Может потребоваться дополнительная настройка.

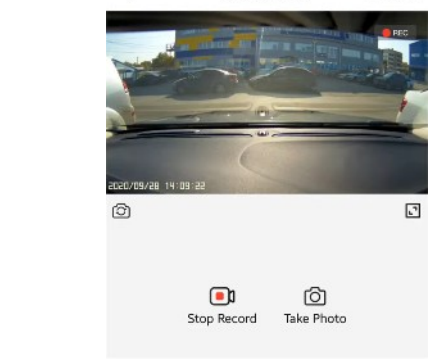

1. Выберите нужную папку с файлом (local или DVR)
2. Отметьте необходимый файл
3. Нажмите «Download» и сохраните видео в альбом мобильного телефона

Назначение кнопок меню в приложении

Вернуться		Настройки
Видео в режиме реального времени		
Остановить запись. Просмотр видео. Возможен только при выключенной записи		Развернуть картинку. Просмотр фото. Возможен только при выключенной записи
Сделать фото		

Примерное значение размера видеоданных

Запись	Одноканальный
8 GB	1 час 15 минут
16 GB	2 часа 30 минут
32 GB	5 часов 10 минут
64 GB	10 часов 20 минут
128 GB	20 часов

Назначение пунктов меню в настройках

Вернуться	
Название видеорегистратора в Wi-Fi сети	Car Cam name CarDV-WIFI4684 >
Пароль	Car Cam password >
Качество записи видео	Video resolution 1080P40 >
Качество фотографии	Photo resolution 12M >
G сенсор	Collision sensor Mode >
Продолжительность видео	Record duration 1MIN >
Запись звука (по умолч. вкл.)	Sound enabled
WDR (по умолч. вкл.)	WDR
Авто-запись (по умолч. вкл.)	Auto record
Датчик движения (по умолч. выкл.)	Motion detection
Наложение даты (по умолч. вкл.)	Time watermark
Форматировать SD карту	Format Car Cam SD card >
Сбросить на заводские настройки	Restore factory settings >
Версия видеорегистратора	Car Cam version V1.161026.00

Информация по технике безопасности

1. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Он содержит важную информацию для вашей безопасности, а также инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Соблюдайте все меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждение из-за неправильного использования.
3. В случае неправильного использования или неправильного обращения мы не несем никакой ответственности за возможный ущерб.
4. Вы не должны устанавливать этот видеорегистратор в месте, которое будет мешать или ограничивать обзор водителю.
5. Если вы будете записывать звуки или другую информацию/сигналы, связанные с движением автомобиля, следует выпустить необходимое уведомление о записи для пассажира в автомобиле
6. Следует избегать длительного воздействия на видеорегистратор прямых солнечных лучей или экстремальных условий температуры (как высокие, так и низкие), которые могут привести к ухудшению состояния или повреждению устройства и его нормальной работы.
7. Вы должны проверять и проверять камеру не реже одного раза в месяц, включая карту памяти, чтобы убедиться, что прием и запись видео работают правильно. Перед каждым использованием следует Проверить, что камера, световые индикаторы и звуковые сигналы работают нормально.
8. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Если аксессуары для этого устройства имеют какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для помощи.
9. Соблюдайте осторожность при очистке поверхности объектива. Используйте мягкую влажную ткань для очистки объектив, чтобы не ухудшить качество видео.

10. Вы должны использовать камеру по назначению. Вы не должны Использовать видеорегистратор способом, который является незаконным или может привести к повреждению устройства, или создавать опасность для безопасной эксплуатации автомобиля и пассажиров.

11. Это устройство предназначено для использования только внутри автомобиля.

12. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте данное изделие воздействию дождя, влаги или воды, так как это может привести к внешним или внутренним повреждениям.

Формат видео: сжатие H.264, *. MOV
Режим видео: циклическая запись, автоматическая перезапись
Микрофон: Поддержка (включено по умолчанию)
Карта памяти: 8 ~ 128 ГБ, не ниже Класса 10
Аккумулятор: 180мАч
Язык меню: английский (по умолчанию)
G-сенсор: трехмерный трехмерный датчик ускорения (включен)
Улучшение кадра WDR: есть
Наложение времени: точное наложение времени на видео.
Питание: DC 12 Вольт
Диапазон температур: - 20°C~70°C