



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплект видеодомофона

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание монитора	2
2. Комплект поставки.....	4
3. Схема подключения	5
4. Спецификация	5
5. Установка монитора.....	6
6. Инструкция	7
7. Монтаж домофона.....	8

Описание монитора



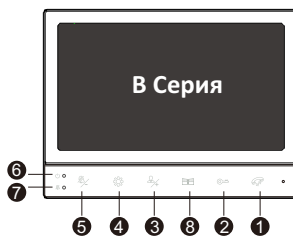
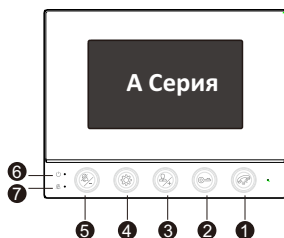


№.	Функция	Описание
1	Ответить	Ответить/Удержать/Сбросить
2	Открыть	Открыть замок двери во время вызова
3	Просмотр	Просмотр камеры вызывной панели, просмотр видеокамеры, листать меню вверх
4	Настройки	Войти в меню
5	Не беспокоить	Включить/выключить режим «не беспокоить», листать меню вниз
6	Индикатор вызывной панели	Горит при связи с вызывной панелью
7	Индикатор камеры	Горит при просмотре изображения с камеры
8	Открыть	
9	Индикатор внешнего питания	Контролирует работу наружной станции. Световой индикатор всегда будет гореть при подключении к наружной станции
10	Индикатор питания камеры видеонаблюдения	Световой индикатор всегда будет гореть при мониторинге работы камеры



No.	Функция	Описание
1	Настройки	Войти в меню
2	Просмотр	Просмотр камеры вызывной панели, просмотр видеокамеры, листать меню вверх
3	Открыть	Открыть замок двери во время вызова
4	Ответить	Ответить/Удержать/Сбросить
5	Индикатор вызывной панели	Горит при связи с вызывной панелью
6	Индикатор внешнего питания	Контролирует работу наружной станции. Световой индикатор всегда будет гореть при подключении к наружной станции
7	Индикатор питания камеры видеонаблюдения	Световой индикатор всегда будет гореть при мониторинге работы камеры


Комплект поставки

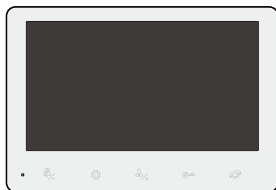


- Монитор 1шт
- Кронштейн 1шт
- Саморезы 4шт
- Пластик 4шт
- 4-пин разъемы 2шт
- 2-пин разъемы 1шт
- Инструкция 1шт

Схема подключения

А Серия

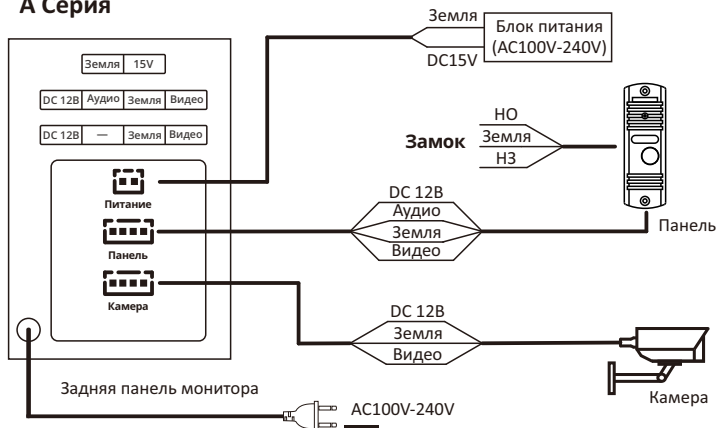

В Серия

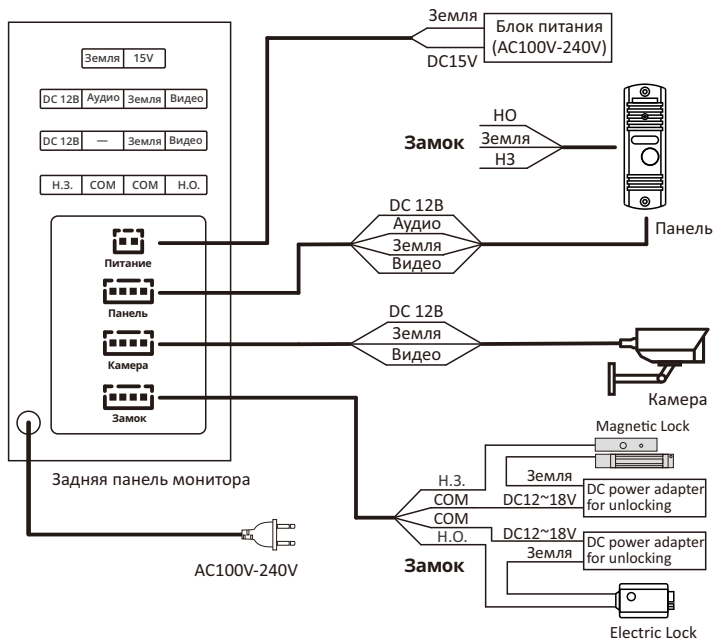

Спецификация

Диагональ экрана	4.3"/7" LCD
Разрешение	800X480
Формат видеосигнала	PAL/NTSC
Режим разговора	Полудуплекс
Время разговора	60 с
Питание	15V
Токопотребление (ожид.)	Макс. 60 мА
Токопотребление (раб.)	Макс. 550 мА
Рабочая температура	-10°C~50°C
Монтаж	Накладной

Установка монитора

1. Подключайте коннектор питания только после монтажа устройства. Перед монтажом обесточьте прибор.



2. Релейный выход с НО и НЗ контактами.

3. Интерфейс подключения камеры рассчитан на напряжение DC15V и макс. силу тока до 500 мА. Проверьте параметры камеры до подключения.

4. Качество звука и видео напрямую зависит от выбранного кабеля и расстоянием между панелью и монитором. Рекомендуется использовать экранированный кабель.


5. Для монтажа используйте четырехпроводной кабель:

Расстояние ≤ 20 м: диаметр жилы от 4×0.3 мм и более.

Расстояние ≤ 50 м: диаметр жилы 4×0.5 мм и более.

Расстояние ≤ 80 м: диаметр жилы 4×0.75 мм или более.

6. Схема подключения для четырехпроводного (экранир. и неэкранир.) трехпроводного неэкранир. и коаксиального кабеля (RG-59).

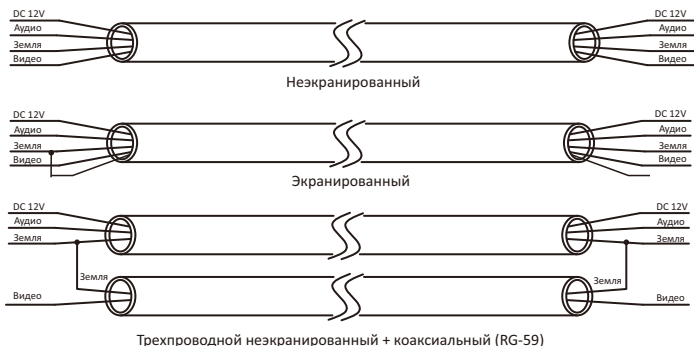

7. Перед подключением прибора отключите питание.

Инструкция

1. Вызов

После нажатия на кнопку вызова вызывной панели, сигнал вызова раздастся внутри и снаружи, монитор покажет изображение с камеры вызывной панели. Звуковой сигнал длится 60 секунд.

2. Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку . Повторно нажмите , чтобы выйти из режима разговора. Время разговора составляет 120 секунд.

3. Просмотр

В режиме ожидания монитора нажмите кнопку , чтобы посмотреть изображение с камеры вызывной панели, повторным нажатием можно посмотреть изображение с видеокамеры. В режиме просмотра видео с панели нажмите кнопку , чтобы начать разговор.

4. Открыть

Нажмите кнопку , чтобы открыть дверь во время вызова. Открытие двери доступно и в режиме просмотра изображения с вызывной панели.

5. Настройки

Нажмите на кнопку  на мониторе, появится меню настроек. Вы можете настроить Яркость , Контрастность , Громкость рингтона , Рингтон , Громкость разговора . Переключайтесь между настройками с помощью кнопки . Выберите нужный параметр и нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы настроить его.

6. Режим «Не беспокоить»

Выберите режим «Не беспокоить»  в меню настроек, нажмите стрелку вверх  или вниз , чтобы включить или выключить режим. Значок  означает, что режим не активен. Значок  - что режим активирован. После активации режима «Не беспокоить» на главном экране появляется иконка . Включить или выключить режим можно также с помощью кнопки на мониторе: нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы активировать или деактивировать режим «Не беспокоить».

ВАЖНО: в режиме «Не беспокоить» вызов с панели проходит без звука.

Монтаж домофона

1. Установите устройство на расстоянии не менее 30 см от сети переменного тока во избежание фоновых помех.
2. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током.
3. Не трясите, не стучите и не роняйте устройство - это может привести к повреждению деталей.
4. Рекомендованная высота для установки панели составляет 150 см.
5. Отключите питание устройства перед установкой.
6. Устройство должно располагаться вдали от воды, магнитных полей и агрессивных веществ.

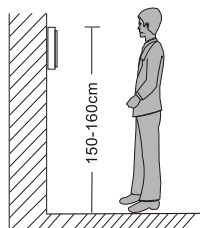


Схема установки монитора

