





РУКОВОДСТВО

УМНЫЙ ЗАМОК PS-F5 С WIFI ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

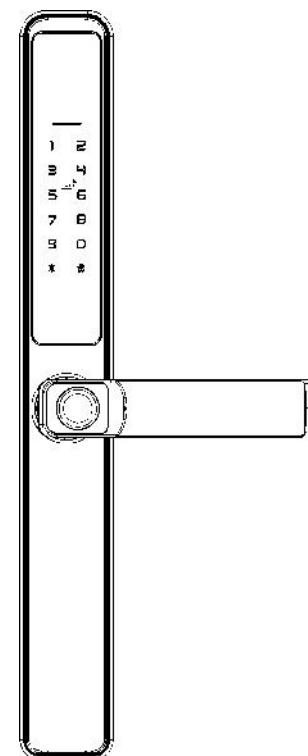

RFID ключ

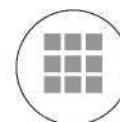

Пароль



Ключ



Приложение



Отпечаток


* Для подключения к Интернету необходимо приобрести версию с функцией Tuya WiFi.

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить приложение.



Найдите на рынке мобильных приложений или в Apple Store «Tuya Smart» или «Smart Life».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

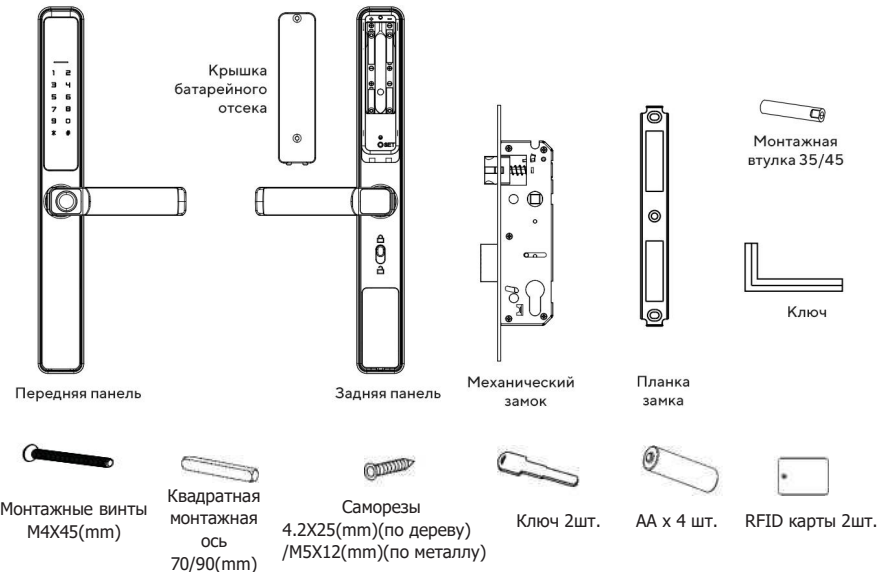

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	Металл, стекло
Цвет	Серебро
Толщина монтажная	35-70mm
Рабочая сеть	WIFI
Система совместимая	iOS 7.0 и выше, Android 4.4 и выше
Срок службы батарей	(до года) при 10 разовом использовании в день
Питание	DC 6В: 4хAA элементы
Ток ожидания	<50 uA
Рабочий ток	<200mA
Способы открытия	Отпечаток, пароль, RFID, приложение, ключ
Длительность	1-1.5 сек
Рабочая температура	-20°C~50°C
Рабочая влажность	10%~95%
Пароль по умолчанию	Заводской пароль: 123456. Этот пароль недействителен после изменения настроек администратора
Модификации	2085/2585/2885/3585/4585/5085/6085/7085/3592/5572/6072
Виртуальный пароль	Поддерживается
Число пользователей	300

ОБЩИЙ ВИД



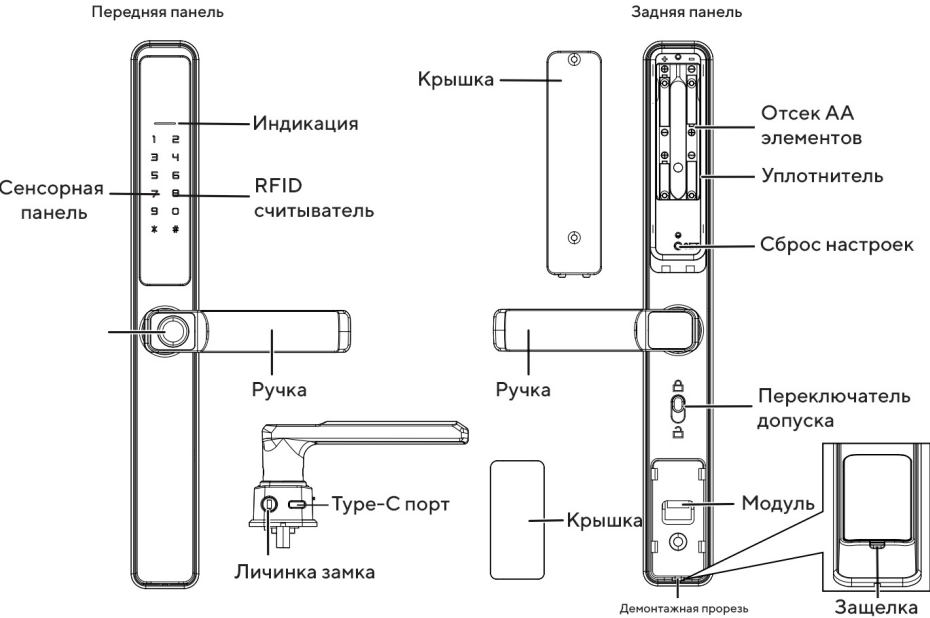


СХЕМА МОНТАЖА

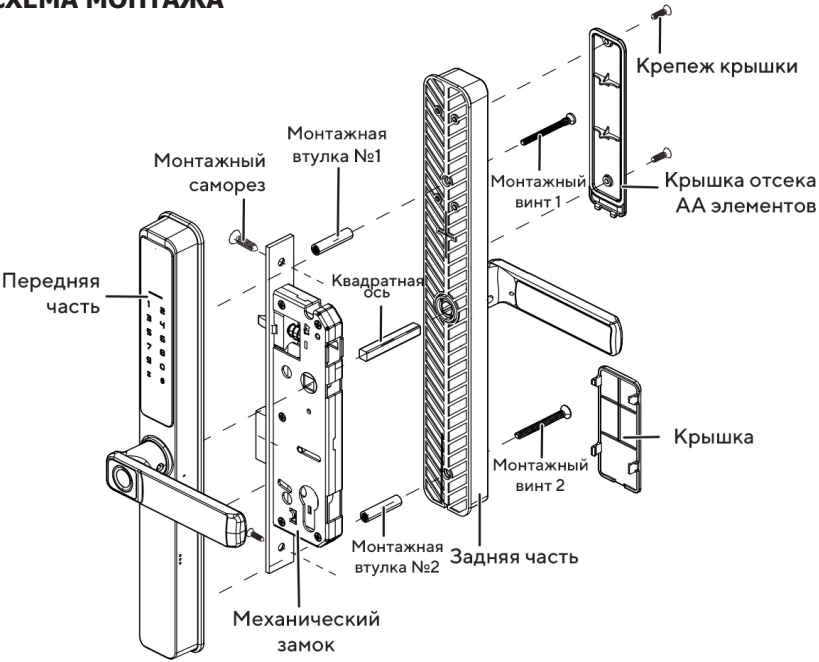


Выбор направления открывания двери

1. Правое

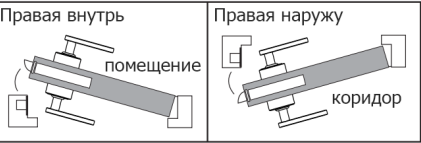

2. Левое

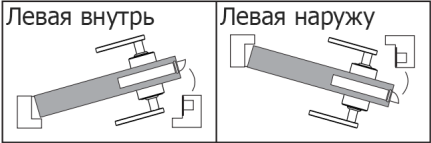


Регулировка ручки замка

1. Отрегулируйте ручку передней панели для левой/правой двери.



2. Отрегулируйте ручку передней панели для левой/правой двери.

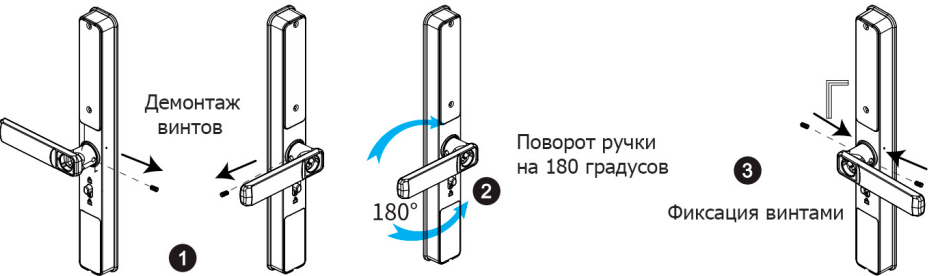

Открытие вправо:



Открытие влево:




Выбор фурнитуры


Применимая толщина двери составляет 35-70 мм, двери за пределами этого диапазона требуют специальной регулировки. Определив толщину двери, выберите подходящую фурнитуру в соответствующей таблице:

Детали	Длина (мм)	Особенность двери (толщина)	
		35-50(mm)	50-70(mm)
Квадратные оси 70/90(mm)	50	1	
	70	1	
	90		1
Втулки 35/45(mm)	35	2	
	45	2	2
Винт M5X25(mm)	25	1	
Винт M5X30(mm)	30	1	
Винт M5X45(mm)	45	2	1
Винт M5X50(mm)	50		1
Шуруп 4.2X25(mm) по дереву	25	5	5
Шуруп M5X12(mm) по металлу	12	5	5

Изменение работы ригеля в зависимости от типа двери (левая/правая)

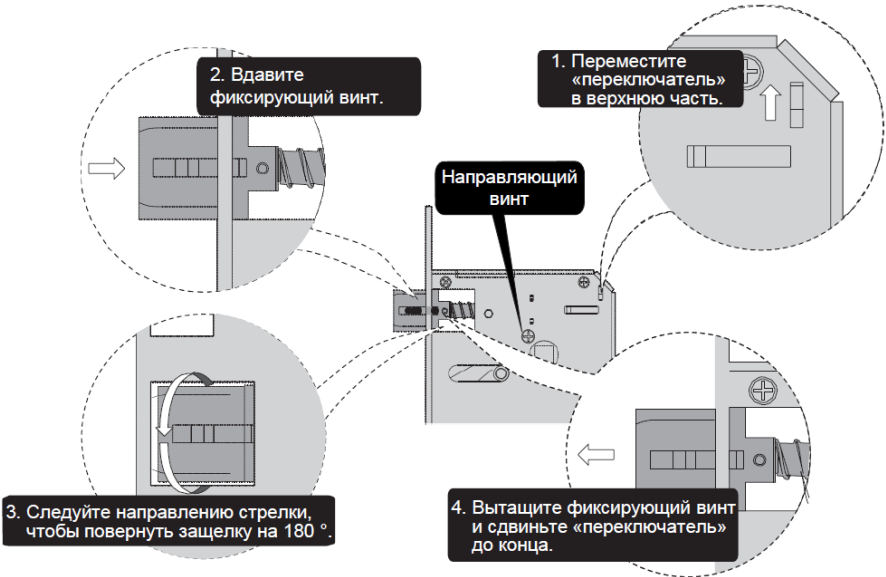


В зависимости от модели комплектация может содержать замок с двумя крючками.

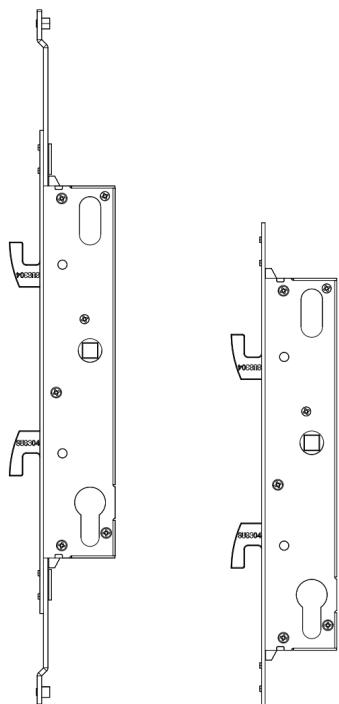

Меры предосторожности перед установкой

1) Не прилагайте слишком много усилий во время установки, чтобы не повредить дверной замок.

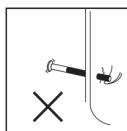



2) Защищайте глаза спец оборудованием



3) Используйте инструмент небольшой мощности. Где возможно - лучше ручной.



4) Просверлите отверстия с обеих сторон двери, с соблюдением соосности

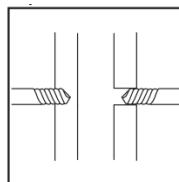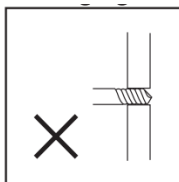

Информация и предупреждения по безопасности:

1. Информация

В этом руководстве пользователя описаны функции и использование этого интеллектуального замка. Важно следовать инструкциям и учитывать все комментарии, содержащиеся в данном руководстве.

Пожалуйста, обратитесь к этому руководству, прежде чем пытаться использовать этот замок. Если у вас есть какие-либо вопросы, на которые нет ответов в этом руководстве, или вам требуется нестандартное обслуживание, позвоните в нашу службу поддержки клиентов или отправьте нам ответы на часто задаваемые вопросы.

2. Предупреждения:


- * ▲ При чтении данного руководства обратите внимание на следующие примечания. примечания необходимо прочитать и следовать им во избежание травм или повреждения замка. Общее использование:
- * * Этот замок можно использовать только так, как описано в данном руководстве.
- * * Все части инспекционного замка включены. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в нашу сервисную службу.
- * * На переднем сенсорном экране имеется защитная пленка. Если на защитной пленке есть царапина, при необходимости снимите защитную пленку.
- * * Используйте 4 батарейки типа AA. Не смешивайте старые и новые батареи или другие цинк-марганцевые батареи. Как описано в данном руководстве, не оставляйте батарейки вне предметов, вставленных в замок.
- * * Перед началом установки убедитесь, что все поверхности ровные, закреплены на двери и не имеют каких-либо дефектов, таких как зазоры или деформация. Замок может выйти из строя или стать полностью неработоспособным.
- * * Не наносите моющее средство непосредственно на какую-либо часть замка. При очистке используйте только чистую воду или мягкое чистящее средство, смоченное мягкой тканью, не требующей шлифовки.
- * * Замки необходимо использовать с приложением Tuu. Замок работает без приложения, но только при использовании приложения можно реализовать полную функцию.

Информация и предупреждения по безопасности: (продолжение)


- * 3. Условия продажи и обслуживания
- * * Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием!
- * * Гарантия согласно данным гарантийного талона.
- * * На электронные компоненты данного продукта распространяется ограниченная гарантия. Ограниченная гарантия на механическое качество и качество поверхности от дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании.
- * Для вступления гарантии в силу требуется подтверждение покупки и владения.
- * * Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в случае каких-либо ошибок или проблем в нашем руководстве или условиях после продажи.
- * * Мы не несем ответственности за компенсацию или бесплатное обслуживание за ущерб, причиненный человеческим фактором или неизбежными причинами. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими условиями послепродажного обслуживания.
- * * Нетехнический персонал не снимает замок по своему желанию. При необходимости действуйте под руководством технического персонала.
- * * Примечание. Изображение продукта может немного отличаться от фактического продукта, пожалуйста, обратитесь к реальному продукту.
- * * После замены батареи не выбрасывайте ее по своему желанию. Пожалуйста, верните аккумулятор на станцию переработки, чтобы избежать загрязнения окружающей среды!

Монтаж


1. Монтаж врезной части

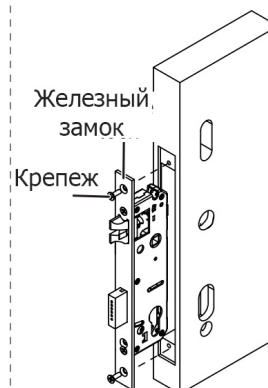


2. Монтаж внешней панели

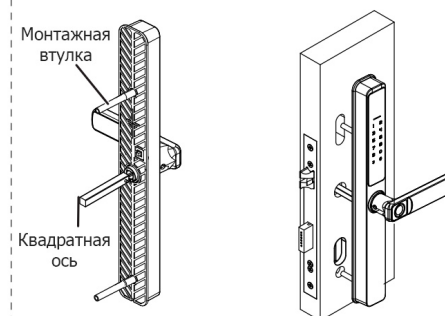

3. Монтаж внутренней панели

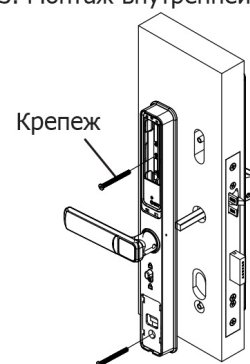


4. Монтаж батарей питания

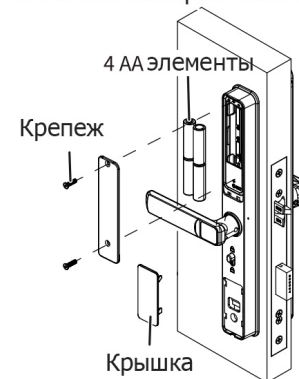


Монтаж (продолжение)

5. Установка ответной планки замка

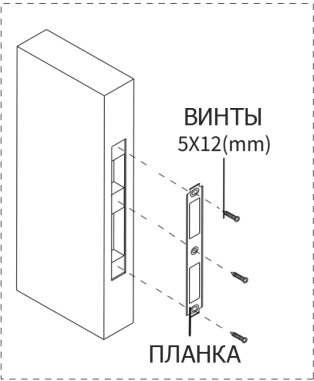


6. Проверьте замок и разблокируйте его механическим ключом.

После установки проверьте код 123456, поверните ручной ключ и нажмите на ручку, чтобы открыть.

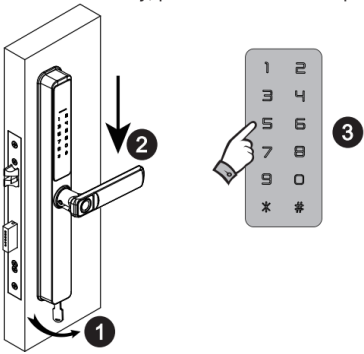

Структура меню представлена на рисунке.

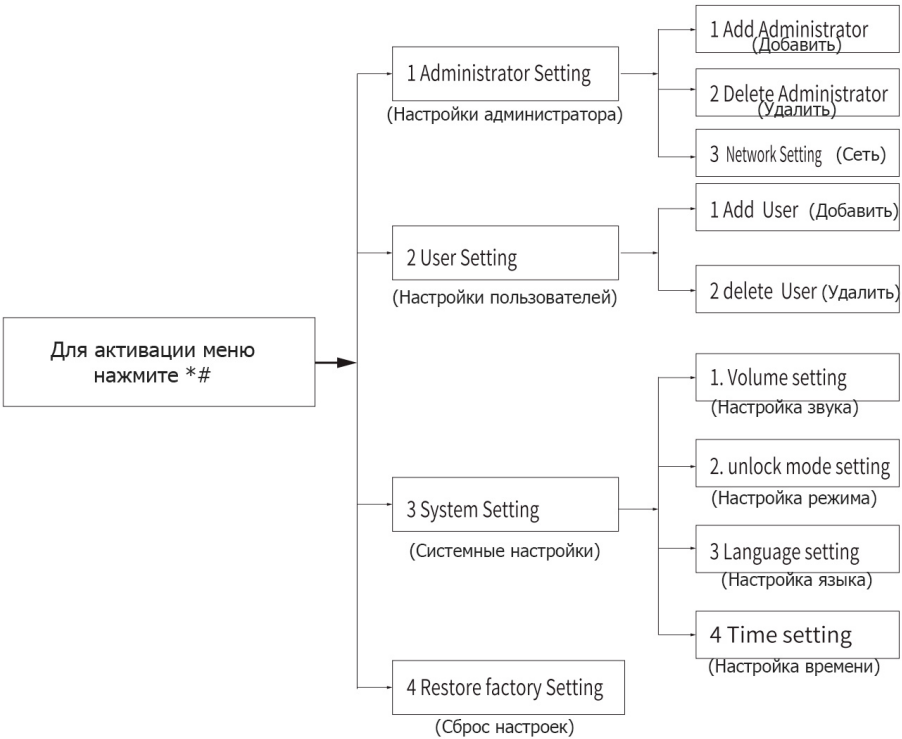

Меры предосторожности перед использованием интеллектуального замка

1. Разблокируйте кнопку доступа

По умолчанию: пароль администратора — 123456. Вам необходимо изменить этот пароль, чтобы настроить сеть.

Вы не можете настроить интеллектуальный замок в приложении под паролем 123456 (заводской). Также кнопка электронного замка должна быть разблокирована! (расположена на задней панели)

На задней панели есть кнопка конфиденциальности. Вы можете нажать кнопку в направлении «замка». Тогда дверь запирается и только администратор может открыть дверь. Другим пользователям доступ закрыт и RFID-карты и пароли не будут активны. Вы можете снова нажать кнопку вниз - сопровождается голосовым меню «Разблокировать», чтобы отменить эту функцию.



Вверх - для блокировки



Вниз - для обычного режима работы



2. Другие особенности

- 1) Администратором может быть пароль/отпечаток пальца или RFID-карта, которую вы можете установить в соответствии со своими требованиями. Но общее число администраторов не может превышать значения 9!
- 2) Нажмите клавишу # для подтверждения и нажмите * для возврата к предыдущему шагу. Если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий, осуществляется выход из настройки устройства.
- 3) После 5 неправильных попыток ввода - клавиатура будет заблокирована на 30 секунд, в течение этого времени все операции игнорируются,
- 4) Функция защиты от перехвата пароля: при открытии двери введите пароль следующим образом: XXX пароль XXX, где XXX - любые цифры; Вы можете добавить несколько ненужных цифр до и после действующего пароля и нажать # для подтверждения. При этом вводимый пароль должен быть активным (действующим) на момент его ввода.
- 5) Когда напряжение ниже 4,8 В, оно автоматически подает сигнал тревоги каждый раз, когда вы открываете замок, и обязательно замените батареи новыми как можно раньше,
- 6) Удерживайте кнопку «SET» на задней панели в течение 6 секунд (одновременно включите индикатор 654321) для восстановления заводских настроек системы. Первоначальное управление - 123456.
- 7) В заводском состоянии введите 333666999#, чтобы быстро переключиться между китайским и английским языками.
- 8) После разблокировки последовательно введите «5» + «#», и замок перейдет в режим "открытого замка" (эта настройка действительна до момента ее отключения). Введите данные разблокировки еще раз - режим открытого замка сменится на штатный (закрываемый автоматически)
- 9) После разблокировки нажмите «*», чтобы воспроизвести текущую информацию о пользователе.


Действия с замком

1. Описание клавиш

- 1) Информация администратора: относится к отпечатку пальца, паролю или IC-карте администратора.
 - 2) Информация о разблокировке: относится к вводу пароля отпечатка пальца или информации IC-карты (включая администраторов и обычных пользователей).
 - 3) Клавиша *: для клавиши «Очистить» или «Назад» коснитесь «Очистить предыдущий ввод при вводе пароля» и коснитесь три раза, чтобы очистить ввод.
 - 4) Клавиша «#»: клавиша подтверждения или функциональная клавиша меню.
- Обратите внимание:** прежде чем вы сможете начать использовать замок, вы должны зарегистрировать нового администратора. В противном случае вы не сможете включить поддержку Wi-Fi соединения.

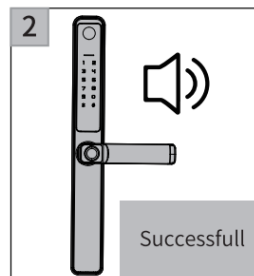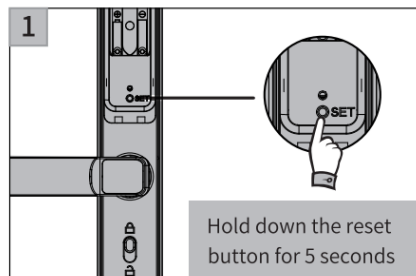


3. Настройка пароля администратора

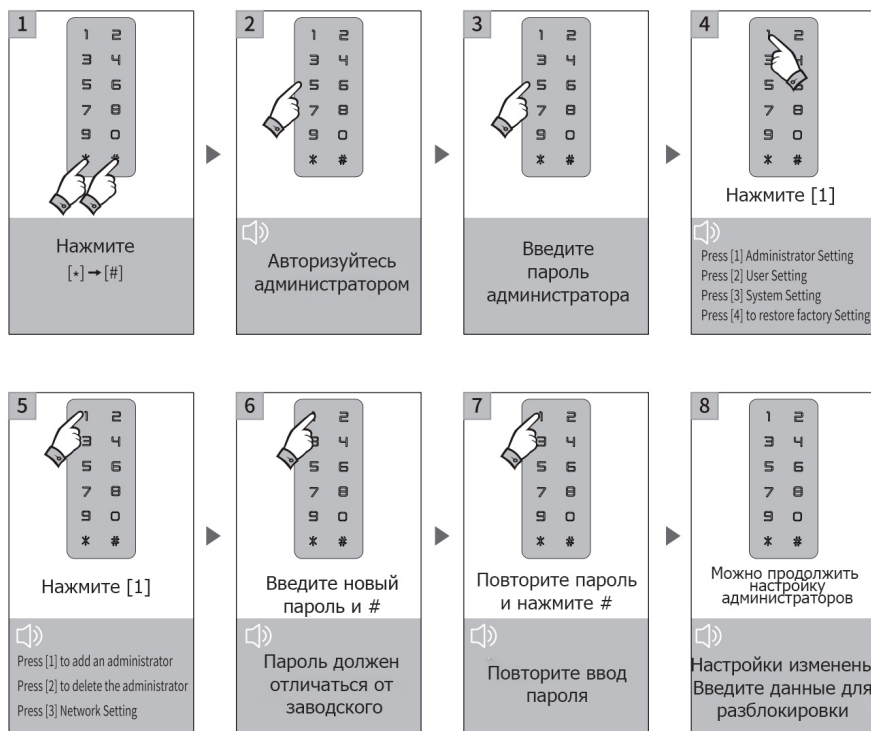


Действия с замком

4. Удаление пароля администратора

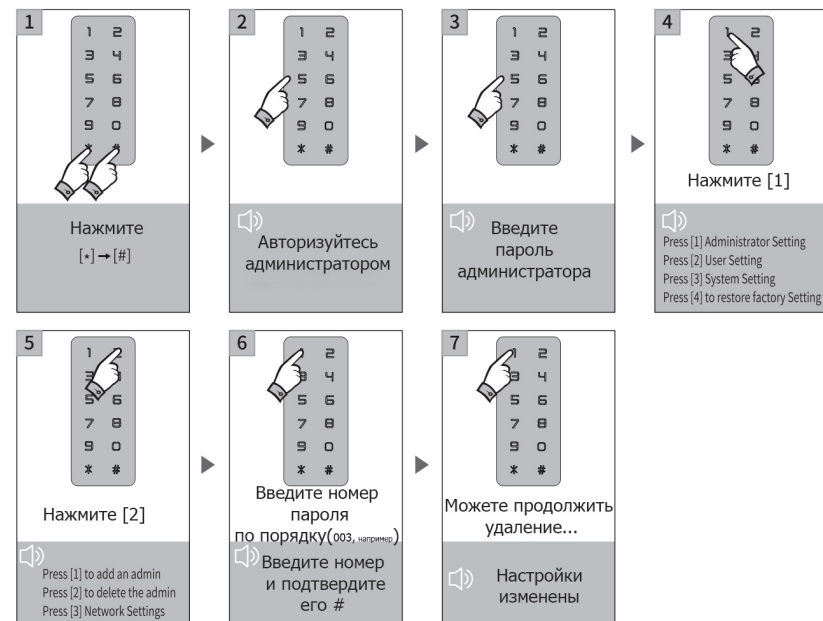


5. Настройка пароля пользователя

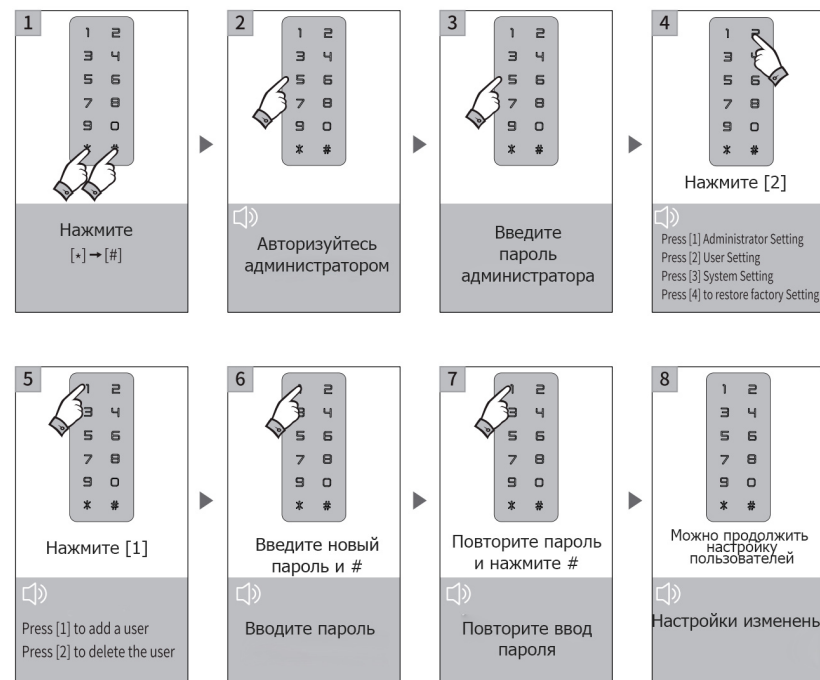


Действия с замком

6. Удаление пароля пользователя

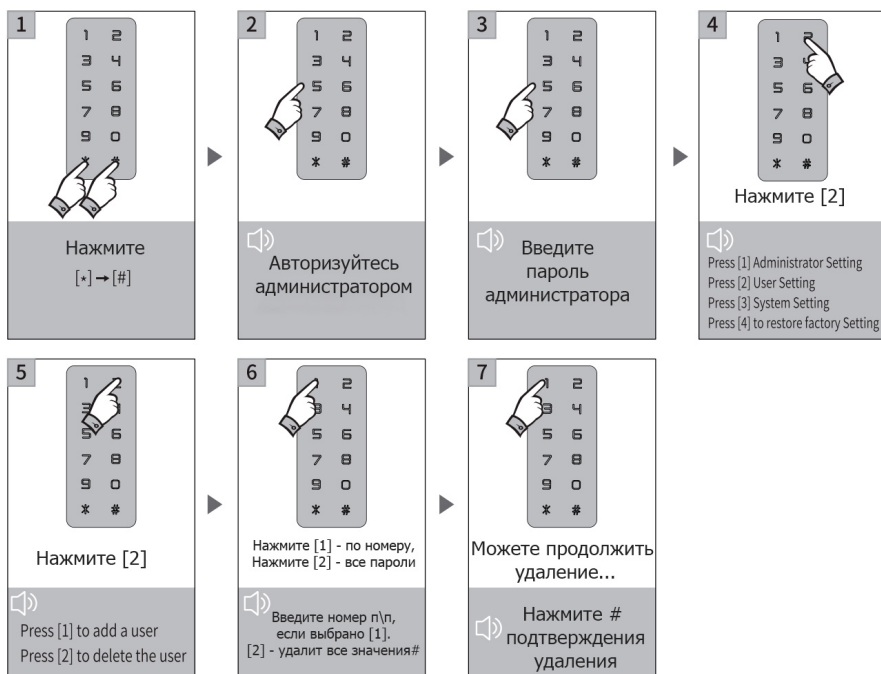


7. Добавление RFID ключей

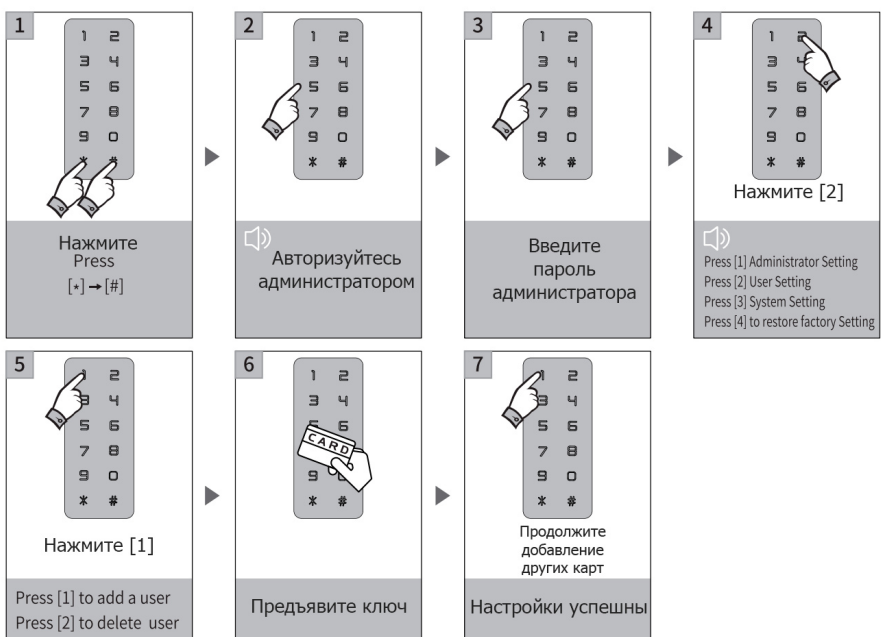


Действия с замком

8. Удаление RFID ключей

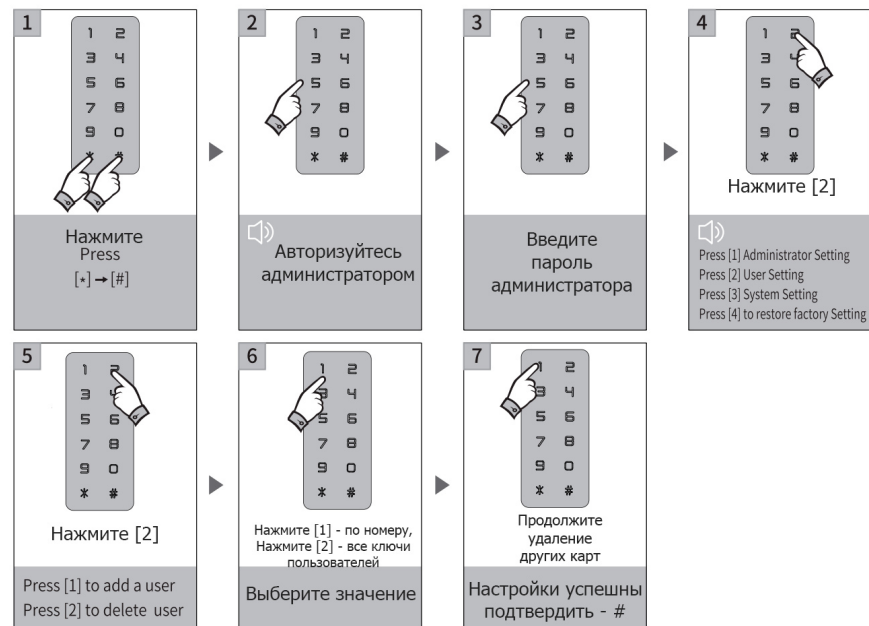

9. Добавление отпечатков пользователей

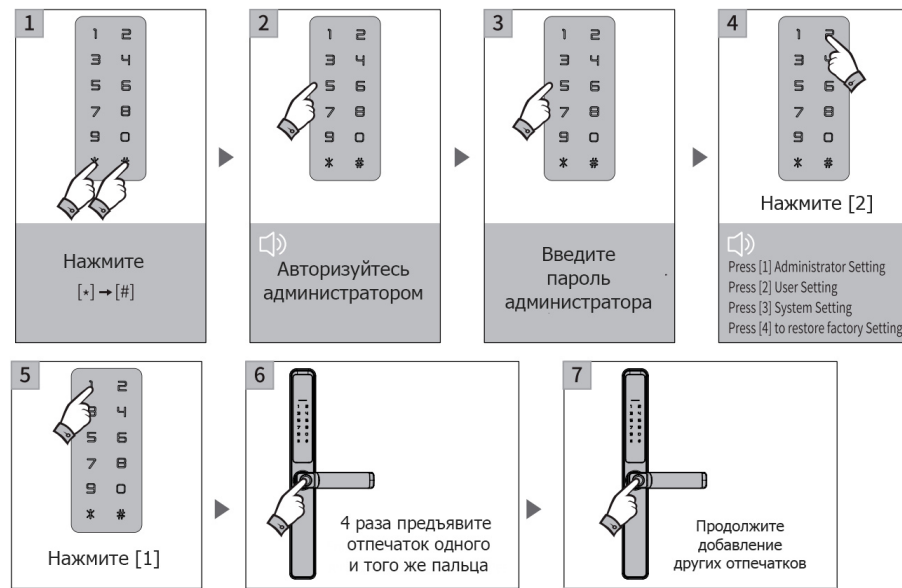

Действия с замком

10. Удаление отпечатка пользователя

1



Нажмите
[*] → [#]

2



Авторизуйтесь
администратором

3



Введите
пароль
администратора

4



Нажмите [2]
Press [1] Administrator Setting
Press [2] User Setting
Press [3] System Setting
Press [4] to restore factory Setting

5




Нажмите [2]
Press [1] to add a user
Press [2] to delete user

6



Нажмите [1] - удаление
одного значения,
Нажмите [2] - все значения

7



Введите номер и #
для подтверждения
удаления
Например, 010 #
удаление 10-го ключа

11. Системные настройки

1



Нажмите
[*] → [#]

2



Авторизуйтесь
администратором

3



Введите
пароль
администратора

4



Press [1] Administrator Setting
Press [2] User Setting
Press [3] System Setting
Press [4] to restore factory Setting

5



Press [1] Volume setting
Press [2] unlock mode setting
Press [3] Language setting
Press [4] time setting

6



Press [1] to turn on or off the prompt tone.
Press [2] to unlock a single key or a combination key
Press [3] to select English or Chinese
Press [4] to change the lock time

- [1] настройка звука
- [2] настройка режима
- [3] настройка языка
- [4] настройка длительности

- [1] ВКЛ/ВЫКЛ звука
- [2] Выбор простого/комбо режима
- [3] Переключение языка Китай/Англ.
- [4] Изменение времени

Примечание. Вы можете следовать звуковой подсказке.
тип/язык/время блокировки и другие настройки. Эти функции
предназначены для некоторых особых случаев.

12. Сброс настроек

1



Нажмите
[*] → [#]

2



Авторизуйтесь
администратором

3



Введите
пароль
администратора

4




Нажмите [4]
Press [1] Administrator Setting
Press [2] User Setting
Press [3] System Setting
Press [4] to restore factory Setting

5



Введите
снова пароль
администратора

6



Сброс произведен
успешно

Конфигурация Zigbee (опция TuYa Zigbee)

- 1) Добавить администратора (если добавлен, пропустить);
- 2) Найдите «Smart Life» в магазине приложений или APP store, чтобы загрузить приложение и установите его.
- 3) Зарегистрируйтесь и войдите под своим номером мобильного телефона;
- 4) Добавьте шлюз согласно инструкции по эксплуатации шлюза;
- 5) Нажмите интерфейс «Smart Life», чтобы найти датчик безопасности, запишите «Дверной замок Zigbee», нажмите и завершите добавление устройства и используйте по запросу: (Вы также можете добавить дверной замок, добавив дочернее устройство под интерфейсом шлюза)
- 6) Добавьте сеть:
 - а. Нажмите * + #, чтобы подтвердить администратора, нажмите 1, чтобы войти в настройки администратора, и нажмите 3, чтобы настроить сеть для голосового вещания.
6. Голосовое объявление: «Операция выполнена успешно» при успешном добавлении;
- Голосовое уведомление : «Добавить не удалось» в случае таймута конфигурирования;
- 7) Удаленный доступ: введите правильный пароль на интерфейсе дверного замка для подтверждения.

Добавление пультов ДУ (опция)

- 1) Добавьте администратора (если добавлен, пропустите):
- 2) Добавьте удаленную прессу, см. раздел «Добавление обычных пользователей».
- 3) Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы указать на успешную операцию.


Управление приложением PS-Link, TuYa, SmartLife (опция)

1. Загрузка приложения

Загрузите приложение из Apple Store или App Market.
Вы также можете отсканировать QR-код справа, чтобы загрузить приложение напрямую.




2. Регистрация в приложении

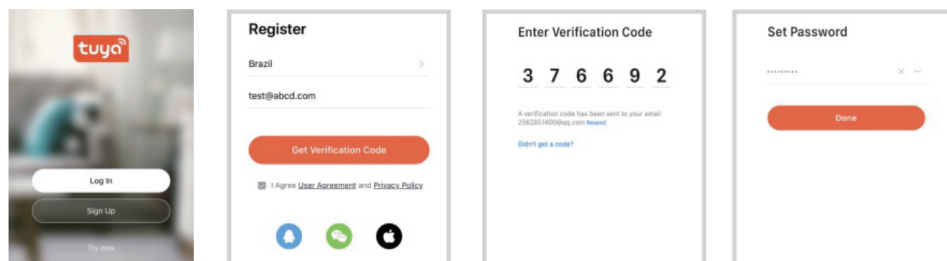

Выберите "Sign Up" (регистрация). Далее заполните E-mail или телефон. Введите проверочный код. Задайте пароль на вход.

Управление через PS-Link, TuYa, SmartLife продолжение (опция)


3. Настройка сети (для модели с WIFI)

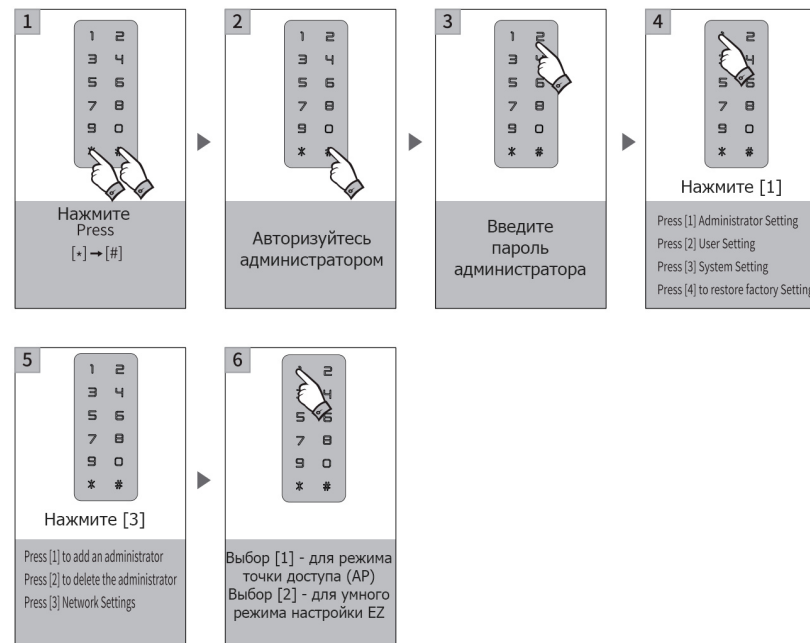


4. Настройка "умным" режимом (EZ- для модели с WIFI)

Откройте приложение на мобильном и выберите «Замок Wi-Fi» в разделе «Безопасность и датчики». Убедитесь, что кнопка конфиденциальности разблокирована (см. внутреннюю часть замка). Если он заблокирован, настроить соединение Wi-Fi невозможно.

* Вы должны быть уверены, что телефон подключен к WIFI

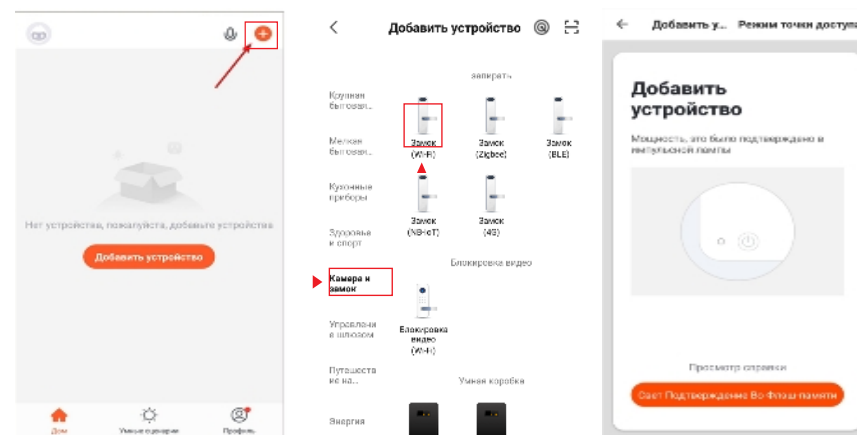


Управление через PS-Link, Tuuya, SmartLife приложение (опция)

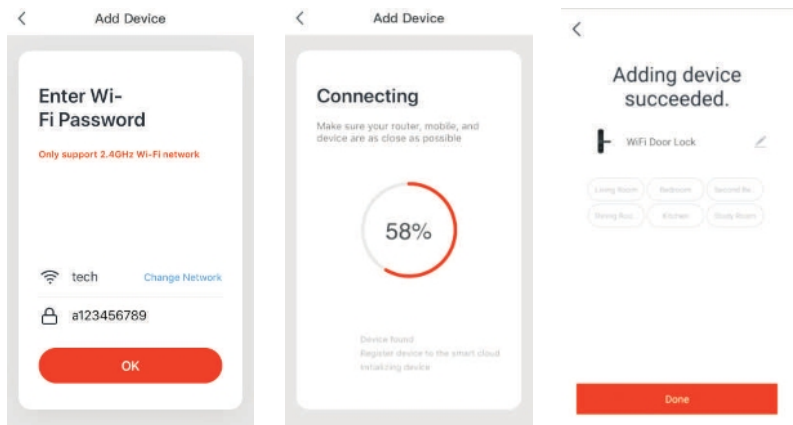


Устройство сконфигурировано и добавлено

5. Настройка "точка доступа" (AP) (опция)

Откройте приложение на мобильном и выберите «Замок Wi-Fi» в разделе «Безопасность и датчики». Убедитесь, что кнопка конфиденциальности разблокирована (см. внутреннюю часть замка). Если он заблокирован, настроить соединение Wi-Fi невозможно.

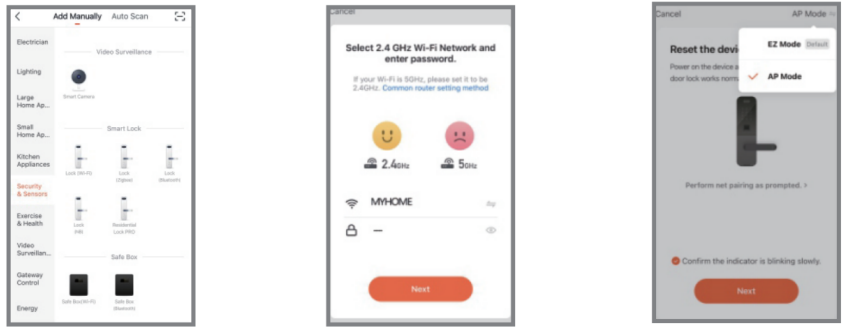

Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Перейдите на вкладку «Безопасность» и найдите там «замок (Wi-Fi)». Введите реквизиты сети, на которую "обучается" замок. Выберите в углу "AP mode" для настройки в режиме "точки доступа". Обратите внимание на медленное мерцание цифры "5" на замке...

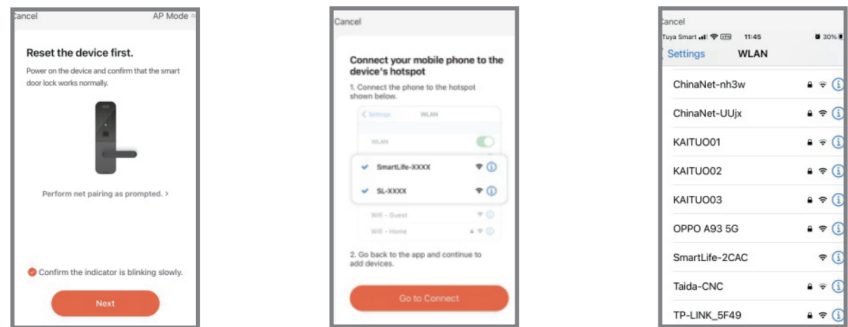

При запросе приложения - переключитесь смартфоном на сеть вида "smartlifexxxxx"...


Управление через PS-Link, Tuuya, SmartLife приложение (опция)



После успешной конфигурации Вы можете переименовать устройство по своему желанию

6. Настройка "BLE" (опция)

Это дополнительная форма подключения BLE. Эту операцию следует выполнять в режиме AP или EZ (мигает 5). Возникает окно следующего содержания:

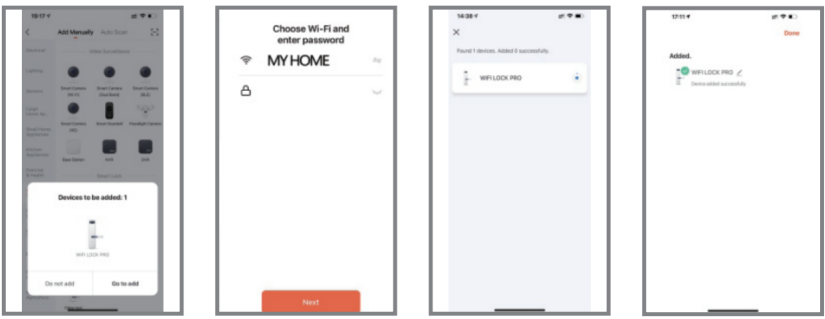

Шаг 1. Отображается окно добавления устройства. Шаг 2. Введите пароль Wi-Fi и нажмите «Далее». Шаг 3. Поместите свой телефон рядом с замком и Bluetooth активен. Шаг 4. Сопряжение состоялось успешно.

7. Удаленное управление

Если гость нажмет последовательно цифры 9 и #, в приложении появляется запрос на разблокировку, отправленный администратору в виде фотографии. Вы можете отменить операцию, нажав «согласиться на разблокировку» или «отказаться от разблокировки».

