

Подключение через программное обеспечение CMS

Дистрибутив программного обеспечения CMS можно скачать с сайта: <https://ps-link.ru>

1. Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
2. Запустите ПО.
3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «**super**» не задан (поле «пароль» оставляете пустым).
4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню «Система», а далее чуть выше «Диспетчер устройств».
5. В диспетчере устройств для начала добавьте зону (директорию) которой будет принадлежать устройство (например, проходная).
6. Далее в созданную зону можно добавить устройство.
7. В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку **Поиск**.
8. Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство.
9. Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите кнопку **Добавить**.
10. Для изменения сетевых параметров можно воспользоваться кнопкой **Изменить**.
11. После успешного добавления устройство появится в списке слева.
12. Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область «Мониторинг».



Доб.зону




Доб.устр-во

Поиск

Добавить

Изменить

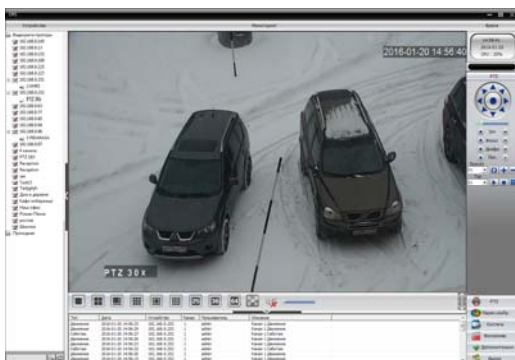

№	IP адрес	Порт	MAC	Произв-ль
1	192.168.9.235	34567	00:0c:30:a2:f2:59	Polyvision
2	192.168.9.114	34567	00:12:12:3e:e4:12	Polyvision
3	192.168.9.223	34567	00:12:12:38:04:c4	Polyvision
4	192.168.9.216	34567	00:12:12:89:ad:11	Polyvision
5	192.168.9.96	34567	00:12:12:07:aca9	Polyvision
6	192.168.9.222	34567	00:12:12:e5:f6:b1	Polyvision
7	192.168.9.252	34567	00:00:a2:2e:13:14	Polyvision
8	192.168.9.251	34567	20:f4:1b:2c:78:d8	Polyvision
9	192.168.9.250	34567	00:12:13:39:52:53	Polyvision
10	192.168.9.113	34567	00:3e:0b:e0:e9:96	Polyvision

Buttons: Поиск, Добавить, Изменить

Имя: Test

Тип: ☒ IP адрес ☐ Домен ☐ ARSP ☐ Облако

IP адрес: . . .

Порт:

Имя: admin Пароль:

Зона: Проходная

Произв-ль: Polyvision

Buttons: ОК, Отмена

Особенности

- 1/ 2,7" CMOS;
- Объектив 3.6 мм;
- Процессор: Novatek;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки до 20 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 1080p @ 20 к/с;
- Поддержка протоколов: ONVIF, RTSP;
- Удаленный доступ через web-интерфейс, ПК и смартфоны;
- Поддержка облачного сервиса: XMEye;
- Эксплуатация -30°C...+60°C (IP66);
- Питание: DC 48-52В (POE), DC 12В



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Room 609-610, Floor 6, Building 3, Zhongyuguan Industrial Park, Yousong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Уполномоченное лицо: ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: +7(812) 309-7671

Срок хранения: 15 лет

Срок службы: 5 лет


Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца




Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-IP102P
Матрица	Тип	1/ 2,7" CMOS
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.01 люкс Ч/Б: 0.001 люкс (0 Лк если ИК вкл.)
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	3,6 мм
	Автофокус	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	12
	Дальность	до 20 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	Novatek
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	механический ИК-фильтр
	Шумоподавление	Настраивается (DNR)
	Динамический диапазон	Настраивается (WDR)
	Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание
Видео	Алгоритмы сжатия	H.264
	Основной поток	2Мп 1920*1080@20fps
	Субпоток	D1 @ до 20 к/с
	Битрейт	Постоянный/Переменный
Аудио	Алгоритм сжатия	-
	Количество входов/выходов	-
	Двусторонний звук	-
Прочее	Тревожные входы/выходы	-
	Слот для SD-карты	-
	Аналоговый видеовыход	-
Сеть	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
	Протоколы	ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP
	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, Android, iOS; Облако Xmeye
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 48В-52В (PoE), DC 12В
	Энергопотребление	400 мА
	Материал корпуса	Металл
	Цвет корпуса	Белый
	Класс защиты	IP66
	Температура эксплуатации	-30...+60°С
	Температура хранения	-40...+60°С
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	160мм x 65мм x 65мм

Описание разъёмов

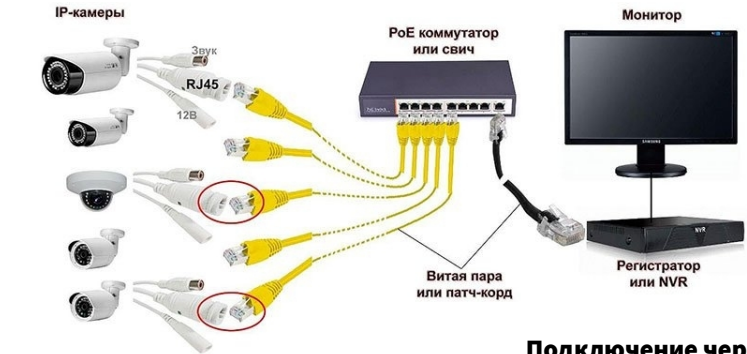


*Наличие аудиовхода см. в технических характеристиках.

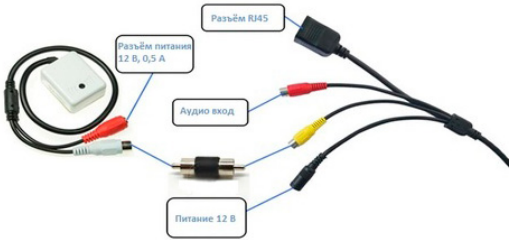

Настройки по умолчанию

IP адрес	192.168.1.10 или DHCP
TCP порт	34567
Web порт	80
Onvif порт	8899
Логин	admin
Пароль	Пусто (не заполняется)

Подключение через web

- Для подключения видекамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.
1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
 2. Запустите браузер Internet Explorer.
 3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
 4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.
- 
5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.
 6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.
 7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

